



Kuidas vahetada **BMW**  
**E92** tagaluugi amortide –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Kupee (E92) 318i 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedaan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 320d 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 318i 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 318d 2.0, BMW 3 Sedaan (E90) 330d 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedaan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 330xd 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 320si 2.0, BMW 3 Kupee (E92) 335i 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 335i 3.0, BMW 3 Kupee (E92) 335d 3.0, (+ 33)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – BMW E92.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Mitmeotstarbeline määrdeaine
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: tagaluugi amortide – BMW E92. AUTODOC soovitab:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – BMW E92. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**


1

Avage pagasiruumi kaas.



2

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

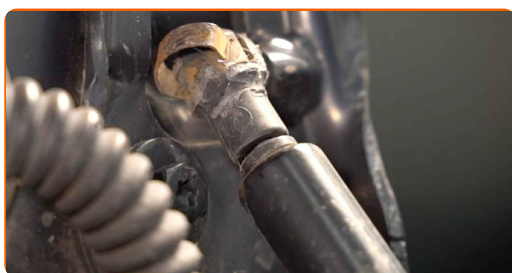

3

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – BMW E92. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.


4

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.




5

Puhastage auto tagaluugi gaasiamortide kinnitused.

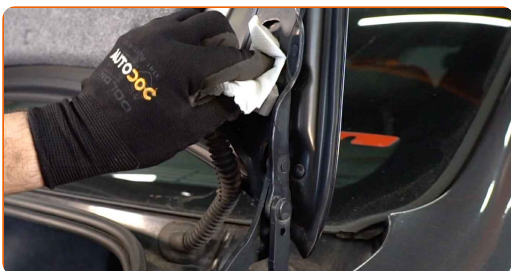

6

Töödelge tagaluugi gaasiamordi kinnitusi. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet.

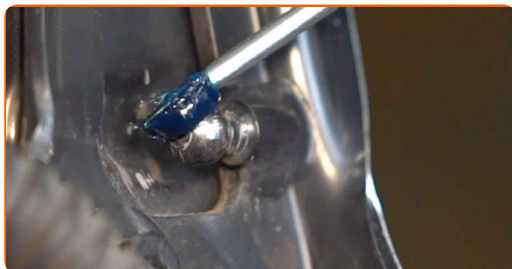

7


Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

Vahetamine: tagaluugi amortide – BMW E92. Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

8

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

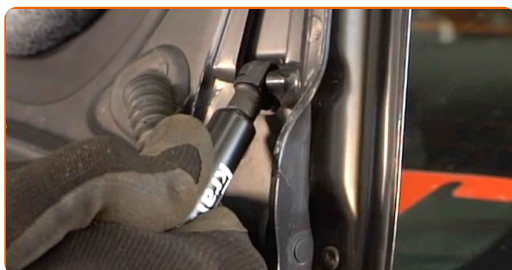

9

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.




10

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



11

Sulgege pakiruumi kaan.

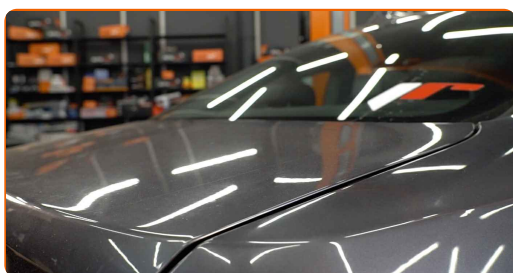

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE BMW VARUOSASID**

**TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK**



[VALIGE BMW E92 JAOKS VARUOSASID](#)[TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD](#)[TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE BMW E92: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED](#)

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.