



Kuidas vahetada **BMW**
E92 õhufiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedaan (E90) 330i 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 3 Sedaan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedaan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325xi 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330xi 3.0, BMW 3 Kupee (E92) 325i 2.5, BMW 3 Kupee (E92) 325xi 2.5, BMW 3 Kupee (E92) 330xi 3.0, BMW 3 Kupee (E92) 330i 3.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325i 3.0, (+ 33)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

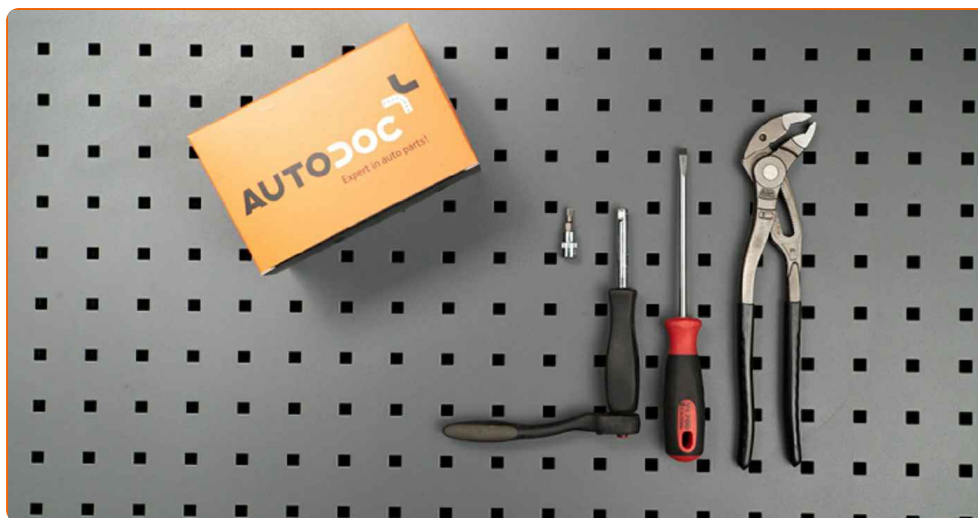

- Torx otsik T25
- Kärstivõti
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja
- Veepumbatangid
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – BMW E92. Järgi tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – BMW E92. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

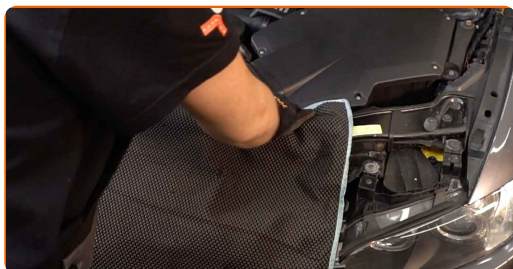


3

Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

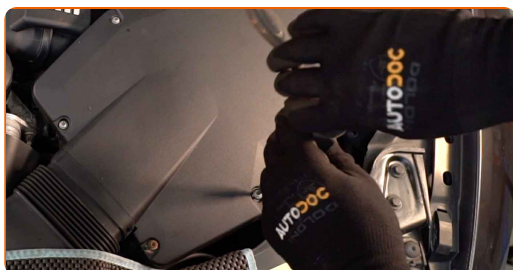

4

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

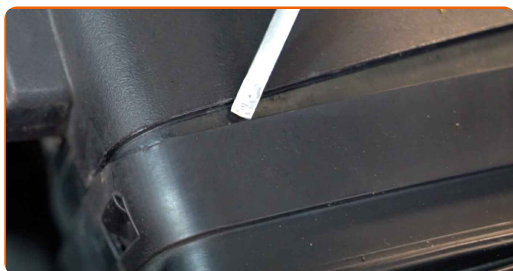

5

Eemaldage filtri kaas.




6

Eemaldage filtri element filtri korpusest. Kasutage veepumba tange.



7

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

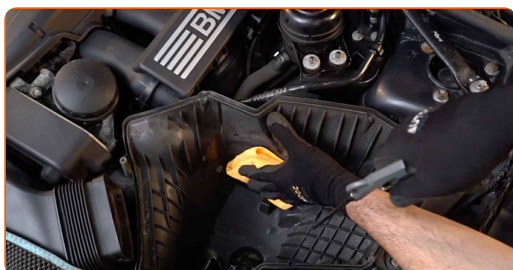


Vahetamine: õhufiltri – BMW E92. Professionaalid soovitavad:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

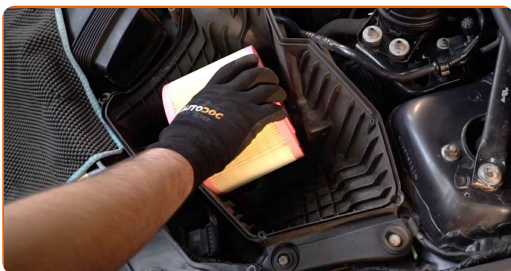

AUTODOC soovib:


- Vahetamine: õhufiltri – BMW E92. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

9


Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



10 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

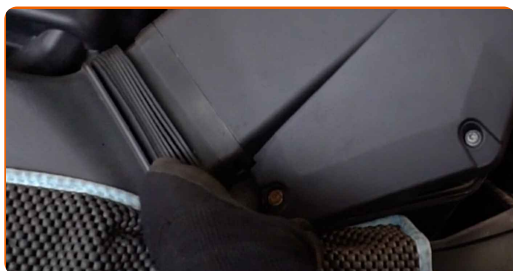


11 Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

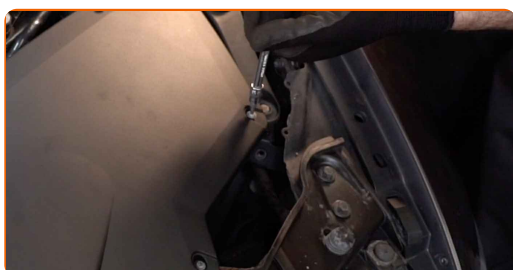

12 Eemaldage kaitsekate.



13 Sulgege kapott.

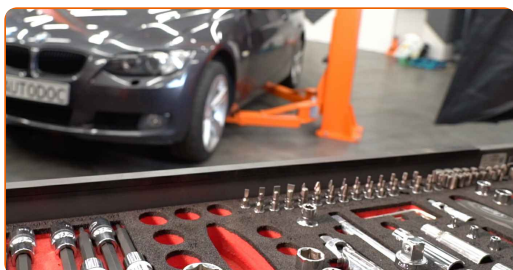

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE BMW VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE BMW E92 JAOKS VARUOSASID](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE BMW E92: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.