



Kuidas vahetada **Ford**
Mondeo BWY
salongifilter – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 16)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – FORD MONDEO BWY.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

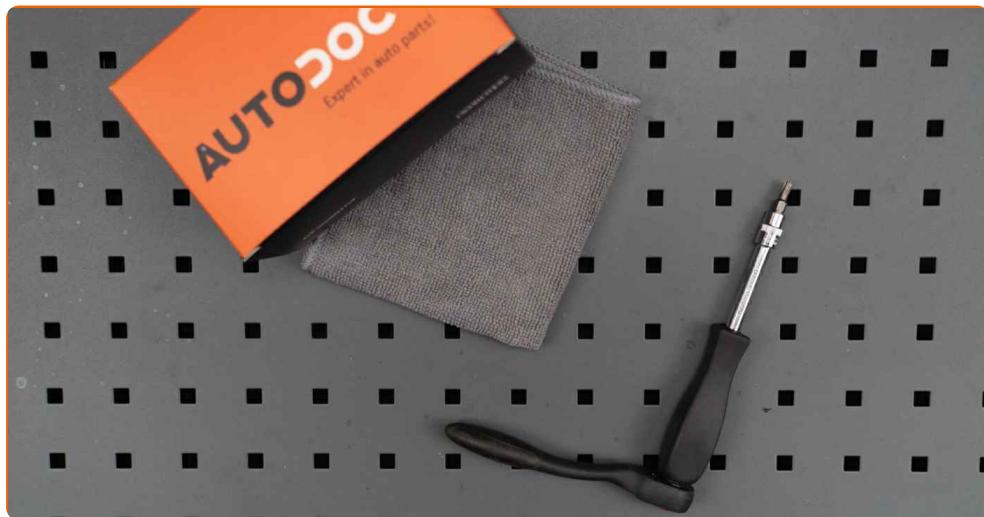

- Torx otsik T30
- Poritiivakate
- Käristivõti

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – Ford Mondeo BWY. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügisel.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Hoiatus! Lülitata mootor välja enne, kui alustad tööd – Ford Mondeo BWY.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto värvि ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateit.



3

Keerake lahti klaasipuhasti võre parempoolne kinnitus. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

**4**

Tõstke parempoolset klaasipuhasti võret.

**5**

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – Ford Mondeo BWY. Professionalid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

6

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



AUTODOC soovitab:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Vahetamine: salongifilter – Ford Mondeo BWY. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välди mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

7

Paigaldage ja kinnitage klaasipuhasti võre, mis asub paremal pool.



8

Keerake sisse klaasipuhasti võre kinnitused, mis asuvad paremal. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage kaitsekate.

**10**

Sulgege kapott.

11

Lülitage süüde sisse.

**12**

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**13**

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE FORD MONDEO BWY JAOKS VARUOSASID**SALONGIFILTER AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE FORD MONDEO BWY: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastustega ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.