


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Ford**
Mondeo BWY esi-
pidurisadula – õpetus

VIDEOÕPETUS

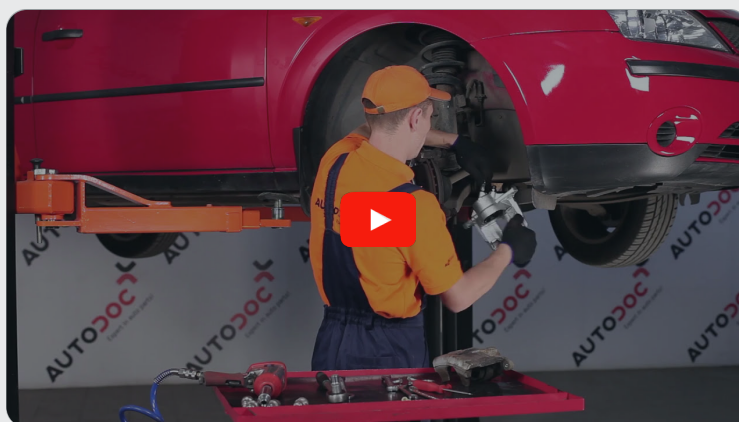

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 18)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – FORD MONDEO BWY.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Piduritõru võti Nr. 11
- Piduritõru võti Nr. 14
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrud Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurivooliku klamber
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Pidurite õhutus komplekt
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. AUTODOC soovitab:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – FORD MONDEO BWY. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

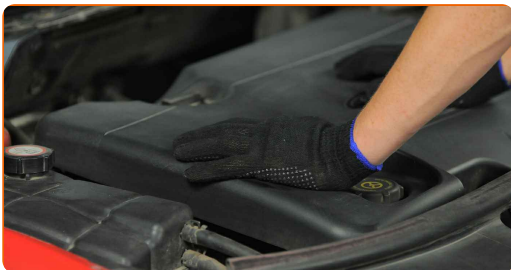


2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

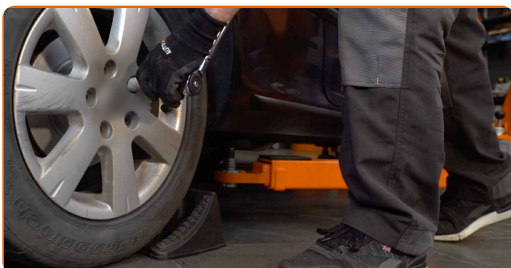

4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6 Eemaldage ratas.



7 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage piduri puhastusvahendit.

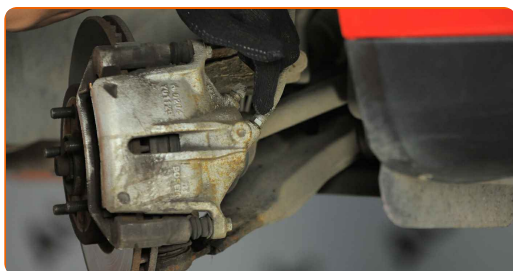

AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

8

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.


9

Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage avatud silmusvõtit #14.

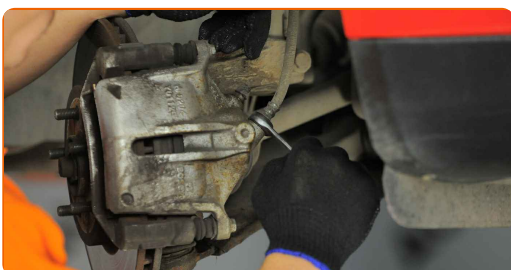


10

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

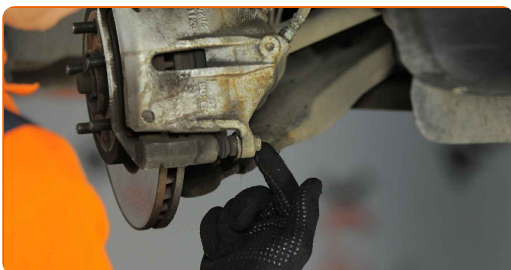


11

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

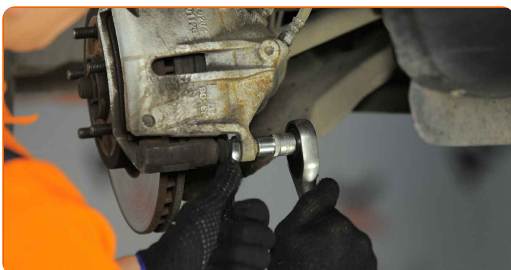


12

Eemaldage pidurisadula juhttihvtid.

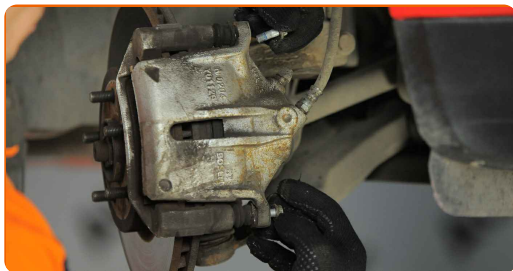

13

Eemaldage pidurisadul. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

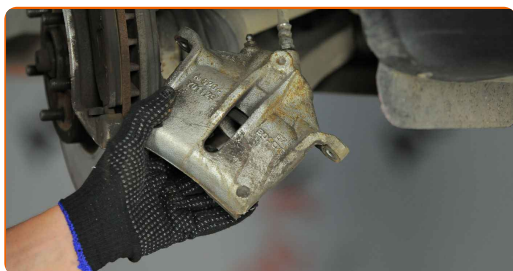

Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. Professionaalid soovitavad:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

14 Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage avatud silmusvõtit #14.

15 Ühendage lahti pidurivoolik.




16 Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

17 Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse.

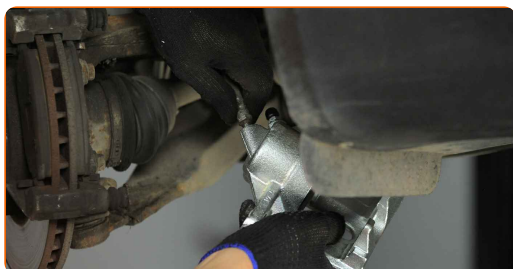


18 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



19

Keerake juhttihvtid sisse.

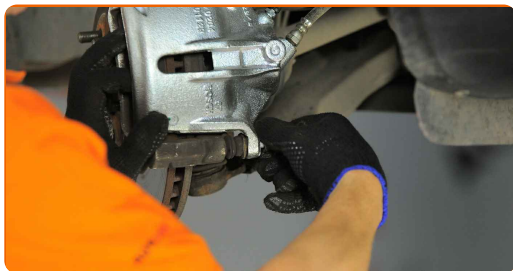


20.1

Pingutage pidurisadula kinnitused.




20.2

Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

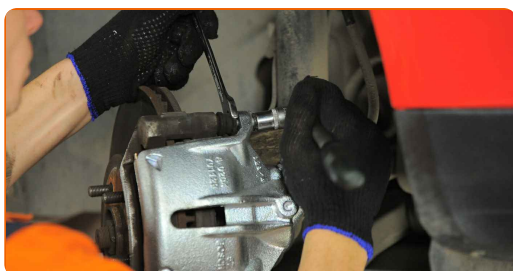

21

Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage avatud silmusvõtit #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

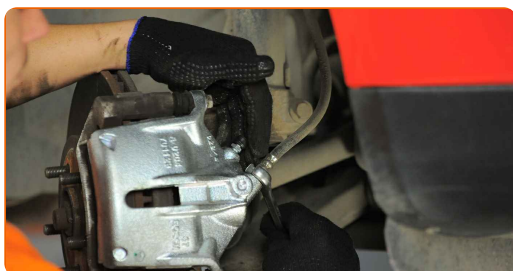

22 Eemaldage pidurivooliku klamber.




23 Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.




24 Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage avatud silmusvõtit #11.

25 Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

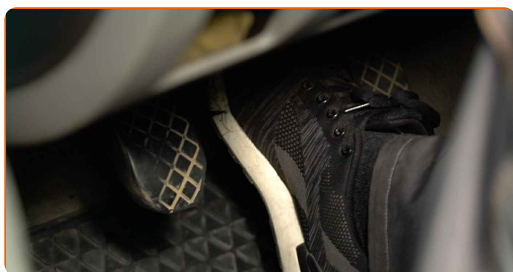

26 Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage avatud silmusvõtit #11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

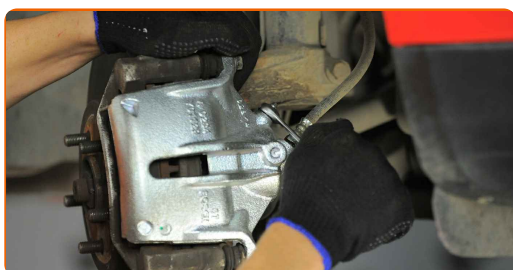

27

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.



28

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

29

Puhastage pidurisadula pind.

30

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

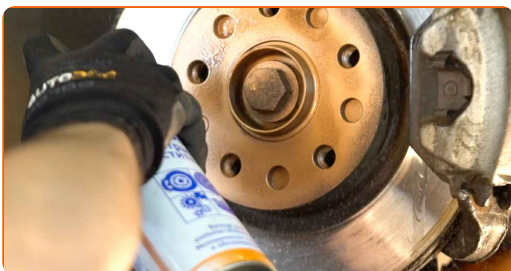

31

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

32

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Ford Mondeo BWY

33


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



- 34** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

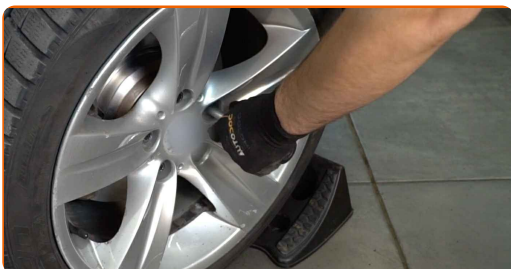


- 35** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

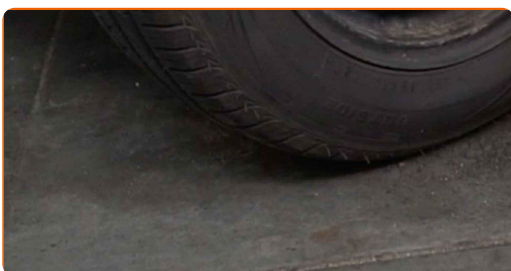

Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. Soovitus:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 36** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

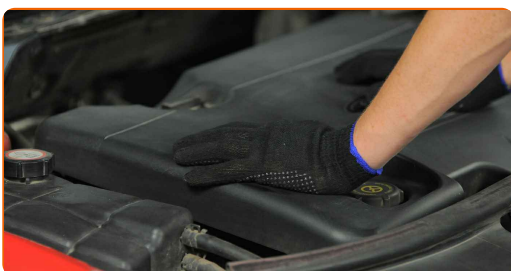

AUTODOC soovitab:

- Ford Mondeo BWY - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

PIDURISADULA: LAI VALIK

VALIGE FORD MONDEO BWY JAOKS VARUOSASID

PIDURISADULA AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**PIDURISADULA AUTOLE FORD MONDEO BWY: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.