



Kuidas vahetada **Ford**
Mondeo BWY esi-
piduriketaste – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 18)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – FORD MONDEO BWY.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

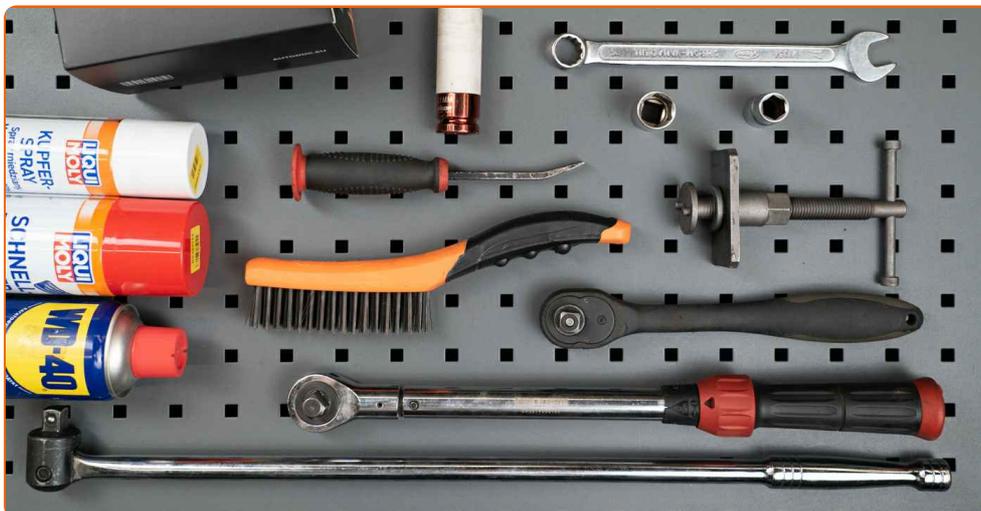

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Pidurisadula tihvtide määrdeaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: piduriketaste – Ford Mondeo BWY. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vahetage pidurikettad autol Ford Mondeo BWY komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – FORD MONDEO BWY. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

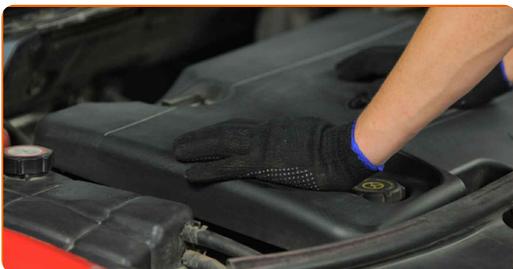

2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Ford Mondeo BWY

6

Eemaldage ratas.



7

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



10

Eemaldage pidurisadula juhttihvidid.

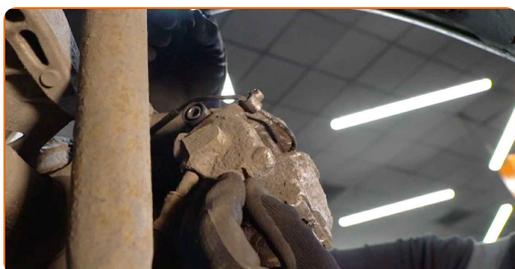

11

Eemaldage pidurisadul. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: piduriketaste – Ford Mondeo BWY. Professionaalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



13

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

14

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.




15 Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).

16 Eemaldage sadula klamber.



17 Eemaldage piduriketas.

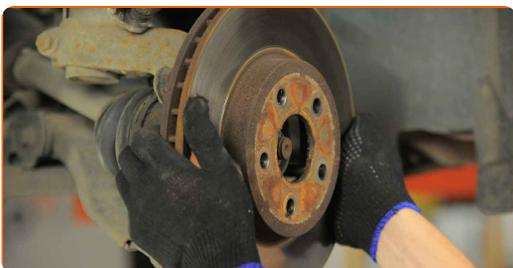

18 Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.




19 Paigaldage piduriketas.



20 Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



21 Paigaldage pidurisadula klamber.

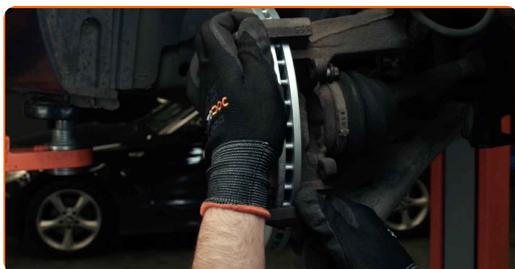

22 Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

23 Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.



24 Paigaldage piduriklotsid.



25

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – Ford Mondeo BWY. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

26

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



27

Puhastage pidurisadula juhtnöelu.



28

Töödelge pidurisadulate juhtnõelu. Kasutage pidurisadula juhtnõelade töötlemiseks määrdeainet.



Vahetamine: piduriketaste – Ford Mondeo BWY. AUTODOC soovib:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.

29

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.




30

Keerake juhttihvtid sisse.



31

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

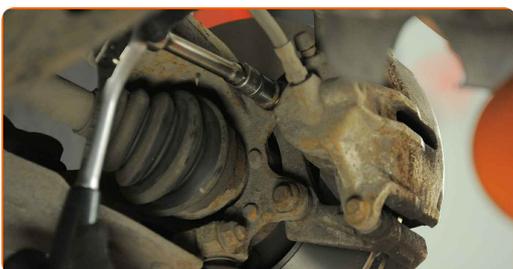

32

Määrige pinda, kus piduriketast puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



33

Puhastage piduriketast pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – Ford Mondeo BWY. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

34

Paigaldage ratas.



Vahtamine: piduriketaste – Ford Mondeo BWY. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



36

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – Ford Mondeo BWY. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

38

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE FORD MONDEO BWY JAOKS VARUOSASID

PIDURIKETASTE AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**PIDURIKETASTE AUTOLE FORD MONDEO BWY: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.