




Kuidas vahetada **Ford  
Mondeo BWY** taga-  
pidurisadula – õpetus

## VIDEOÕPETUS

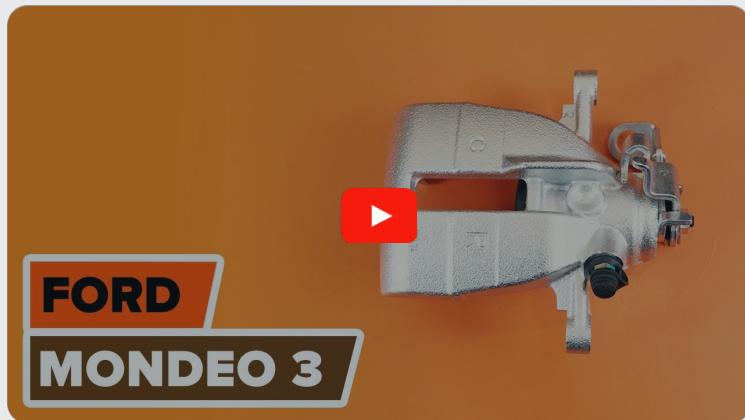


### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V,  
FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V  
DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD  
MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) ST220, FORD  
MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: PIDURISADULA – FORD MONDEO BWY. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

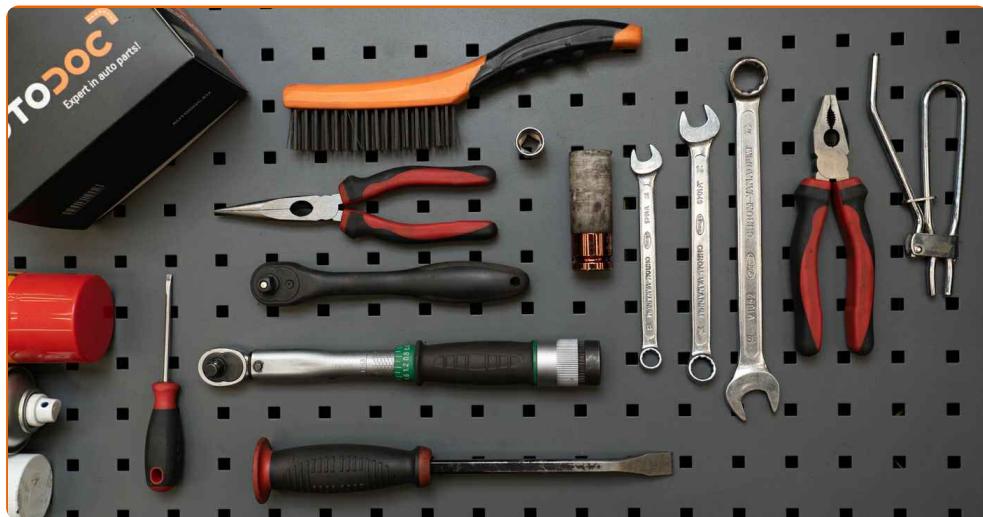

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Piduritõru võti Nr. 11
- Piduritõru võti Nr. 14
- Lehtsilmusvõti Nr. 19
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi lõökpadruri Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tangid
- Ümara otsaga tangid
- Sõrgkang
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURISADULA – FORD MONDEO BWY. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad töökiskingadega.



3

Löövendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



**4**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

**6**

Eemaldage ratas.

**7**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**8**

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**9**

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**10**

Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).

**11**

Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage tangid.

**12**

Eemaldage pidurivoilik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

**13**

Vabastage pidurivoilik kinnitussüsteemist. Kasutage avatud silmusvõtit #14.

**14**

Eemaldage pidurisadul. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



## Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. Professionalid soovitavad:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.

15

Eemaldage seisupiduri kaabel pidurisadula juures asuvast kinnitusest.

16

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.



17

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse.



19

Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse.

20

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.




21

Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).



22

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

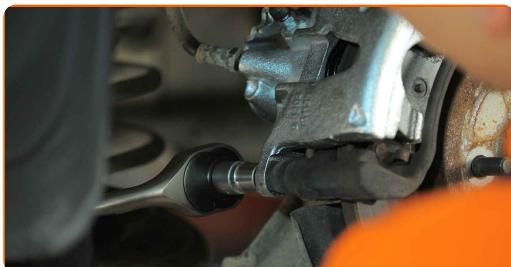

**23**

Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage avatud silmusvõtit #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

**24**

Eemaldage pidurivooliku klamber.

**25**

Kinnitage seisupiduri kaabel. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage ümara otsaga tange.

**26**

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.


**27**

Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage avatud silmusvõtit #11.



28

Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

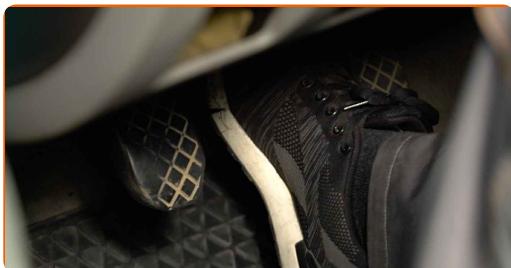

29

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage avatud silmusvööt #11. Kasutage momentvöötit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



30

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

31

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puastusvahendit.



#### Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

32

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



33

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

34

Paigaldage ratas.



Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



36

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



#### AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – Ford Mondeo BWY. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

38

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



AUTODOC soovitab:

- Ford Mondeo BWY - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

PIDURISADULA: LAI VALIK

**VALIGE FORD MONDEO BWY JAOKS VARUOSASID****PIDURISADULA AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****PIDURISADULA AUTOLE FORD MONDEO BWY: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.