



Kuidas vahetada **Ford**
Mondeo BWY taga-
rattalaagri – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 15)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – FORD MONDEO BWY. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

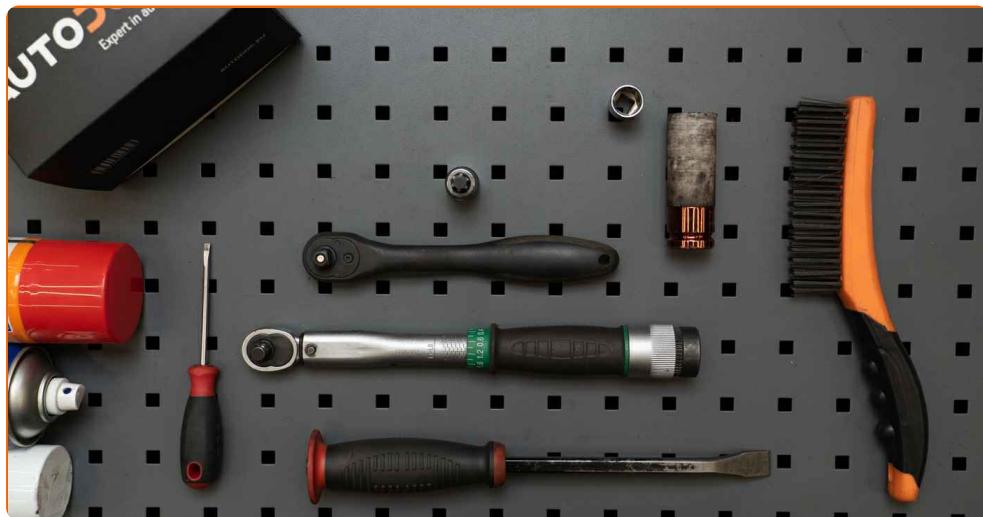

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Torx otsik T50
- Rehvi lõökpadrut Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: rattalaagri – Ford Mondeo BWY. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma Ford Mondeo BWY autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – FORD MONDEO BWY. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattlaagri poldid.



Vahetamine: rattalaagli – Ford Mondeo BWY. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.



6

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



7

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.




9

Eemaldage pidurisadula juhtihvtid.

10

Eemaldage pidurisadul.

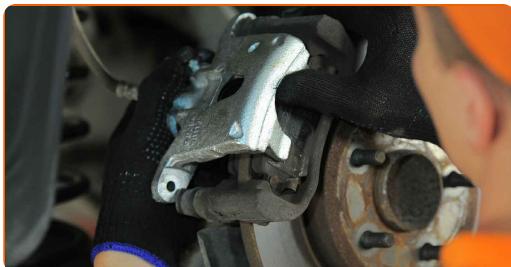

Vahetamine: rattalaagri – Ford Mondeo BWY. AUTODOC'i soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolelikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolelike peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrile välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

11

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



14

Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).

15

Eemaldage sadula klamber.



16


Eemaldage piduriketas.

**17**

Puhastage rattarummu kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

18

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage käristivõtit.

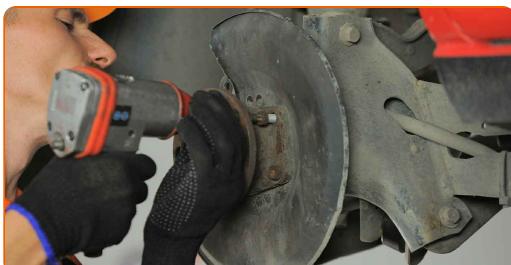**19**

Eemaldage kinnituspoldid.

**20**

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus.



Vahetamine: rattalaagri – Ford Mondeo BWY. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.

21

Eemaldage ABS-anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**22**


Eemaldage piduriketta kate.

**23**

Paigaldage piduriketta kate.

24

Ühendage ABS-anduri konnektor.

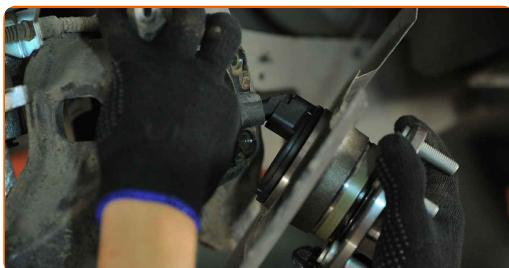**25**

Paigaldage uus rattarumm koos laagridiga.



26

Paigaldage kinnituspoldid.



27

Pingutage rummu. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.



28

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



29

Paigaldage piduriketas.



30

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – Ford Mondeo BWY. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

31

Paigaldage pidurisadula klamber.



32

Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

33

Pingutage pidurisadula klambris. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



34

Paigaldage pidurilklotsid.



Vahetamine: rattalaagri – Ford Mondeo BWY. Professionalid soovitavad:

- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.

35

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



36

Keerake juhtihvtid sisse.

37

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



38

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



39

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: rattalaagri – Ford Mondeo BWY. AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

40

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Ford Mondeo BWY

41

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



42

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



43

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

RATTALAAGRI: LAI VALIK

VALIGE FORD MONDEO BWY JAOKS VARUOSASID**RATTALAAGRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****RATTALAAGRI AUTOLE FORD MONDEO BWY: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.