

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Ford**
Mondeo BWY taga-
vedru – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 3.0 V6 24V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRU – FORD MONDEO BWY.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

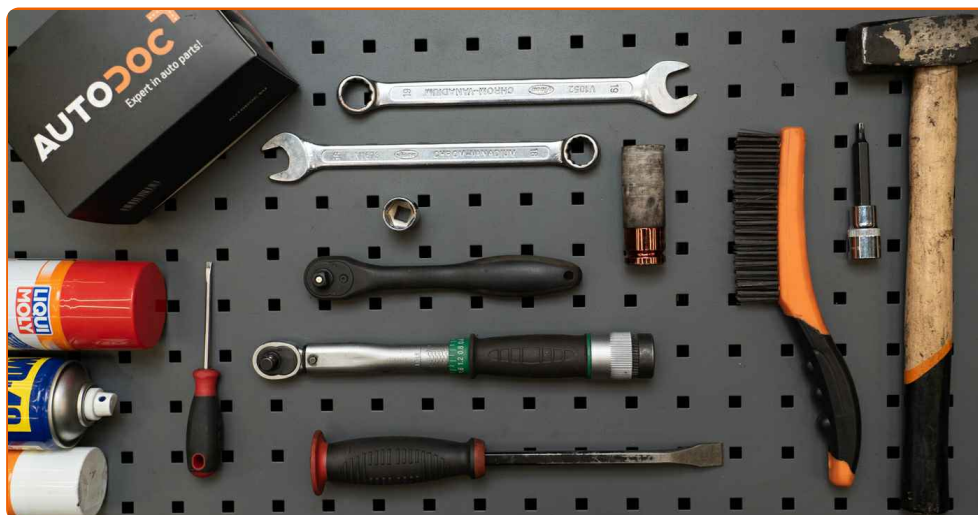

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kuuskant otsik nr.H5.
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Haamer
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedru – Ford Mondeo BWY. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Ford Mondeo BWY – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

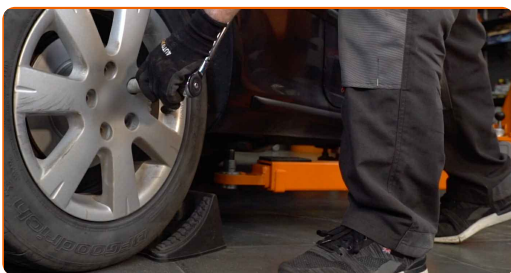

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: vedru – Ford Mondeo BWY. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

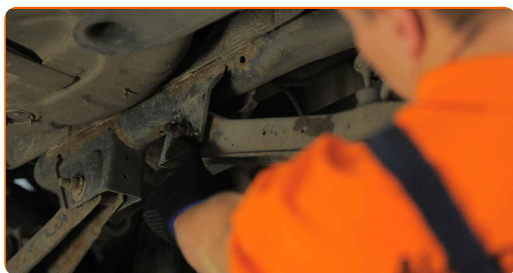


7

Keerake lahti hoova ja tala kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

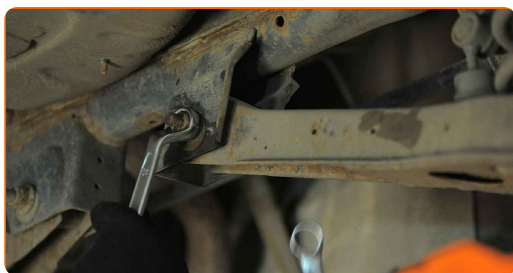

8 Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

9 Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorivarrast õõtshargiga. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

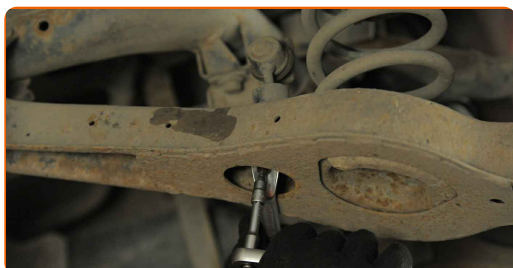

10 Eemaldage kinnitusmutter.

11 Keerake lahti kinnitus, mis ühendab õõtsharki tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.



12 Toestage käändmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



13 Eemaldage kinnitus polt.




14

Eemaldage õõtshark tagumisest käändteljest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage sõrgkangi.



15

Eemaldage käändmiku alt toetus. Kasutage sõrgkangi.

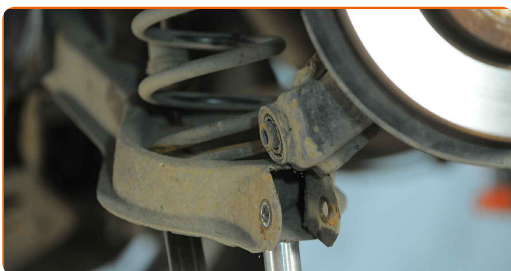


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – Ford Mondeo BWY. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

16

Eemaldage vedru.

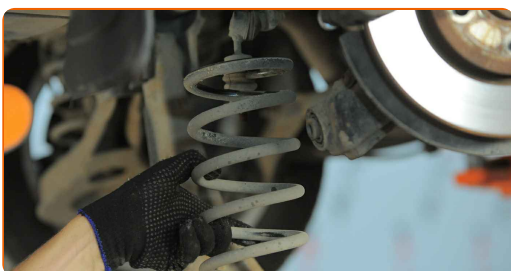


Vahtamine: vedru – Ford Mondeo BWY. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Kontrollige vedrustuse kummist vahetükke. Vajadusel asendage need.

17 Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


18 Paigaldage vedru.

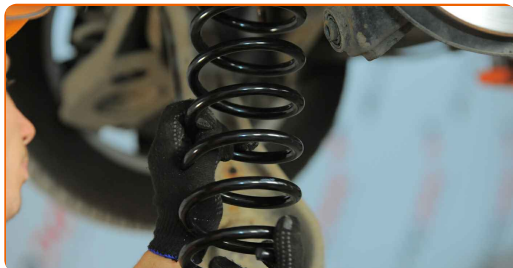


19 Toestage käändmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

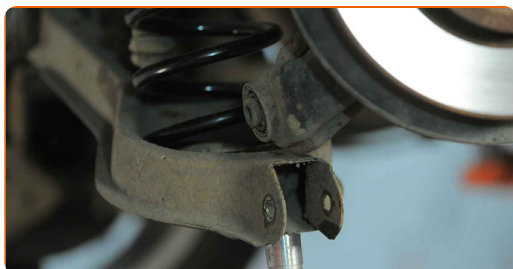

20 Paigaldage õõtshark tagumisse käändtelge. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

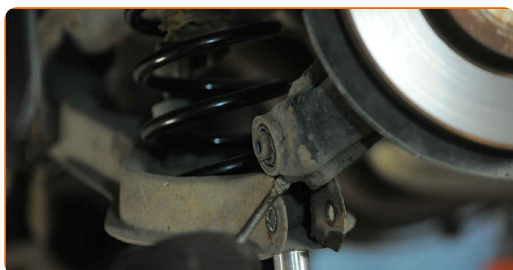

21 Paigaldage kinnituspolt. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage haamrit.

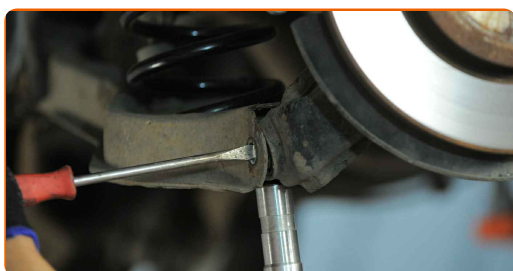


- 22** Keerake sisse kinnitused, mis ühendavad õõtshooba tagumise käändteljega. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.




- 23** Tõstke hüdraulilist ülekanDETUNGRAUDA 10-15 cm võrra.


- 24** Pingutage kinnitust, mis ühendab õõtsharki tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 84 Nm pöördemomendiga.

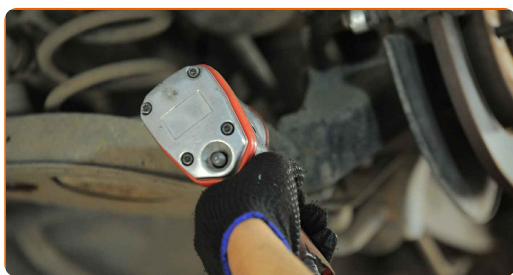

- 25** Kinnitage hoova kinnitus tala külge. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.

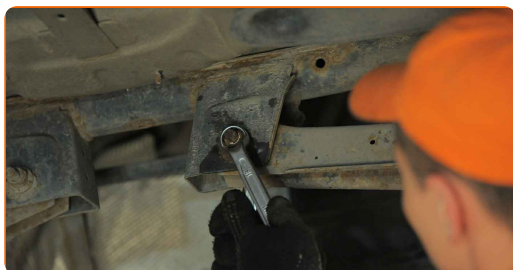

- 26** Paigaldage varda kinnitus stabilisaatorisse ja pingutage seda. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.

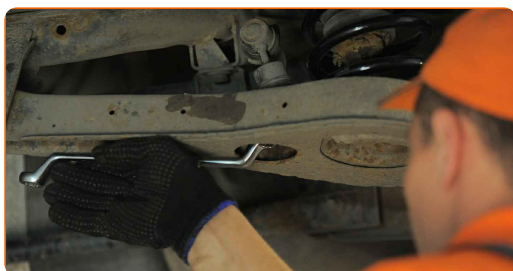


27 Eemaldage käändmiku alt toetus.

AUTODOC soovitab:

- Ford Mondeo BWY – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

28 Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

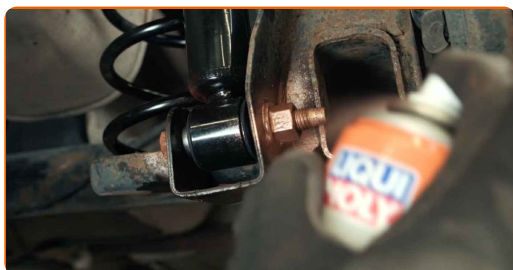

29 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



30 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: vedru – Ford Mondeo BWY. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

31

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovib:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Ford Mondeo BWY

32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

34

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

VALIGE FORD MONDEO BWY JAOKS VARUOSASID

VEDRU AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

VEDRU AUTOLE FORD MONDEO BWY: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.