

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Ford**
Mondeo BWY
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD FIESTA II (FBD) 1.1, FORD ESCORT III (GAA) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3, FORD FIESTA II (FBD) 1, FORD FIESTA III (GFJ) 1.1, FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat, FORD FIESTA Kast (F3L, F5L) 1.3, FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.3, FORD ORION III (GAL) 1.3, FORD ESCORT III Kombi (AWA) 1.1, FORD ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) 1.3, FORD Escort V Kombi (ANL) 1.3, FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.3, FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.3, (+ 60)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FORD MONDEO
BWY. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Ford Mondeo BWY. AUTODOC soovitab:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FORD MONDEO BWY. JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

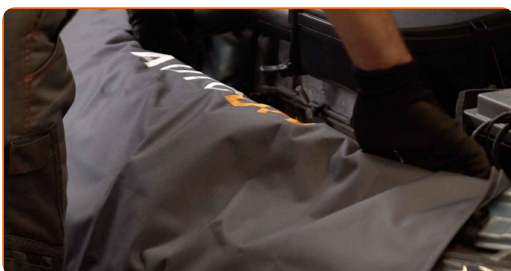

3 Eemaldage mootori kate.



Vahetamine: süüteküünalde – Ford Mondeo BWY. AUTODOCi soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

4 Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: süüteküünalde – Ford Mondeo BWY. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

5 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

6 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.




7 Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



8

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

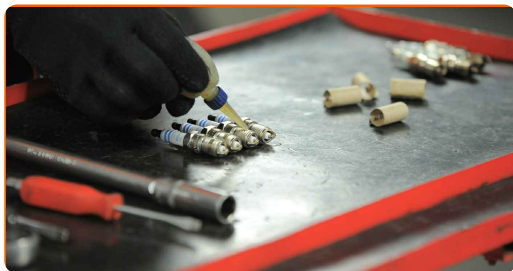

9

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.




10

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.



11

Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

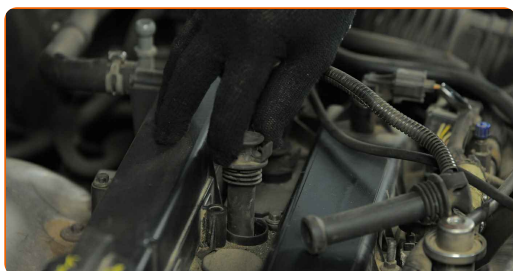


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – Ford Mondeo BWY. Järgi paigaldamise samme.

12

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

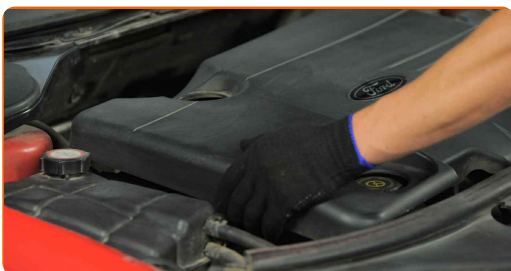


Vahetamine: süüteküünalde – Ford Mondeo BWY. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

13

Eemaldage kaitsekate.

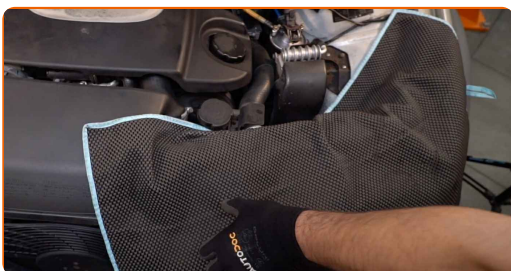


14

Sulgege kapott.

15

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

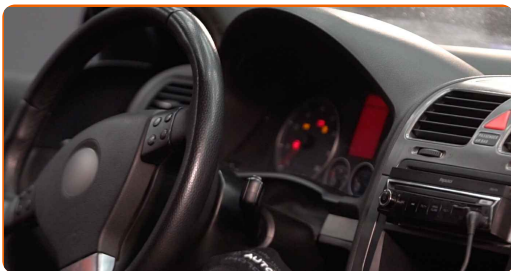

16

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE FORD MONDEO BWY JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE FORD MONDEO BWY:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.