



Kuidas vahetada
Peugeot 307 SW esi-
šarniiri – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.2 HDi, PEUGEOT 5008 I (OU_, 0E_) 1.6 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT Partner II Van 1.6, PEUGEOT Partner II Tepee 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner II Van 1.6 HDi 90, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 HDi, PEUGEOT Partner II Platform / Chassis 1.6 HDi, PEUGEOT Partner II Platform / Chassis 1.6 HDi 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, (+ 61)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ŠARNIIRI – PEUGEOT 307 SW.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

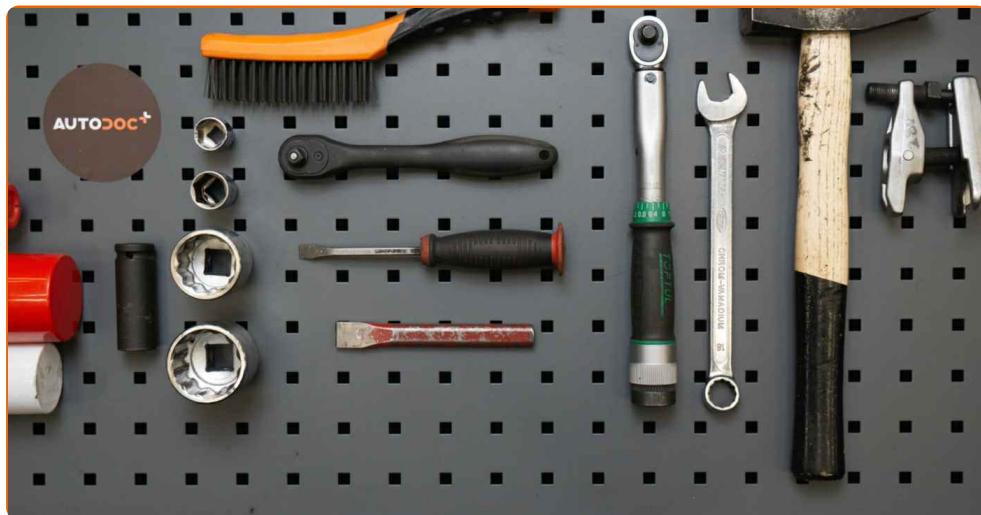

- Terashari
- Rehvi löökpadrur Nr.17
- Aerosool WD- 40
- Käristivõti
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Toruvõti
- Vasemääre
- Haamer
- Momentvõti
- Lapik meisel
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Torn
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Sõrgkang
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kuulligendi tömmits
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Hüdrauliline tungraud
- Kruvikeeraja otsik nr.41
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: šarniiri – Peugeot 307 SW. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on vasaku ja parema kuulliigendi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ŠARNIIRI – PEUGEOT 307 SW. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste välimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Peugeot 307 SW

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage püsikiirusliigendi mutri splint. Kasutage terasharja.



7

Eemaldage püsikiirusliigendi mutri splint. Kasutage torni.



8

Puhastage veovölli kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




9

Lödvendage veovölli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage käristivõtit.




10

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

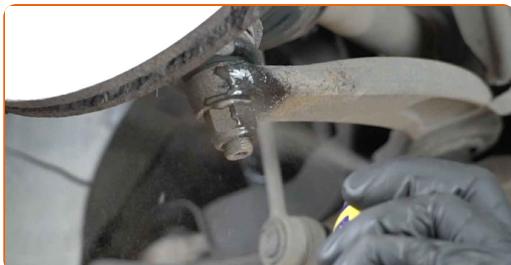


11

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.

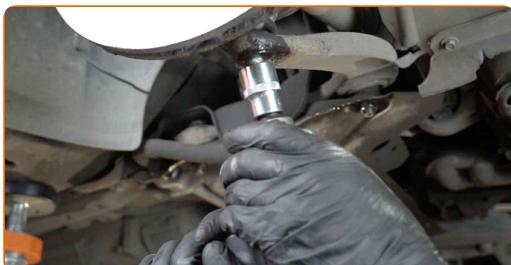

12

Ühendage kerakujuline liigend hoova küljest lahti. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

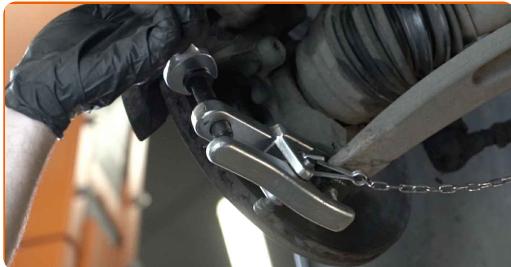

13

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



14

Ühendage kerakujuline liigend hoova küljest lahti. Kasutage sõrgkangi.



15

Eemalda toetust käändtelje alt.



Vahetamine: šarniiri – Peugeot 307 SW. AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tunraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

16

Eemaldage kuulliigendi kinnitusmutter. Kasutage sõrgkangi.

**17**

Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**18**

Lööge kuulliigend lahti. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

**19**

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.41. Kasutage käristivõtit.



20

Eemaldage kuulliigend.




21

Puhastage kuulliigendi paigalduskohta. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



22

Paigaldage uus kuulliigend.

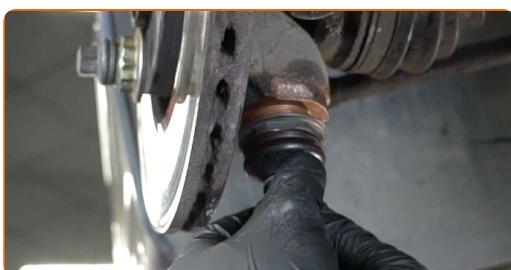


Vahetamine: šarniiri – Peugeot 307 SW. AUTODOC'i soovitus:

- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

23

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.41. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 230 Nm pöördemomendiga.

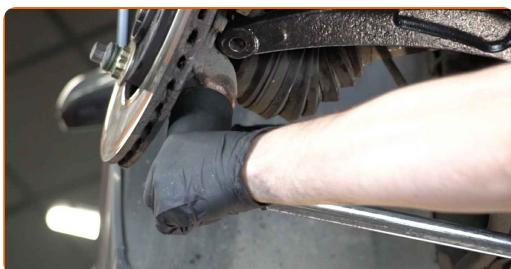

24

Lööge kuulliigend kinni. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.




25

Paigaldage kuulliigendi kinnitusmutter. Kasutage sõrgkangi.



26

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

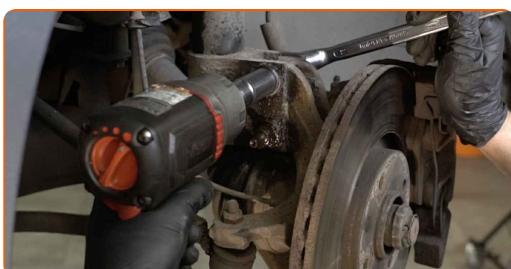

27

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

28

Eemaldage kinnituspoldid.



29

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.




30

Kinnitage õõtshoovalle kuulliigend.



31

Eemalda toetust käändtelje alt.

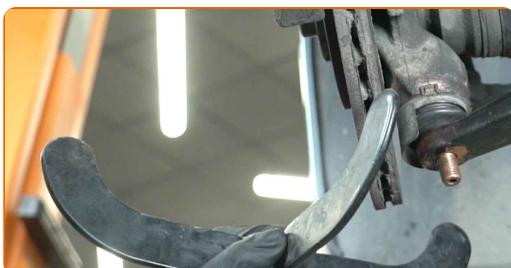

AUTODOC soovitab:

- Peugeot 307 SW – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järslult.

32

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



33

Paigaldage kinnituspoldid.

**34**

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**35**

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

**36**

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 280 Nm pöördemomendiga.



37

Paigaldage püsikiirusliigendi mutri splint. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



38

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.




39

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.



40

Töödelge kuulliigendi kinniteid. Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

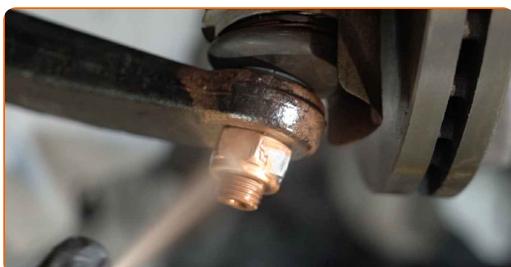

41

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



42

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



43

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



Vahetamine: šarniiri – Peugeot 307 SW. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

44

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Peugeot 307 SW

45

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




46

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



47

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

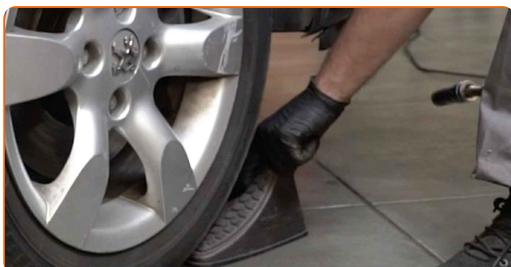

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

ŠARNIIRI: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 307 SW JAOKS VARUOSASID**ŠARNIIRI AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD****ŠARNIIRI AUTOLE PEUGEOT 307 SW: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.