

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
Peugeot 307 SW parem
mootoripadja – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 406 Sedaan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 110, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 406 Sedaan 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 90, , PEUGEOT 607 Sedaan 2.2 16V, PEUGEOT 406 Sedaan 2.2 HDi, PEUGEOT 406 Kombi 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Kupee 2.2 HDI, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 406 Sedaan 2.0 HDi 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, (+ 51)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – PEUGEOT 307 SW.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

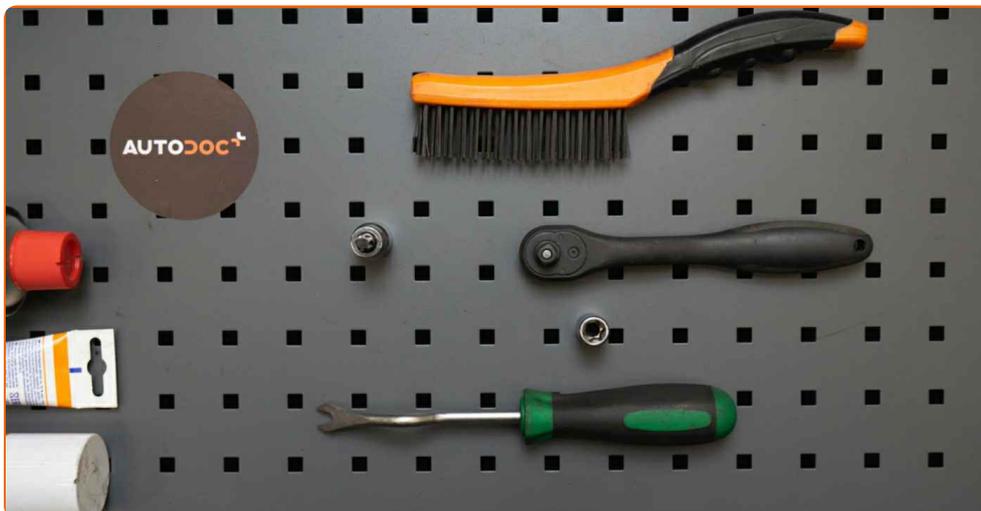

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Tihendussegu
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.E14
- Torx otsik T50
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoripadja – Peugeot 307 SW. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – PEUGEOT 307 SW. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3

Vabastage jahutusvedeliku reservuaari hoideklambrid. Kasutage klambrieemaldajat.



4

Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.



5

Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: mootoripadja – Peugeot 307 SW. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

6

Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage tungrauda.



7

Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 8 Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, lahti. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage kärstivõtit.



- 9 Keerake lahti mootoripadja kinnitused. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage kärstivõtit.



- 10 Eemaldage mootoripadi.



Vahetamine: mootoripadja – Peugeot 307 SW. AUTODOC soovitab:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.

- 11 Eemaldage kinnituspoldid.



12

Puhastage mootoripadja paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage hermeetikut.



14

Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.



15

Paigaldage kinnituspoldid.



16

Keerake sisse mootoripadja kinnitused. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage kärstivõtit.



17

Keerake kinnitused, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad, kinni. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage kärstivõtit.




18

Pingutage kinnitusi, mis mootori kummipatja auto kerega ühendavad. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



19

Pingutage mootoritoe kinnituspolte. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

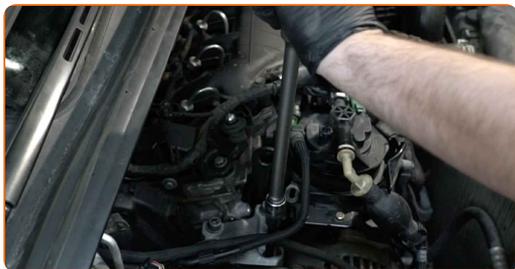

20 Eemaldage mootori tugi.



21 Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage vasemääret.



22 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: mootoripadja – Peugeot 307 SW. Professionaalid soovitavad:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

23 Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.



24

Kinnitage jahutusvedeliku mahuti selle kinnitusi kasutades.



25

Eemaldage kaitsekate.



26

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 307 SW JAOKS VARUOSASID

MOOTORIPADJA AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD

**MOOTORIPADJA AUTOLE PEUGEOT 307 SW: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.