



Kuidas vahetada
Peugeot 307 SW
soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedaan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.0 HDi, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedaan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 607 Sedaan 2.0 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140, (+ 16)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – PEUGEOT 307 SW.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Poritiivakate
- Tõkiskingad


OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Peugeot 307 SW. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – PEUGEOT 307 SW. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

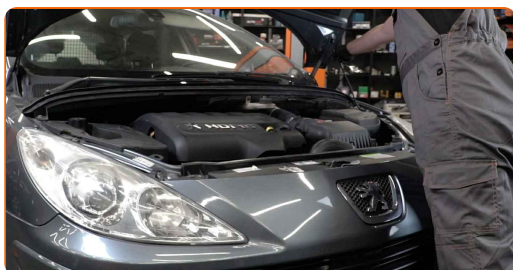


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




4 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

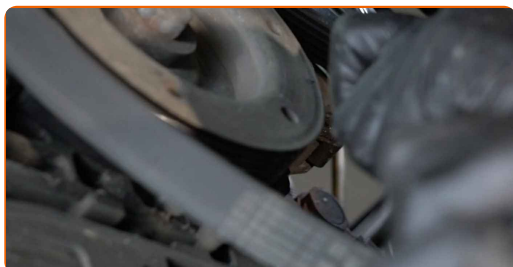

5

Eemaldage soonrihm.

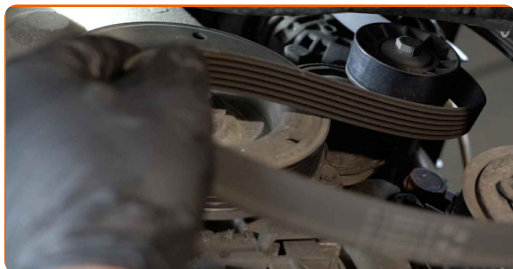


Vahetamine: soonrihma – Peugeot 307 SW. Soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

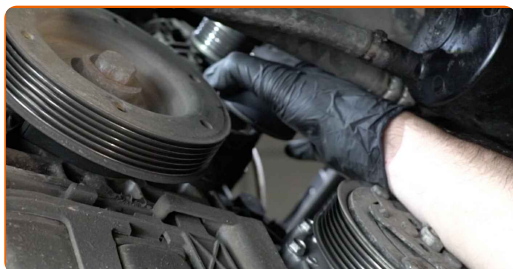

7

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Peugeot 307 SW. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


8

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.




9

Asetage soonrihma pingutusrullile.

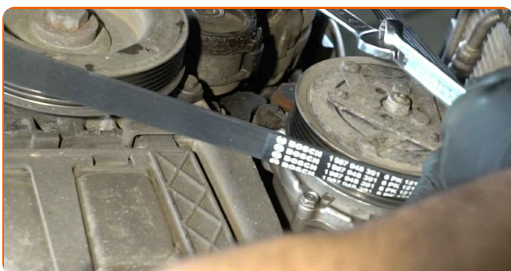

10

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

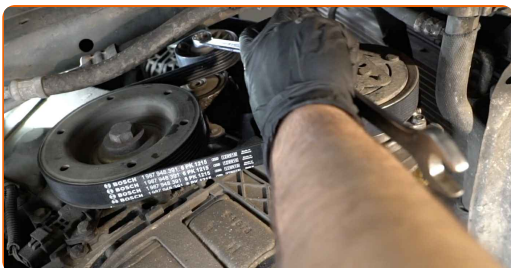


11

Laske auto alla.



12

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

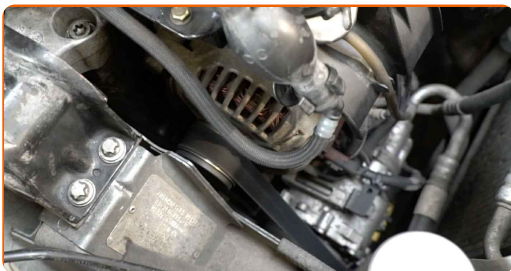

13

Lülitage mootor välja.

14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 307 SW JAOKS VARUOSASID

SOONRIHMA AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD

SOONRIHMA AUTOLE PEUGEOT 307 SW: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.