


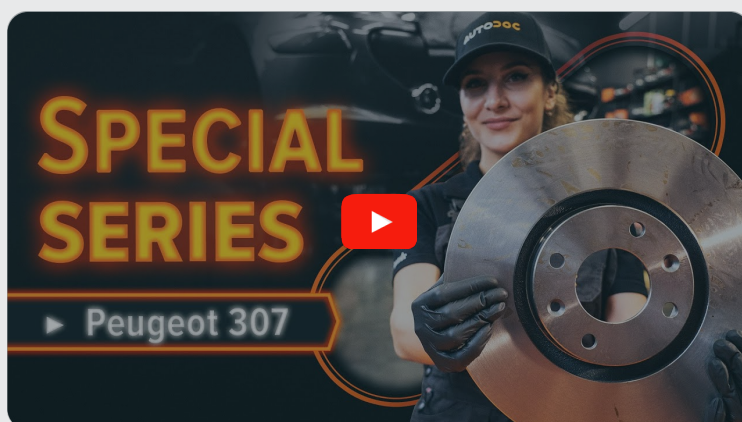

Kuidas vahetada  
**Peugeot 307 SW** esi-  
piduriketaste – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 5008 I (0U\_, 0E\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT Partner II Van 1.6, PEUGEOT Partner II Tepee 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner II Van 1.6 HDi 90, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 HDi, PEUGEOT Partner II Platform / Chassis 1.6 HDi, PEUGEOT Partner II Platform / Chassis 1.6 HDi 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT Partner I Combispace 2.0 HDI, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, (+ 114)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – PEUGEOT 307 SW.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

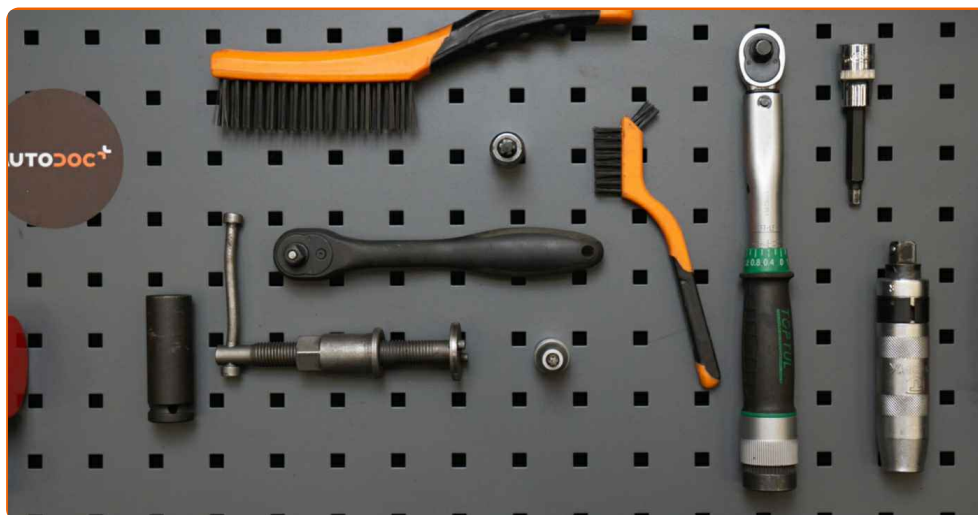

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Torx otsik T30
- Torx otsik T50
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Kärstivõti
- Toruvõti
- Pidurisadula tööriist
- Löökkruvikeeraja
- Sõrgkang
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: piduriketaste – Peugeot 307 SW. AUTODOCi soovitus:

- Vahetage pidurikettad autol Peugeot 307 SW komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Peugeot 307 SW

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3

Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.




4 Fikseerige rattad tõkisingadega.




5 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



6 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

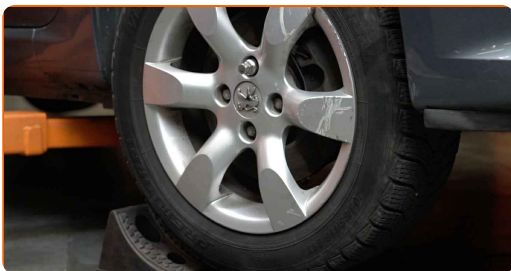

7 Keerake lahti ratta poldid.

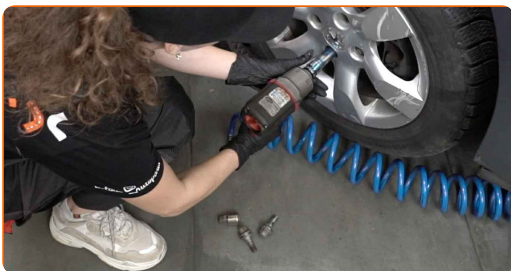

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Peugeot 307 SW


8

Eemaldage ratas.



9

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.

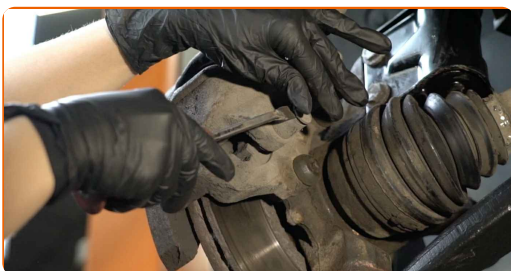

10

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.




11

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



12

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

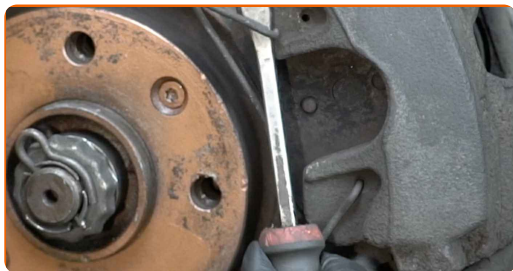

13

Eemaldage pidurisadul.




### Vahetamine: piduriketaste – Peugeot 307 SW. Professionaalid soovitavad:


- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.



**14** Eemaldage piduriklotsid.

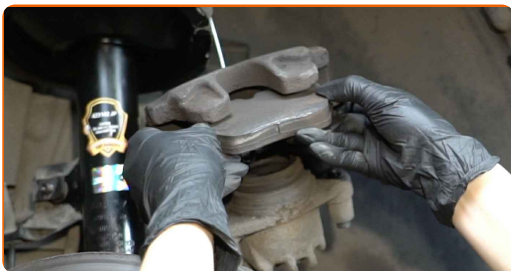


**15** Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

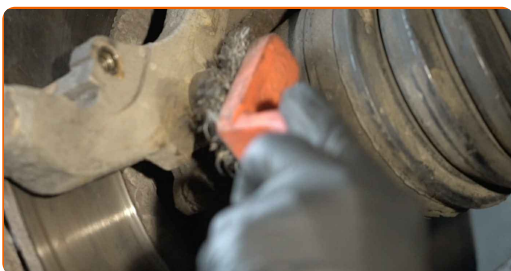

**16** Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage toruvõtit.



**17** Eemaldage sadula klamber.

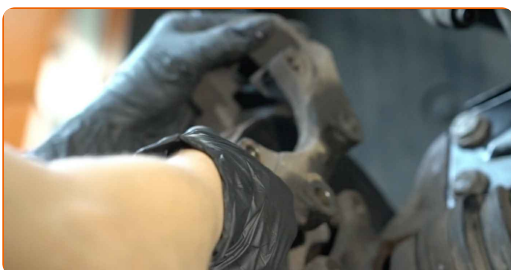


**18** Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



19

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage löökruvikeerajat.

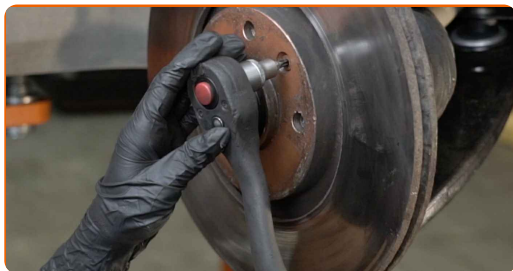


20

Eemaldage piduriketas.



21

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

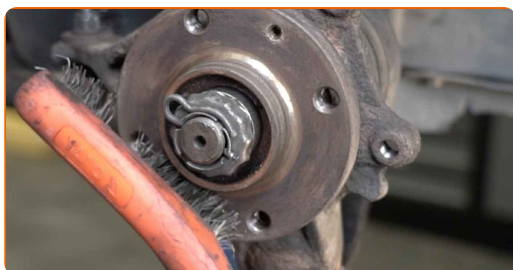

22

Paigaldage piduriketas.




23

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.



24

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

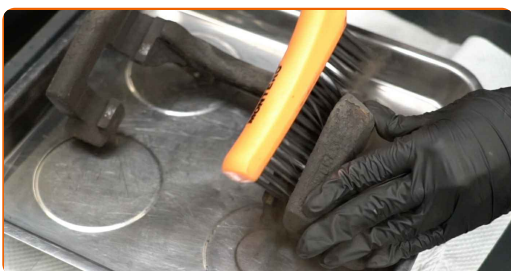


### AUTODOC soovitab:


- Vaetamine: piduriketaste – Peugeot 307 SW. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

25


Paigaldage pidurisadula klamber.

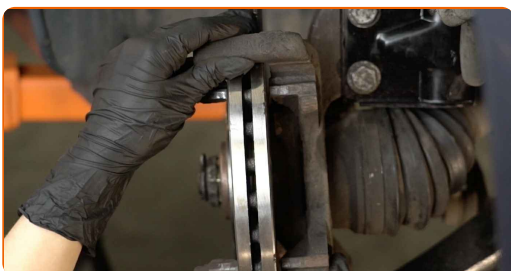

- 26** Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

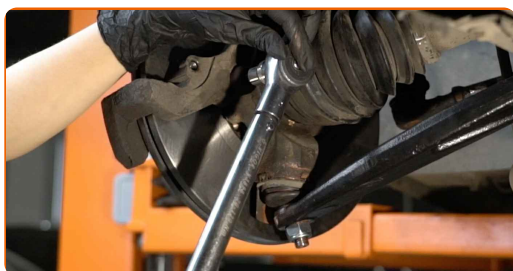


- 27** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

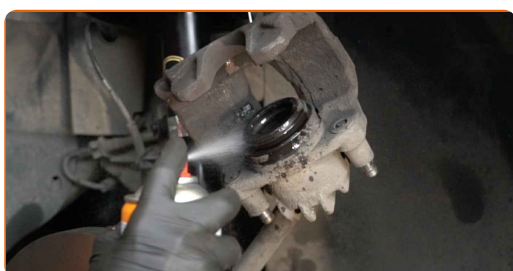


**Vahetamine: piduriketaste – Peugeot 307 SW. AUTODOC soovitab:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

- 28** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

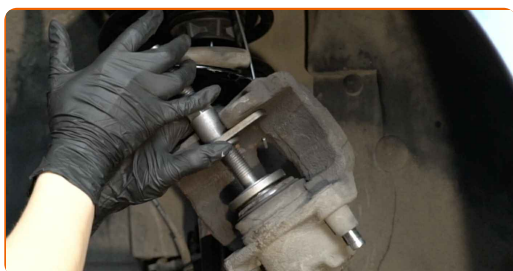


- 29** Paigaldage piduriklotsid.

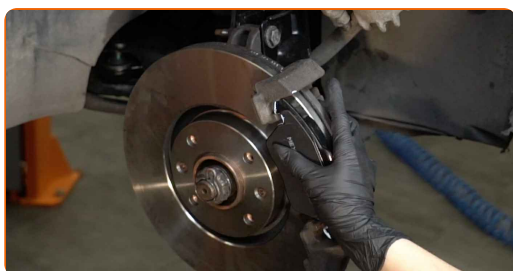

- 30** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.




- 31** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.

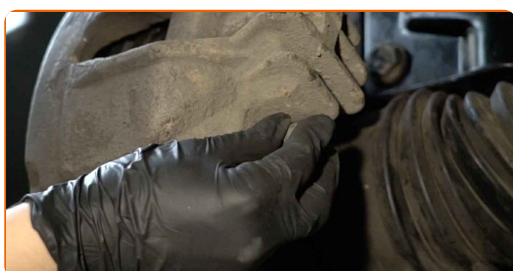

- 32** Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.



- 33** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

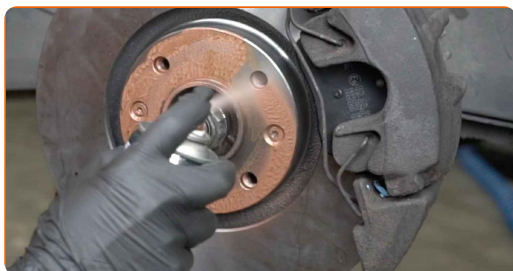

34

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – Peugeot 307 SW. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

35

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:


- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

36


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 37** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

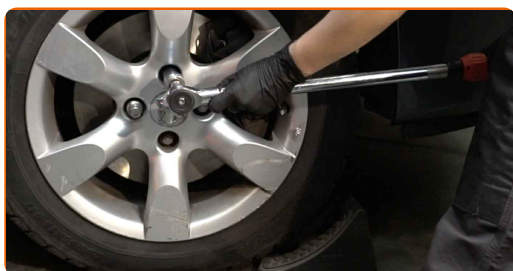


- 38** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

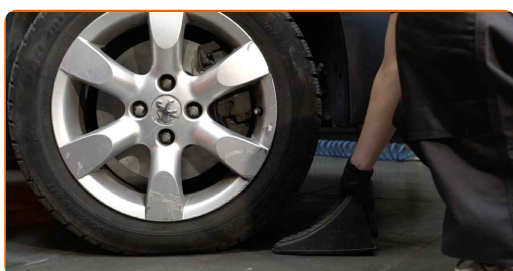

**AUTODOC soovitab:**

- Oluline! Vahtamine: piduriketaste – Peugeot 307 SW. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

- 39** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

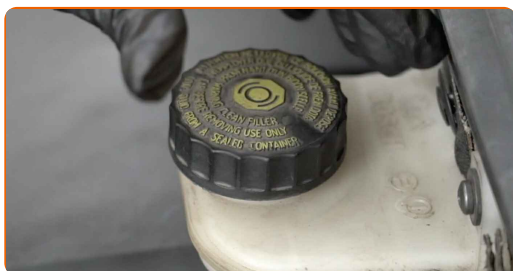


- 40** Eemaldage kaitsekate.



41

Sulgege kapott.

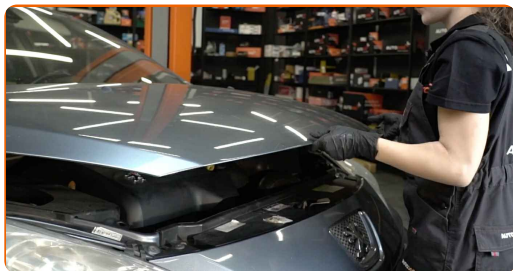

Vahetamine: piduriketaste – Peugeot 307 SW. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE PEUGEOT VARUOSASID**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

**VALIGE PEUGEOT 307 SW JAOKS VARUOSASID**

**PIDURIKETASTE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD**

**PIDURIKETASTE AUTOLE PEUGEOT 307 SW: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.