



Kuidas vahetada
Peugeot 307 SW esi-
vedru – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V,
PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi
110, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 307
SW (3H) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110, PEUGEOT 307 Hatchback
(3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0
HDI 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0,
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.6 HDi 110, (+ 6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRU – PEUGEOT 307 SW.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Aerosool WD- 40
- Torx otsik T20
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Vasemääre
- Käristivõti
- Momentvõti
- Haamer
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Torn
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Klambri eemaldus tööriist
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Universaaltõmmits
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Hüdrauliline tungraud
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Poritiivakate
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: vedru – Peugeot 307 SW. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRU – PEUGEOT 307 SW. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

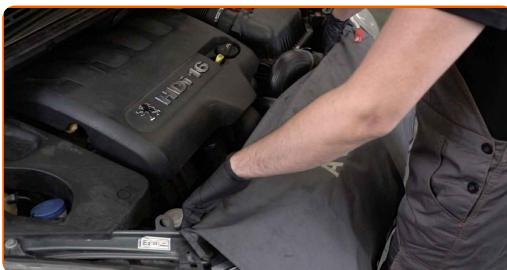


3

Puhastage klaasipuhasti hoobade kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**4**


Keerake lahti tuuleklaasi klaasipuhastite hoovad. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

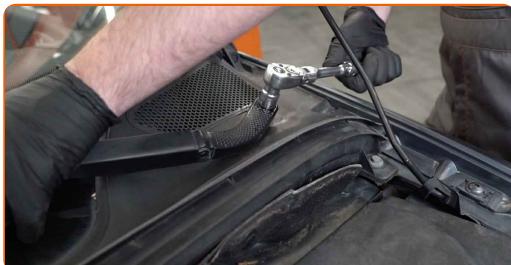**5**

Eemaldage klaasipuhasti hoovad. Kasutage universaaltõmmitsat.

**6**

Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.

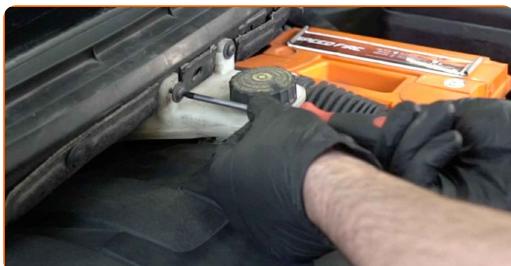

7

Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.



8

Keerake lahti kapoti iluvõre kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



9

Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.



10

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



11

Lülitage süüde sisse.

**12**

Seadke kojamehed tööpositsiooni.

13

Lülitage süüde välja.

14

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.

**15**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**16**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



17

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



18

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: vedru – Peugeot 307 SW. AUTODOC'i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

19

Eemaldage ratas.



20

Eemaldage ABS juhtmestiku klamber.



21

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



22

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



23

Eemaldage stabilisaatorivarras.


24

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



25

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

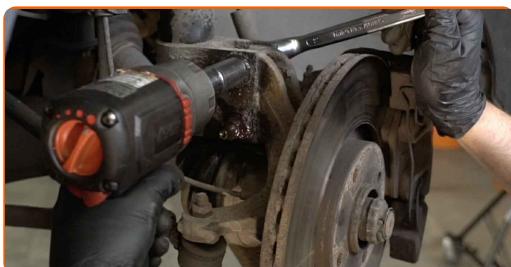

26


Eemaldage kinnitus polt.

**27**

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**28**


Eemaldage kinnitus polt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

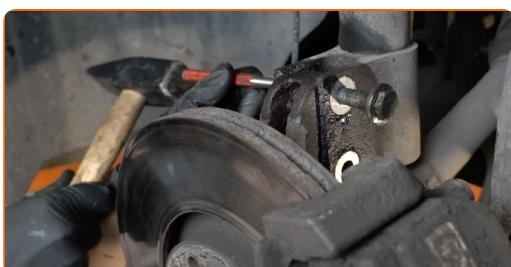**29**

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

**30**

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

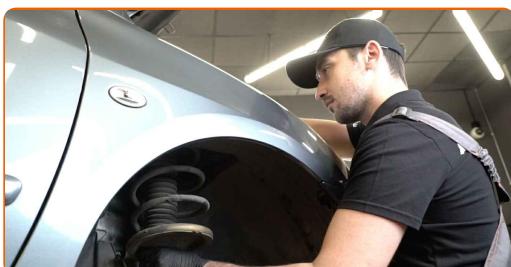


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Peugeot 307 SW

31

Eemaldage suspensiooni tugipost.

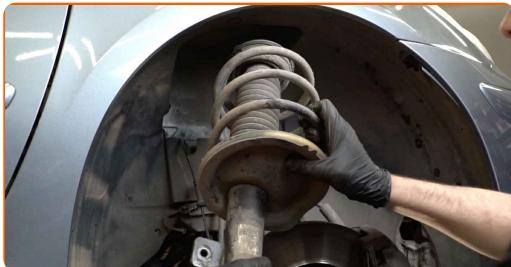

32

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressooni tööriistale.




Vahetamine: vedru – Peugeot 307 SW. Professionalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusrugat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

33

Suruge vedru kokku.

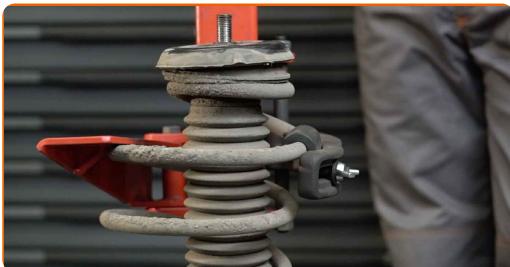**34**

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**35**

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**36**

Eemaldage ülemine tugiposti raam.



37

Vabastage spiraalvedru.




38

Eemaldage vedru.



39


Eemaldage amortisaatori tol Mukate ja stopper.

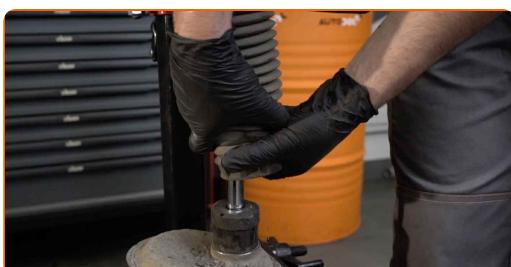**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: vedru – Peugeot 307 SW. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tol Mukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.


40

Paigaldage amortisaatori saabas ja stopper.

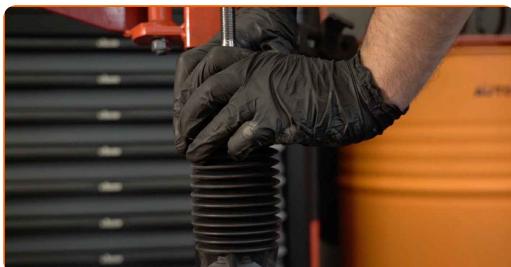

41

Paigaldage amortisaatori vedru.

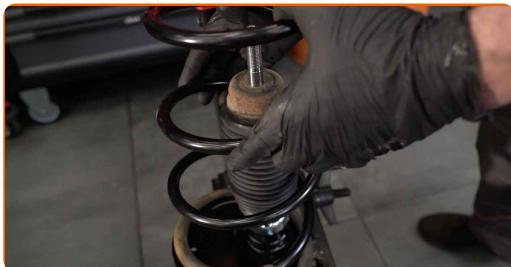


42

Suruge vedru kokku.



43

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

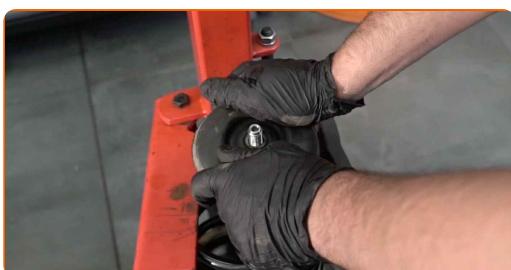

44

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 69 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedru – Peugeot 307 SW. AUTODOC soovitab:


- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

45


Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

**46**

Laske vedru surve alt vabaks.

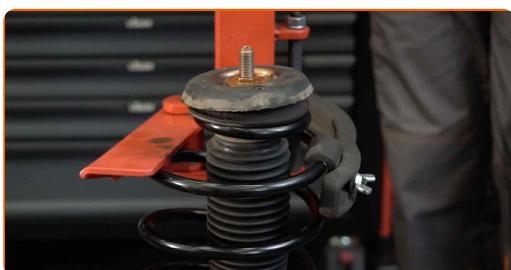**47**

Eemaldage vedrupüstaku koost.

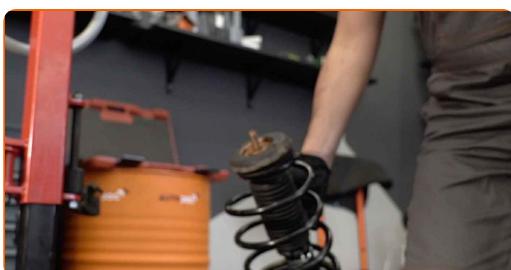**48**

Määrite amordipüstaku paigalduspesasid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




49

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



50

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

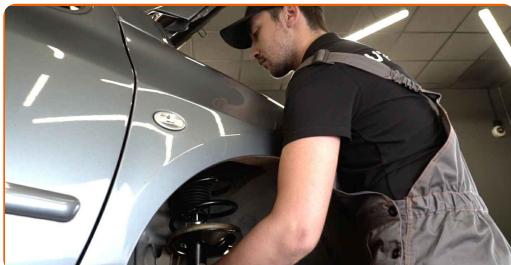

Vahetamine: vedru – Peugeot 307 SW. AUTODOC'i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.

51

Määridge amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



52

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



53

Paigaldage kinnituspoldid.

**54**

Eemalda toetust käändtelje alt.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Peugeot 307 SW. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnsudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

55

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**56**

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



57

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

**58**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülit amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.

**59**

Määrite kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

**60**

Paigaldage ABS juhtmestiku klamber.



61

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

**62**

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**63**

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

**64**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



65

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: vedru – Peugeot 307 SW. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

66

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Peugeot 307 SW

67

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



68

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

**69**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**70**

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 69 Nm pöördemomendiga.

**71**

Töödelge amordipüstaku tugilaagli kinnitusi. Kasutage vasemääret.




72

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.

**73**


Pingutage kapoti iluvõre kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

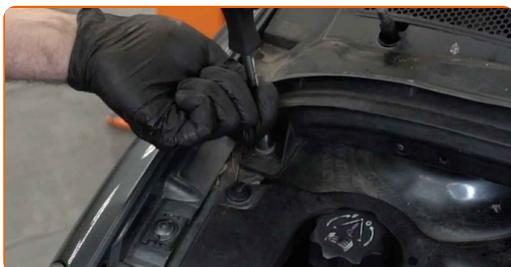**74**

Paigaldage plastikust tuuleklaasi õhutusvõre kininitused.

**75**

Pingutage pidurivedeliku reservuaari kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.

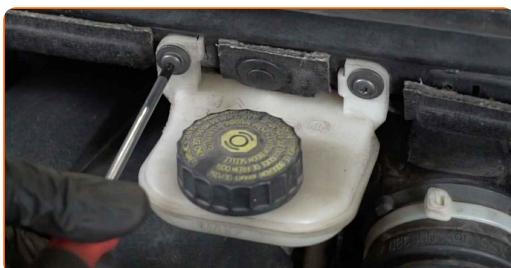

76

Lülitage süüde sisse. Tooge kojamehed tööpositsioonist tagasi.



77

Lülitage süüde välja.

78

Paigaldage klaasipuhastihoovad.



Vahetamine: vedru – Peugeot 307 SW. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et te ei aja juhi ja kaasreisija poolseid klaasipuhasti hoobasid omavahel segamini.

79

Pingutage klaasipuhasti hoobade kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



80

Eemaldage kaitsekate.



81

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 307 SW JAOKS VARUOSASID**VEDRU AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD****VEDRU AUTOLE PEUGEOT 307 SW: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.