



Kuidas vahetada
Peugeot 307 SW esi-
vedruamort – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0, (+14)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – PEUGEOT 307 SW.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasustusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Torx otsik T20
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Haamer
- Torn
- Klambri eemaldus tööriist
- Universaaltõmmits
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: vedruamort – Peugeot 307 SW. AUTODOC'i soovitus:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – PEUGEOT 307 SW. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

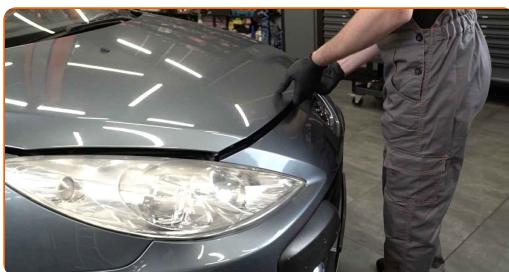

2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Puhastage klaasipuhasti hoobade kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**4**

Keerake lahti tuuleklaasi klaasipuhastite hoovad. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**5**

Eemaldage klaasipuhasti hoovad. Kasutage universaaltõmmitsat.

**6**

Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.



7

Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.



8

Keerake lahti kapoti iluvõre kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



9

Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.



10

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



11

Lülitage süüde sisse.

**12**


Seadke kojamehed tööpositsiooni.

**13**

Lülitage süüde välja.

14


Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.

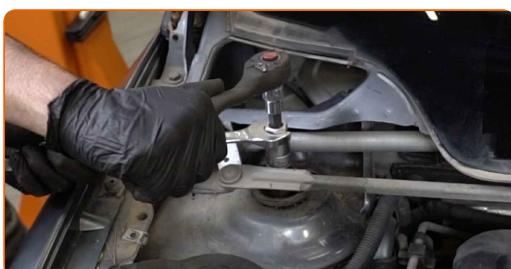**15**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

16

Löövendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

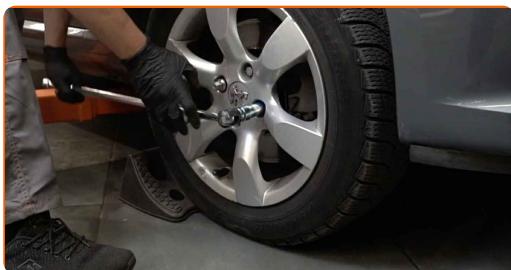

17

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



18

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: vedruamort – Peugeot 307 SW. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

19

Eemaldage ratas.




20

Eemaldage ABS juhtmestiku klamber.



21

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

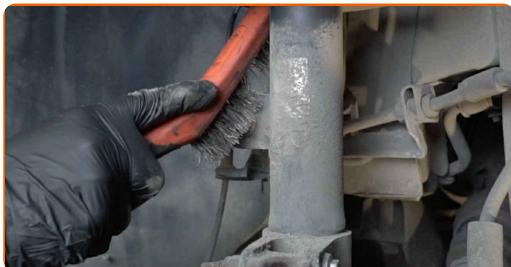

22

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



23

Eemaldage stabilisaatorivarras.

24

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



25

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



26

Eemaldage kinnitus polt.

**27**


Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**28**


Eemaldage kinnitus polt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

**29**

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

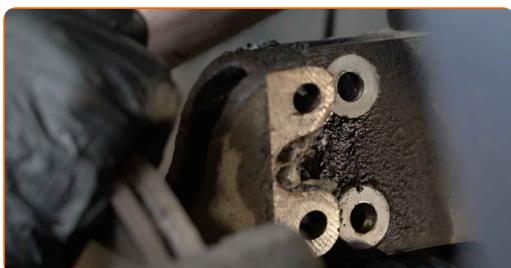**30**

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

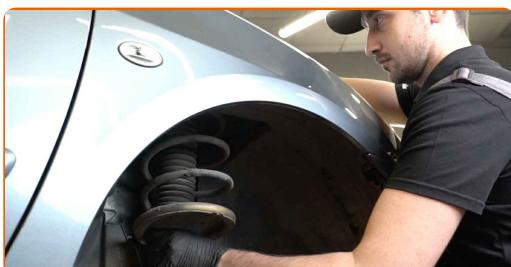


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Peugeot 307 SW

31

Eemaldage suspensiooni tugipost.

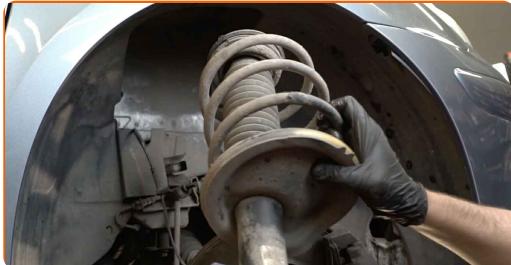

32

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressooni tööriistale.



Vahetamine: vedruamort – Peugeot 307 SW. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

33

Suruge vedru kokku.

**34**


Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**35**

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.


**36**

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

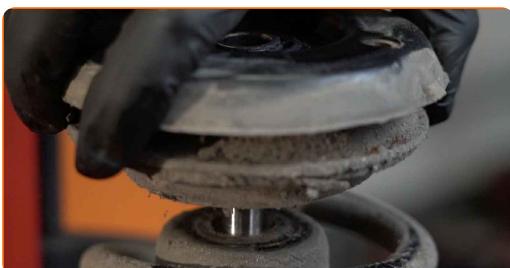

37

Vabastage spiraalvedru.

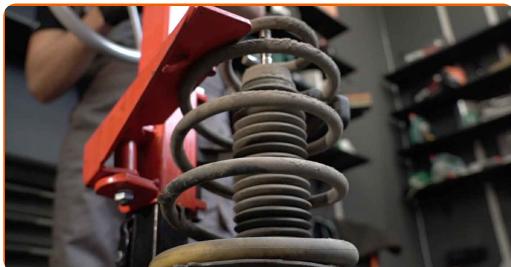

38

Eemaldage vedru.



39

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Peugeot 307 SW. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

40

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.



Vahetamine: vedruamort – Peugeot 307 SW. Soovitus:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

41

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.

**42**

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.

**43**

Paigaldage amortisaatori vedru.

**44**

Suruge vedru kokku.




45

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



46

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 69 Nm pöördemomendiga.

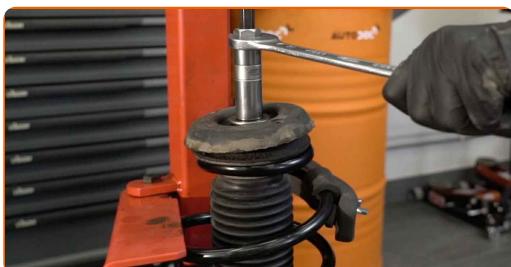


Vahetamine: vedruamort – Peugeot 307 SW. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

47

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

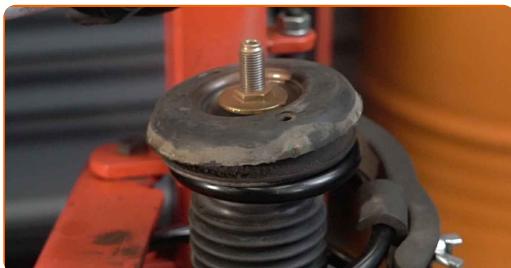

48

Laske vedru surve alt vabaks.

**49**

Eemaldage vedrupüstaku koost.

**50**

Määrite amordipüstaku paigalduspesasid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


**51**

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



52

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

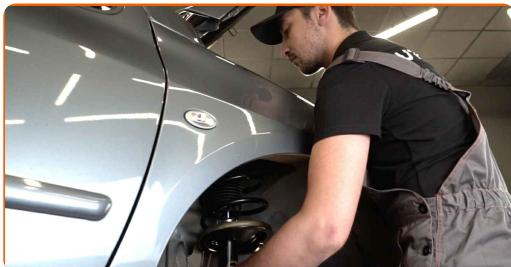

Vahetamine: vedruamort – Peugeot 307 SW. Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.


53

Määridge amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



54

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

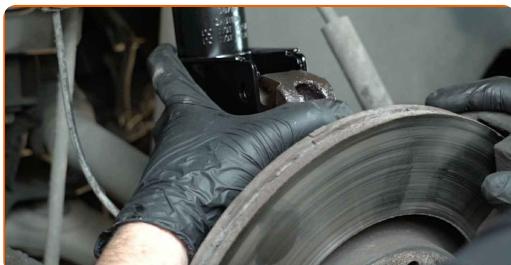

55

Paigaldaage kinnituspoldid.



56

Eemalda toetust käändtelje alt.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Peugeot 307 SW. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

57

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



58

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




59

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.



60

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.

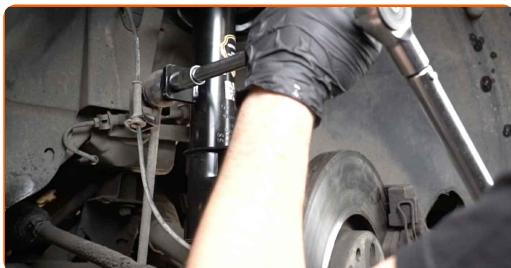**61**

Määrite köiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

**62**

Paigaldage ABS juhtmestiku klamber.

**63**

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.




64

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



65

Puhastage rattat velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

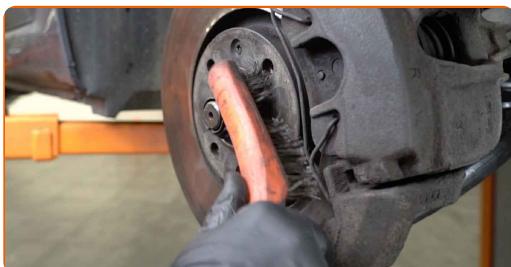

66

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



67

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: vedruamort – Peugeot 307 SW. AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

68

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Peugeot 307 SW

69

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



70

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



71

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



72

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 69 Nm pöördemomendiga.

**73**

Töödelge amordipüstaku tugilaagli kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**74**

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.

**75**

Pingutage kapoti iluvõre kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



76

Paigaldage plastikust tuuleklaasi õhutusvõre kininitused.




77

Pingutage pidurivedeliku reservuaari kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.



78

Lülitage süüde sisse. Tooge kojamehed tööpositoonist tagasi.

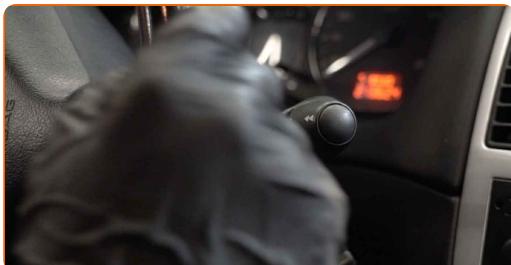

79

Lülitage süüde välja.

80

Paigaldage klaasipuhastihoovad.



Vahetamine: vedruamort – Peugeot 307 SW. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et te ei aja juhi ja kaasreisija poolseid klaasipuhasti hoobasid omavahel segamini.

81

Pingutage klaasipuhasti hoobade kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



82

Eemaldage kaitsekate.



83

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 307 SW JAOKS VARUOSASID**AMORTISAATORITE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE PEUGEOT 307 SW: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.