



Kuidas vahetada  
**Peugeot 307 SW** taga-  
piduriklotse – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT Partner I Van 1.4, PEUGEOT Partner I Van 1.8 D, PEUGEOT Partner I Van 1.9 D, PEUGEOT Partner I Combispac 1.8, PEUGEOT Partner I Combispac 2.0 HDI, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4, PEUGEOT Partner I Combispac 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, (+ 43)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – PEUGEOT 307 SW.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Pidurisadula tööriist
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tangid
- Veepumbatangid
- Sõrgkang
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: piduriklotside – Peugeot 307 SW. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – PEUGEOT 307 SW. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

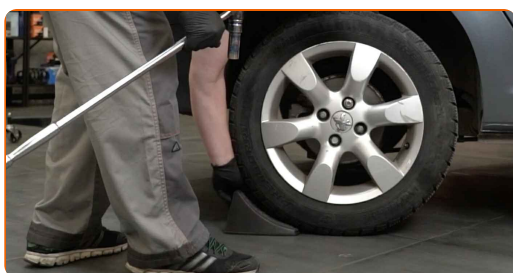


3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

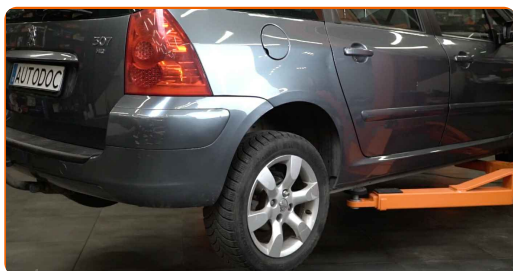

5

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: piduriklotside – Peugeot 307 SW. AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.




7

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

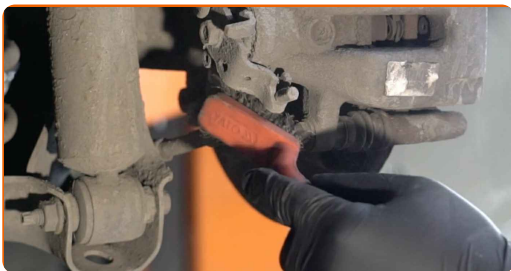


8

Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage veepumba tange. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

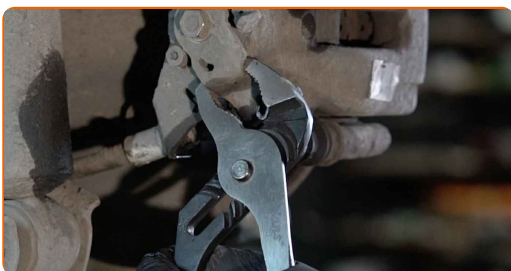


9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

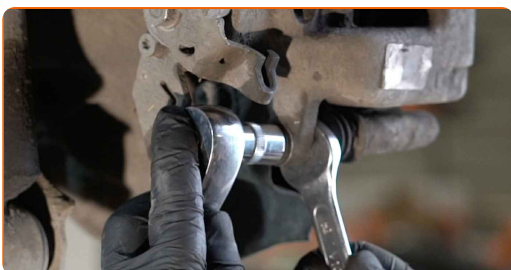


10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

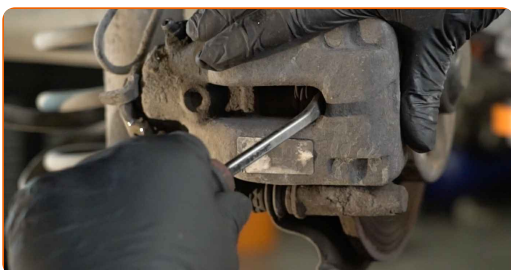

11

Eemaldage pidurisadul.

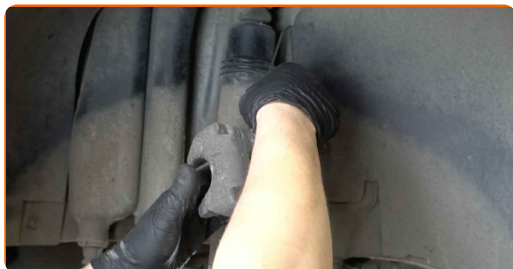


Vahetamine: piduriklotside – Peugeot 307 SW. Professionaalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage piduriklotsid.

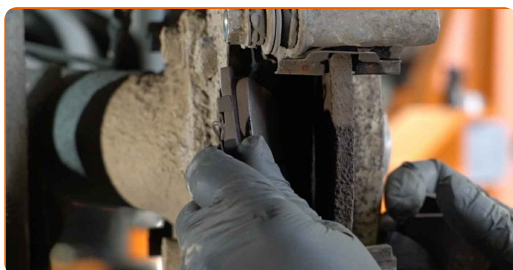

Vahetamine: piduriklotside – Peugeot 307 SW. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.


13

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



14

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

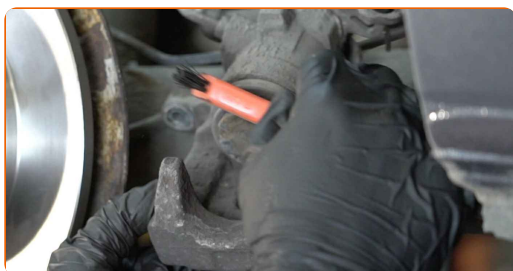


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Peugeot 307 SW. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.



15

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

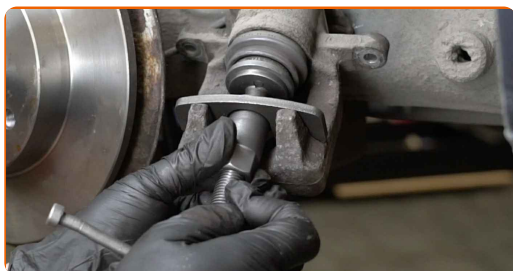

16

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vahetamine: piduriklotside – Peugeot 307 SW. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

17

Paigaldage uued piduriklotsid.

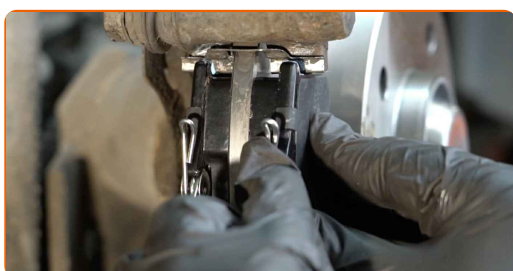


Vahetamine: piduriklotside – Peugeot 307 SW. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

18

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr.15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

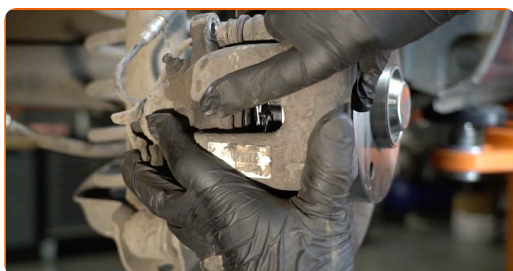

19

Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage veepumba tange. Kasutage tangid.



20

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



21

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – Peugeot 307 SW. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

22

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Peugeot 307 SW

23


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

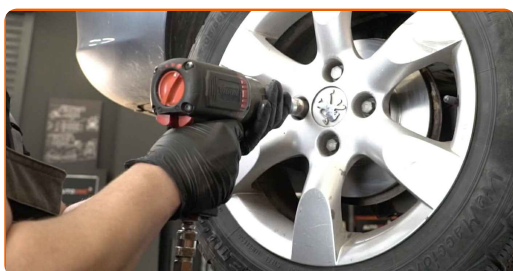

- 24** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.

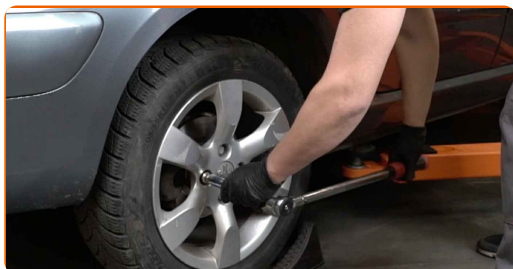


- 25** Eemaldage tungrauad ja tõkisingad.

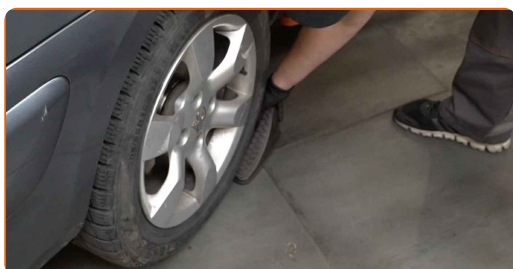

**Vahetamine: piduriklotside – Peugeot 307 SW. Professionaalid soovitavad:**

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 26** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

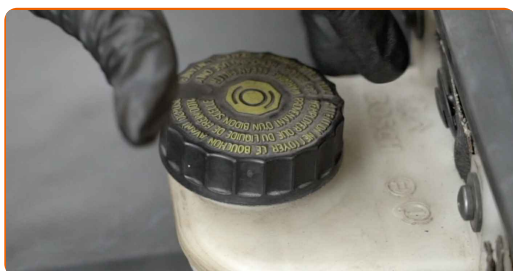

## AUTODOC soovitab:

- Peugeot 307 SW - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.
- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE PEUGEOT VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

**VALIGE PEUGEOT 307 SW JAOKS VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE PEUGEOT 307 SW: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.