



Kuidas vahetada  
**Peugeot 308 I** esi-  
klaasipuhastite – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 408 Sedaan 1.6 16V, PEUGEOT 408 Sedaan 2.0 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 HDi, PEUGEOT 408 Sedaan 2.0, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 Bioflex, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 2.0 HDi, (+ 12)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KLAASIPUHASTITE – PEUGEOT 308 I.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Lapiku otsaqa kruvikeeraaja

**OSTA TÖÖRIISTU**

## Vahetamine: klaasipuhastite – Peugeot 308 I. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Vahetage alati esimesi kojamehi koos. See tagab tõhusa ja ühesuguse esiklaasi puhastamise.
- Ärge ajage juhi ja kõrvalistuja kojamehi segamini.
- Mõlema kojamehe asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KLAASIPUHASTITE – PEUGEOT 308 I. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1**

Lülitage süüde sisse. Tõmmake kojamehe hoob alumisse asendisse.


**2**

Lülitage süüde välja. Hooldusrežiimis on kojamehed ülemises asendis.



3

Valmistage ette uued kojamehed.



4

Tõmmake klaasipuhasti klaaspinnalt eemale kui see lõpetab.



5

Vajutage ühendusklambrit. Eemaldage kojamehe hari.



### Vahetamine: klaasipuhastite – Peugeot 308 I. AUTODOC soovitab:

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova põrkumist vastu klaasi.

6

Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.



### AUTODOC soovitab:

- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.

7

Lülitage süüde sisse. Tõmmake kojamehe hoob alumisse asendisse. Nii tehes, lülitate kojamehed hooldusrežiimist töörežiimi.



### Vahetamine: klaasipuhastite – Peugeot 308 I. Professionaalid soovivad:


- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

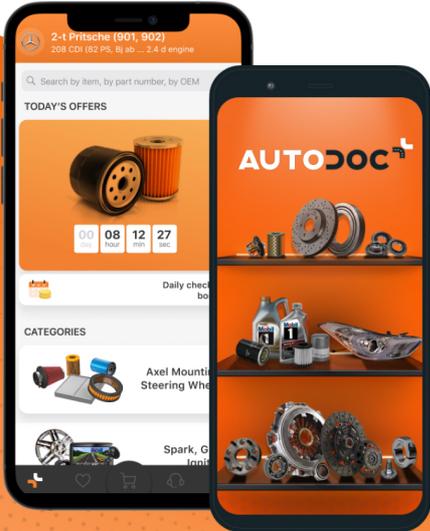

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE PEUGEOT VARUOSASID**

**KLAASIPUHASTITE: LAI VALIK**

[VALIGE PEUGEOT 308 I JAOKS VARUOSASID](#)[KLAASIPUHAHASTITE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD](#)[KLAASIPUHAHASTITE AUTOLE PEUGEOT 308 I: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED](#)

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.