



Kuidas vahetada
Peugeot 308 I
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedaan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedaan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 408 Sedaan 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Kast 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, (+ 14)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – PEUGEOT 308 I.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

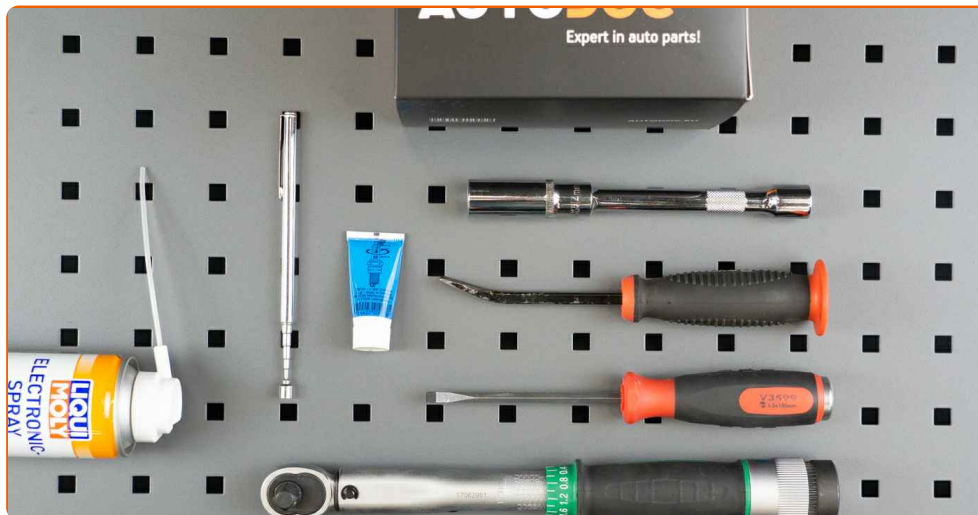

- Elektrikontaktide määre
- Sõrgkang
- Süüteküünla padrun nr.14
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Poritiivakate
- Süütepooli tööriist
- Teleskoopmagnet

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Peugeot 308 I. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – PEUGEOT 308 I. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

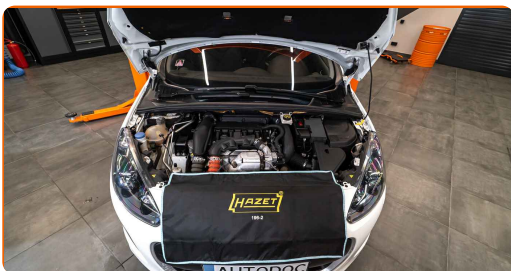


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




3

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti. Kasutage süütepooli tõmmitsat.

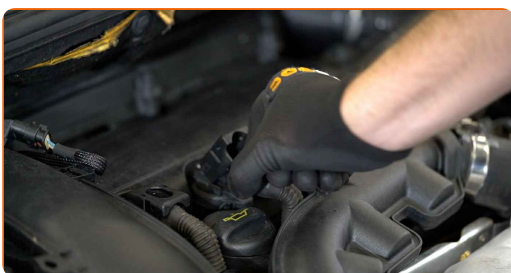

4

Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi. Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

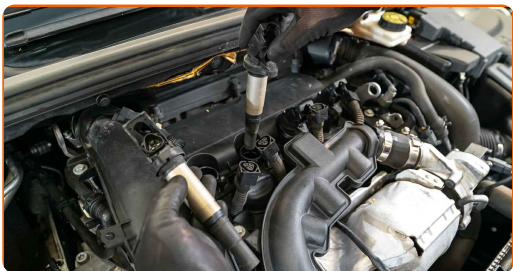

Vahetamine: süüteküünalde – Peugeot 308 I. Soovitus:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


5

Eemaldage süüteküünla pesast mustus, tolm ja kivipraht.




6

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage 12-nurgaga süüteküünla padrunit #14.

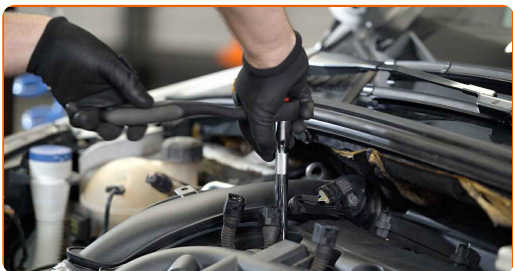


7

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.

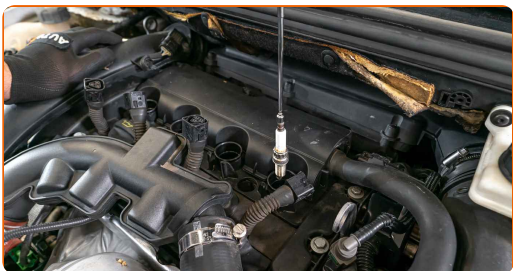


8

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

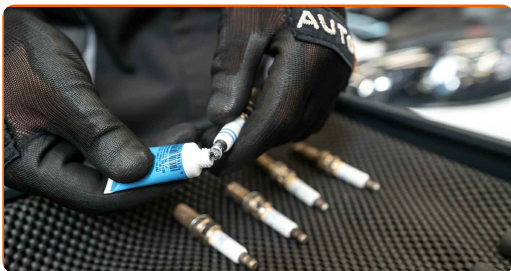


9

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

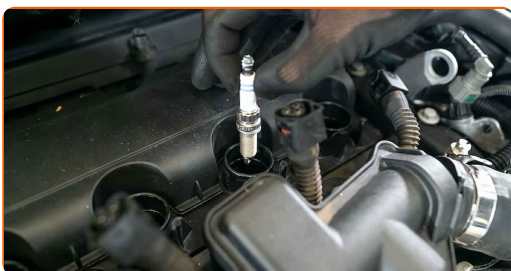

10


Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage 12-nurgaga süüteküünla padrunit #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 23 Nm pöördemomendiga.

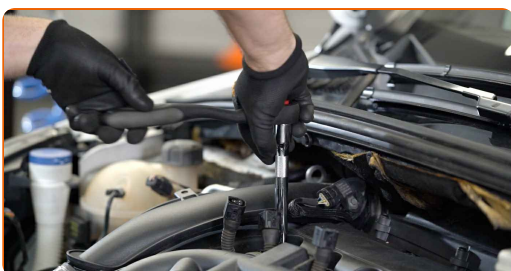

Vahetamine: süüteküünalde – Peugeot 308 I. AUTODOCi soovitus:

- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.
- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.


- 11** Paigaldage süütepool süüteküünalde pesasse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

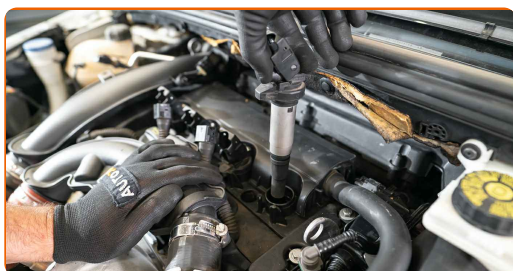


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – Peugeot 308 I. Järgi paigaldamise samme.

- 12** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

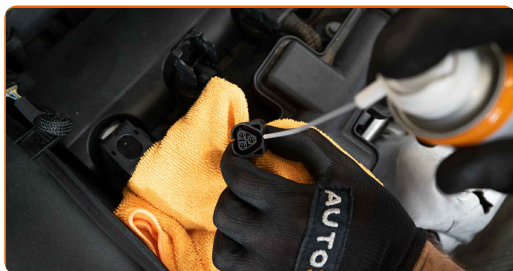


- 13** Ühendage süütepoolide konnektorid.

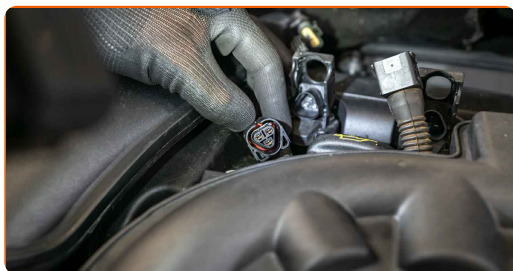

14

Lukustage konnektor.

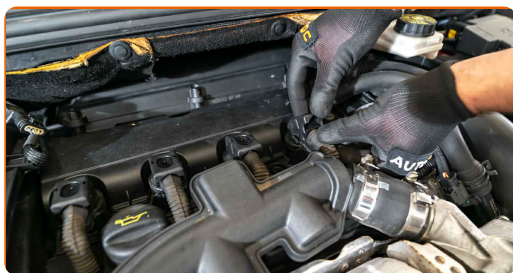

15

Eemaldage kaitsekate.



16

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 308 I JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE PEUGEOT 308 I: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.