

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Renault**
Clio 3 soonrihma –
õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Fluence (L3_) 1.6 16V (L304, L305, L30H), RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 75, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 90, RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic III (JZ) 1.5 dCi, RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R), RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.60E+85, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.6 16V, (+ 104)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – RENAULT CLIO 3.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: soonrihma – Renault Clio 3. AUTODOC soovib:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – RENAULT CLIO 3. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.

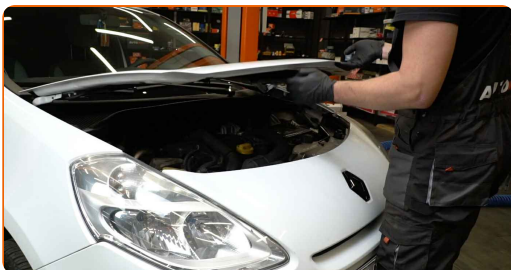


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

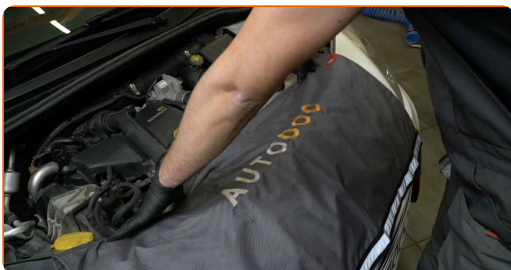

3

Fikseerige rattad tõkisingadega.

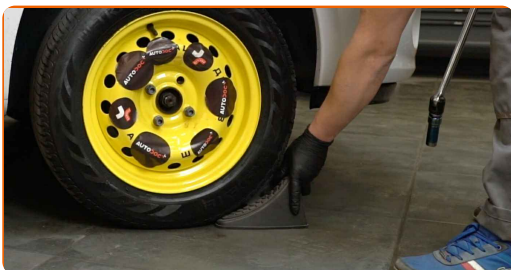

4

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




5

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



6

Keerake lahti ratta poldid.

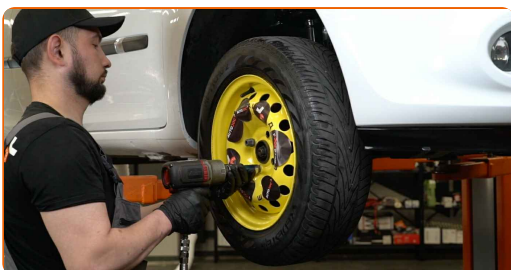


AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Renault Clio 3

7


Eemaldage ratas.

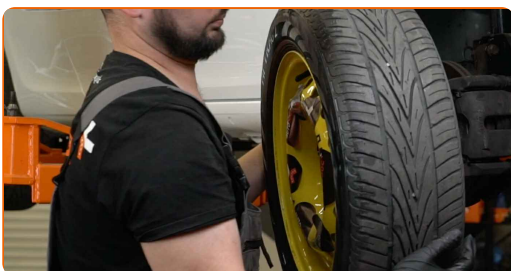


8 Eemaldage rattakoopa kate. Kasutage klambrieemaldajat.

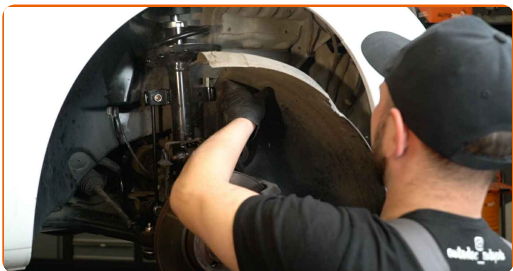


9 Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

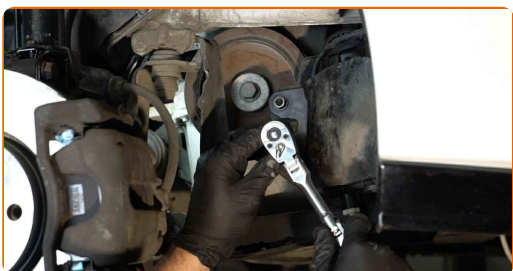


10 Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

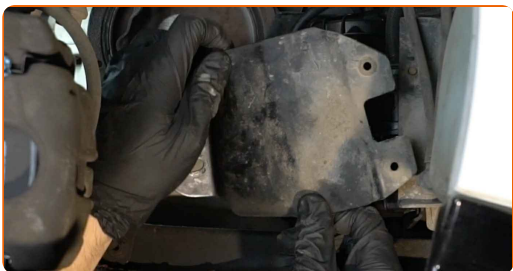

11 Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

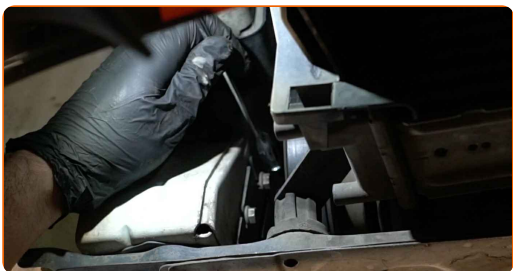

12 Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

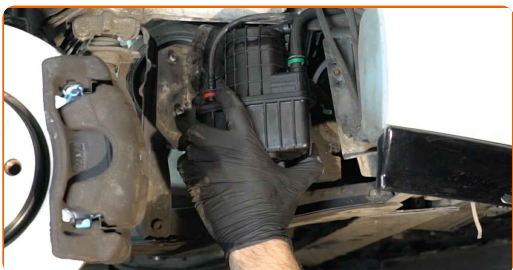


13

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



14

Eemaldage soonrihm.

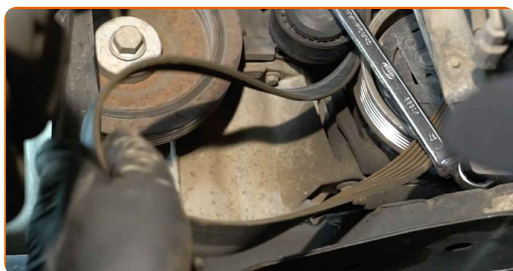

15


Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

Vahetamine: soonrihma – Renault Clio 3. Soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

16

Paigaldage soonrihm.

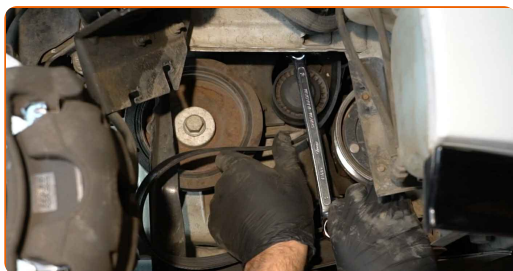


AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

17

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

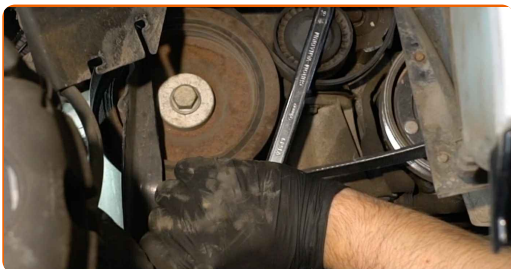


18

Asetage soonrihma pingutusrullile.



19

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

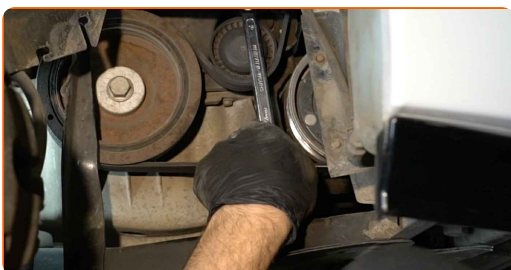

20

Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.



21

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



22

Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.




23

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.




24

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

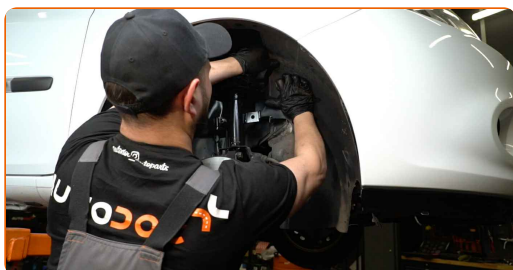

25

Paigaldage ratas.

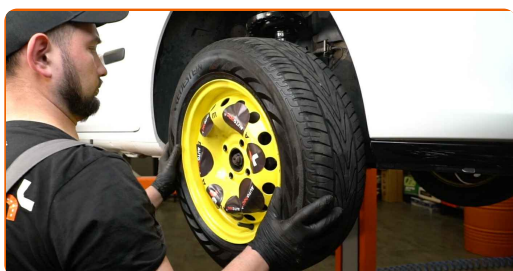


Vahetamine: soonrihma – Renault Clio 3. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


26

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

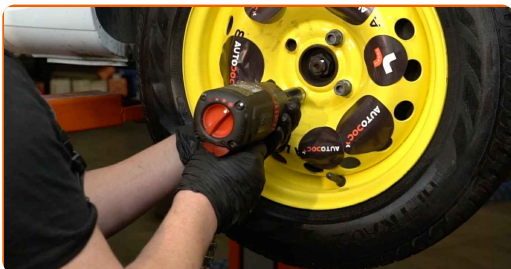

27

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

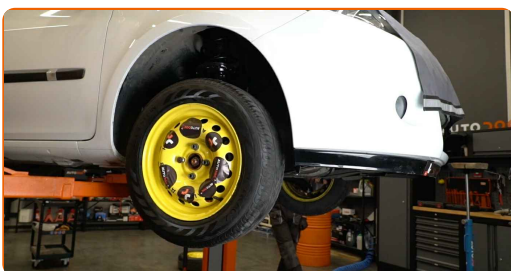

28

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



29


Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

30

Lülitage mootor välja.

31

Eemaldage kaitsekate.

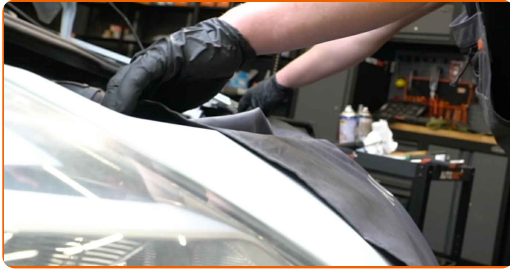

32

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE RENAULT CLIO 3 JAOKS VARUOSASID

SOONRIHMA AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD

SOONRIHMA AUTOLE RENAULT CLIO 3: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.