



Kuidas vahetada **Renault**  
**Clio 3** esi-vedruamort –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P), RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi, (+ 8)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRUAMORT – RENAULT CLIO 3.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

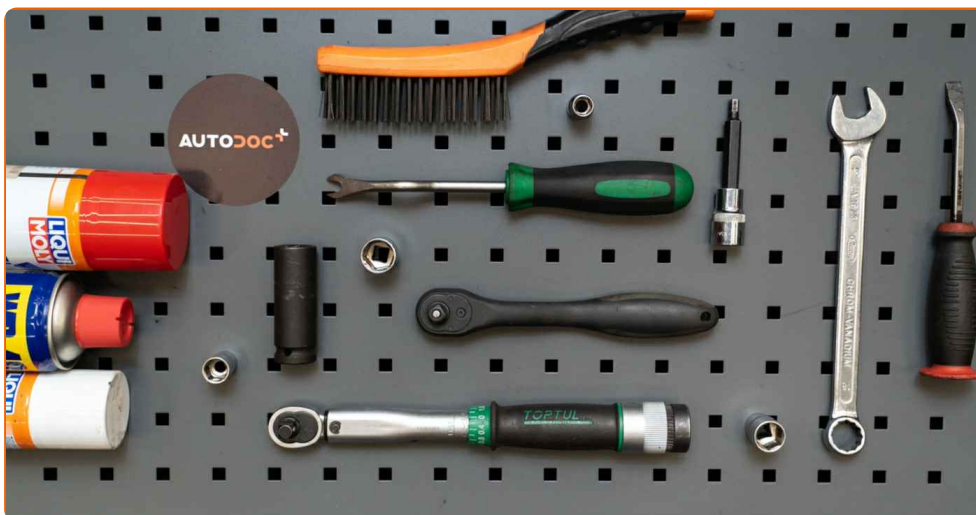

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Klambri eemaldus tööriist
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


### Vahetamine: vedruamort – Renault Clio 3. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: VEDRUAMORT – RENAULT CLIO 3. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.

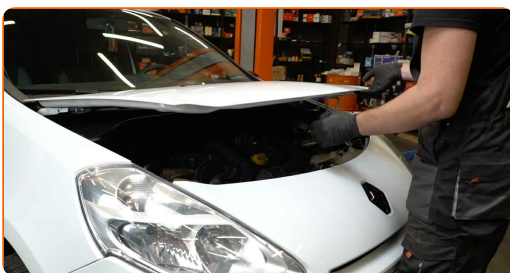


2


Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

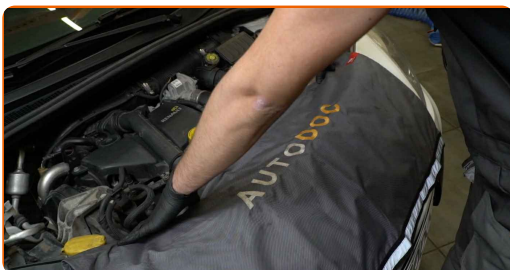


**3** Eemaldage kapoti õhuava tihend.

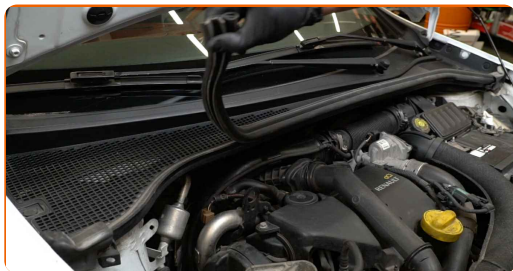


**4** Eemaldage kojameeste iluvõre kinnitusklambrid. Kasutage klambrieemaldajat.

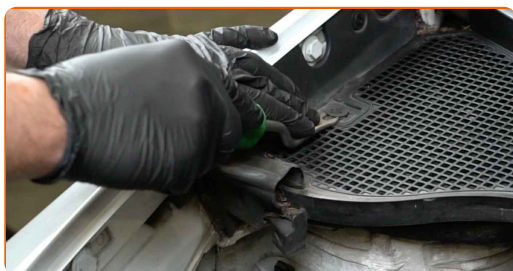

**5** Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.

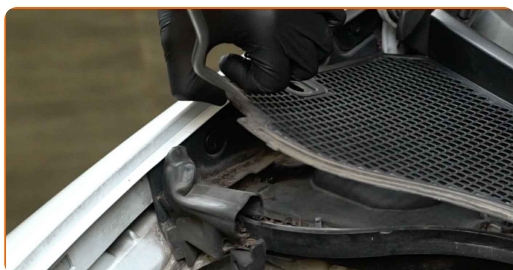


**6** Keerake vedrustusvarda laagri kaane kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

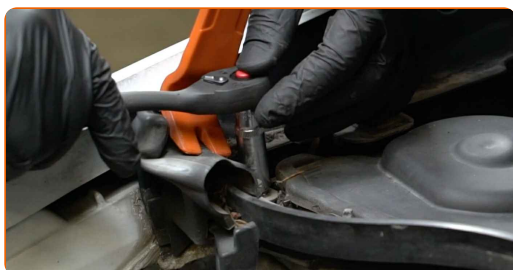


**7** Eemaldage amortisaatori tugiposti aluse kaitsekork.



**8** Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

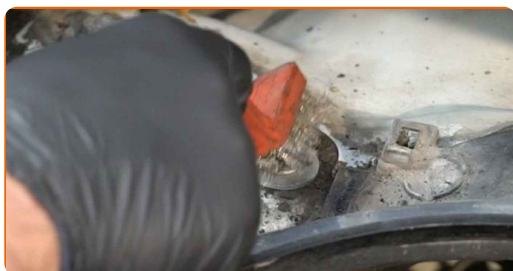

**9** Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

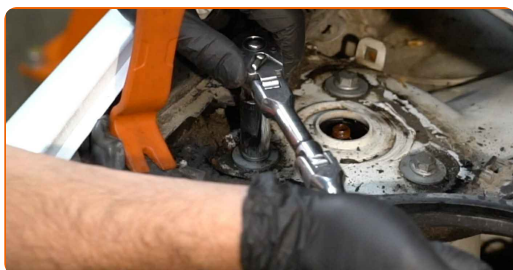

**10** Fikseerige rattad tõkisingadega.



11

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



12

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



13

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: vedruamort – Renault Clio 3. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

14

Eemaldage ratas.



15

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



16

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



17

Eemaldage stabilisaatorivarras.



18

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed. Kasutage sõrgkangi.






- 19** Puhastage klambri kinnitused, mis ühendab pidurivoolikut amordipüstakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 20** Keerake amortisaatori tugiposti küljest lahti pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

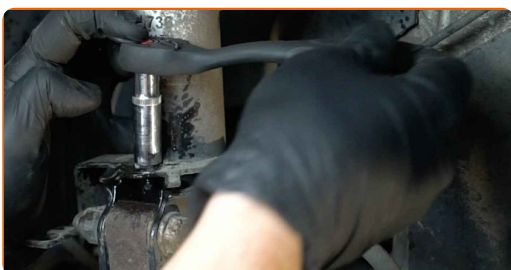


- 21** Ühendage lahti pidurisadula kinnitusklamber.



- 22** Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




- 23** Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

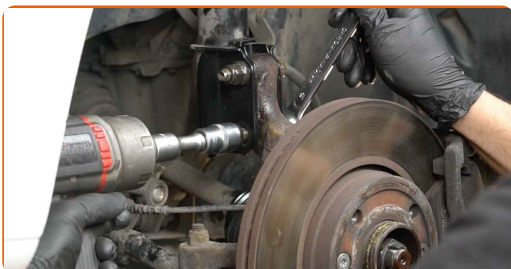


- 24** Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



- 25** Eemaldage kinnituspoldid.

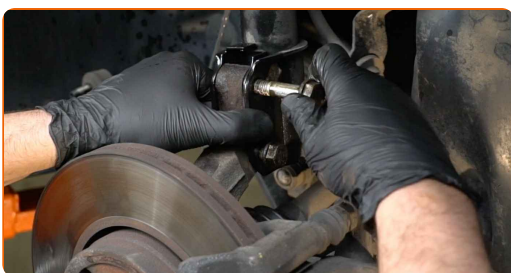

- 26** Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

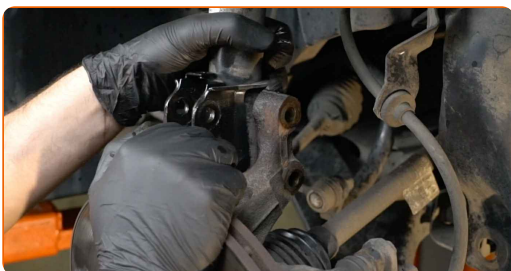


- 27** Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

**AUTODOC soovitab:**

- Renault Clio 3 – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.


**28**

Eemaldage suspensiooni tugipost.

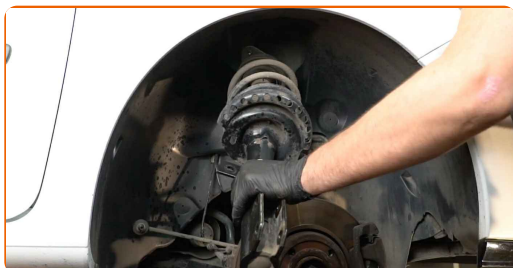

**29**


Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

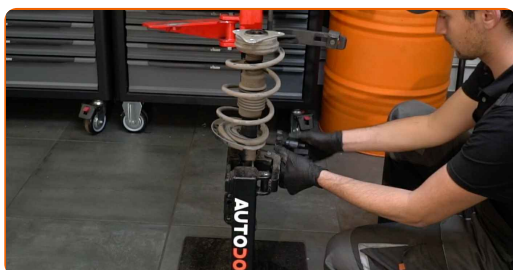


**Vahetamine: vedruamort – Renault Clio 3. Soovitus:**

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.


**30** Suruge vedru kokku.

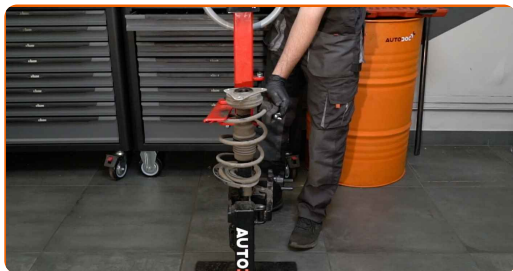

**31** Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

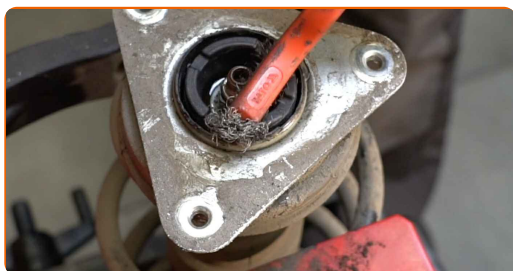

**32** Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

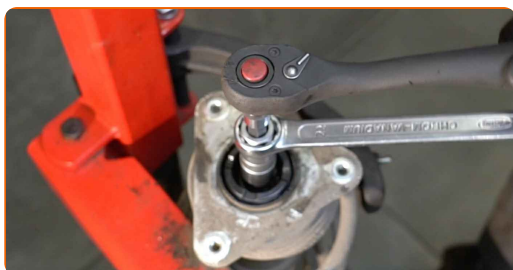

**33** Eemaldage ülemine tugiposti raam.



34

Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.




### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedruamort – Renault Clio 3. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.


35

Vabastage spiraalvedru.

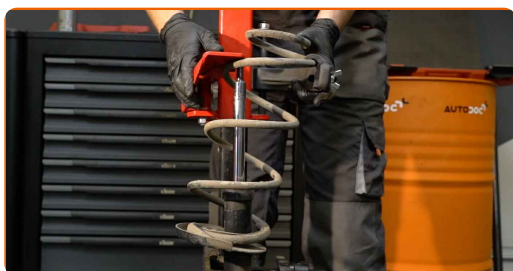


36

Eemaldage vedru.

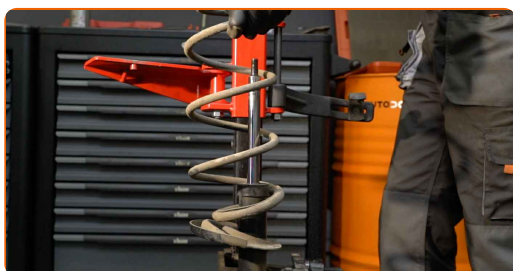

37

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitsast.

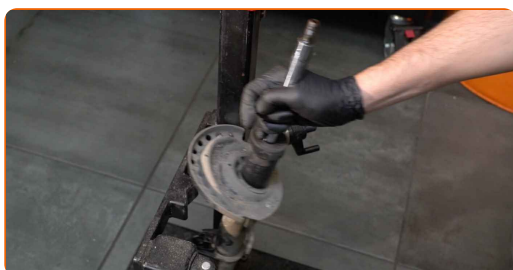


Vahetamine: vedruamort – Renault Clio 3. AUTODOCi soovitus:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

38

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.

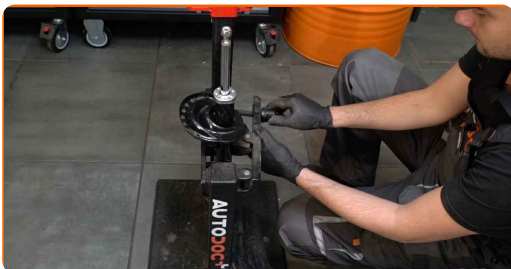


39

Paigaldage tolmuKate ja uue amortisaatori stopper.




40

Paigaldage amortisaatori vedru.

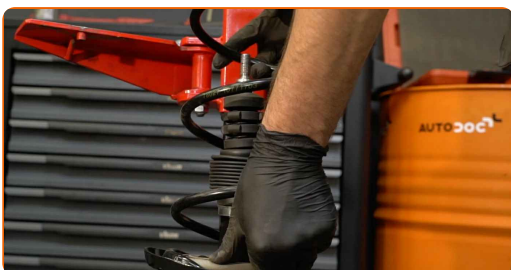

41


Suruge vedru kokku.

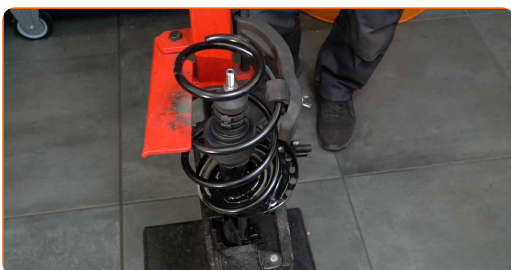

**42** Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



**43** Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 62 Nm pöördemomendiga.

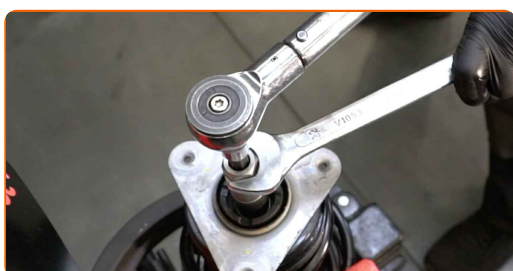


**Vahetamine: vedruamort – Renault Clio 3. AUTODOCi eksperdid soovitavad:**


- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

**44** Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.


**45** Laske vedru surve alt vabaks.

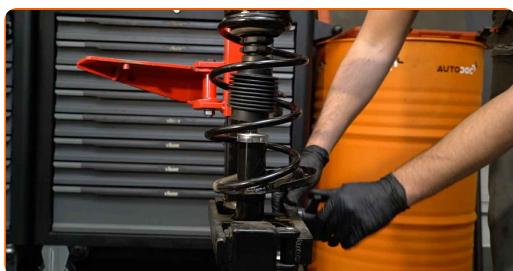


**46** Eemaldage vedrupüstaku koost.

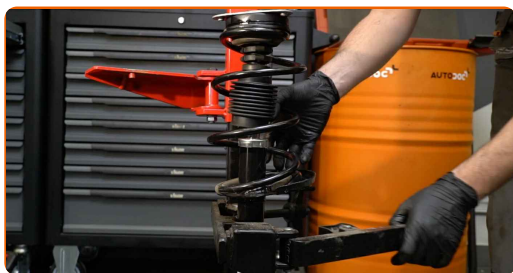

**47** Määrige amordipüstaku paigalduspesasid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

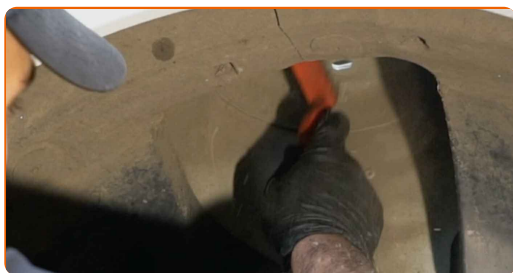

**48** Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

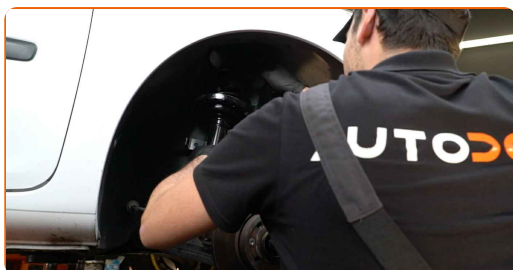

**49** Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.


**Vahetamine: vedruamort – Renault Clio 3. AUTODOC soovitab:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.



50

Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

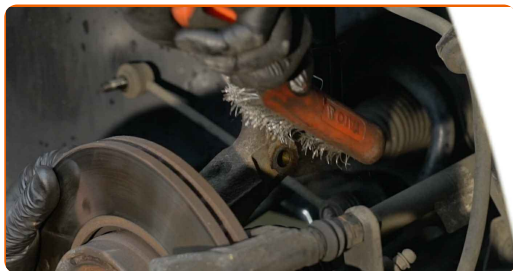

51

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



52

Paigaldage kinnituspoldid.



53

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.



54

Eemalda toetust käändtelje alt.

**AUTODOC soovitab:**

- **Vahetamine: vedruamort – Renault Clio 3.** Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

**55**

Kinnitage pidurivooliku kinnitusklamber.



**56**

Pingutage pidurivooliku kinnitusklamber amortisaatori tugipostile. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



**57**

Ühendage ABS anduri juhtmestik.




**58**

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.




59

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.

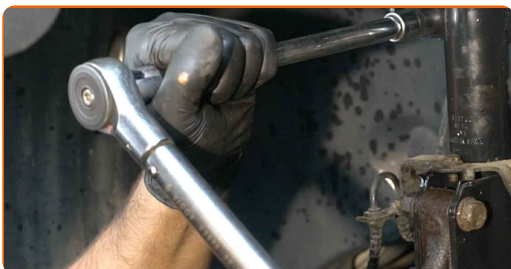


60

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

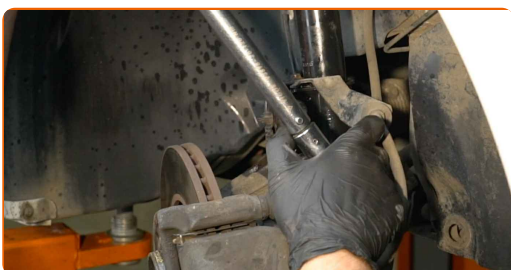

61

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

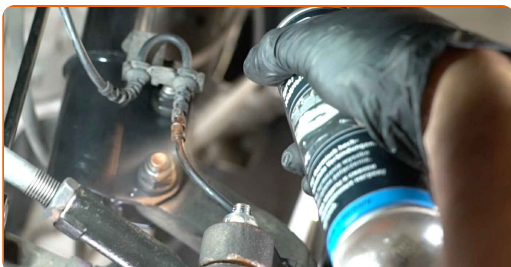

62

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



63

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: vedruamort – Renault Clio 3. Professionaalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

64

Paigaldage ratas.

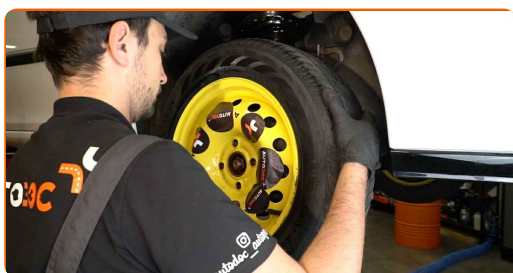

AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Renault Clio 3

65


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




- 66** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

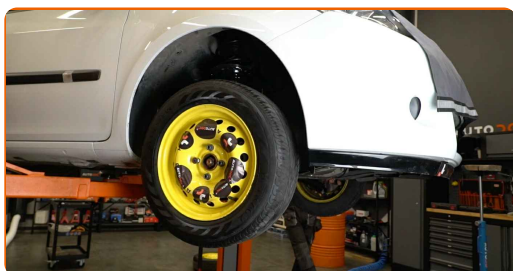


- 67** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

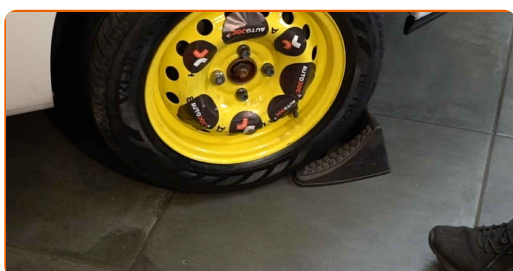


- 68** Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 21 Nm pöördemomendiga.

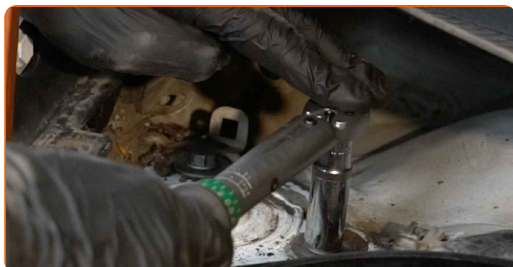


- 69** Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

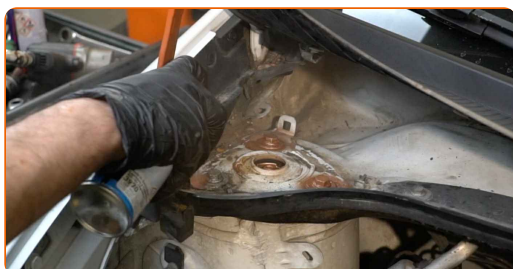


**70** Paigaldage amortisaatori tugiposti aluse kaitsekork.

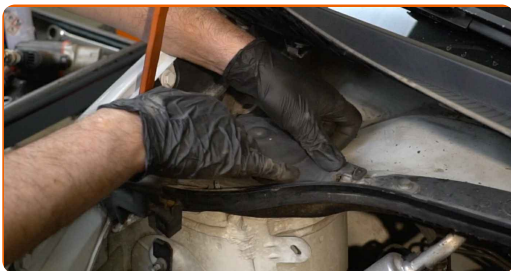

**71** Keerake vedrustusvarda laagri kaane kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

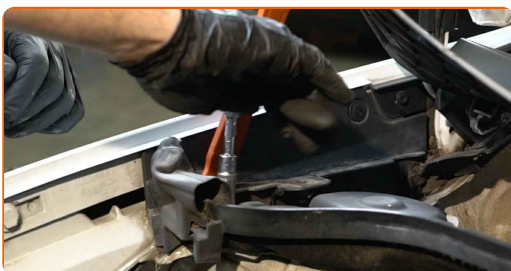


**72** Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.

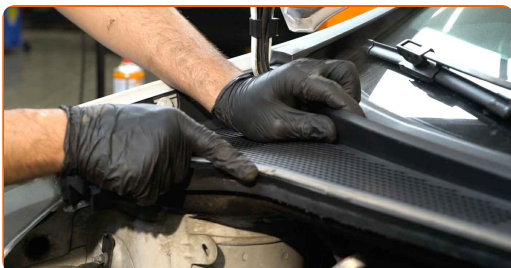


**73** Paigaldage kojameeste iluvõre kinnitusklambrid.

**74** Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

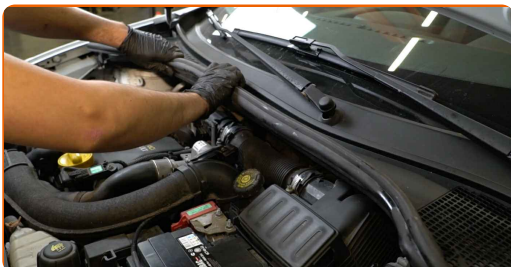

75

Eemaldage kaitsekate.

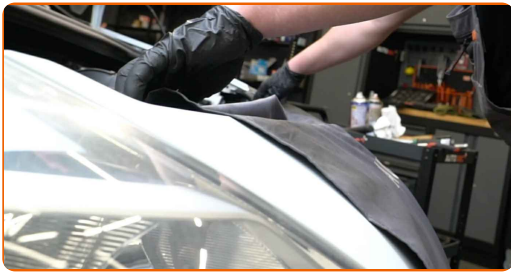

76

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE RENAULT VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**



**VALIGE RENAULT CLIO 3 JAOKS VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD**

**AMORTISAATORITE AUTOLE RENAULT CLIO 3: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.