

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Renault**
Clio 3 taga-rattalaagri –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.0, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.1, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7 i, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.6 D, RENAULT 9 Sedaan (L42_) 1.1, RENAULT 9 Sedaan (L42_) 1.4, RENAULT 9 Sedaan (L42_) 1.4 Automatik, RENAULT 9 Sedaan (L42_) 1.7, RENAULT 9 Sedaan (L42_) 1.6 D, RENAULT 11 Hatchback 1.1, RENAULT 11 Hatchback 1.2, RENAULT 11 Hatchback 1.4, RENAULT 11 Hatchback 1.4 Turbo, (+ 153)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – RENAULT CLIO 3.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Mitmeotstarbeline määrdeaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Toruvõti
- Haamer
- Kummivasar
- Puksid ja laagrite vahetamiskomplekt
- Lukustusrõnga tangid
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: rattalaagri – Renault Clio 3. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma Renault Clio 3 autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: RATTALAAGRI – RENAULT CLIO 3. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

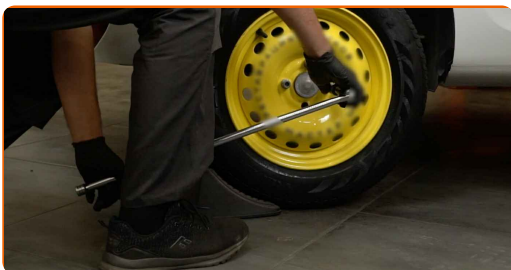


3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

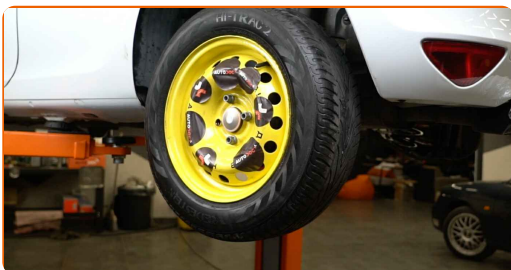

4

Keerake lahti ratta poldid.

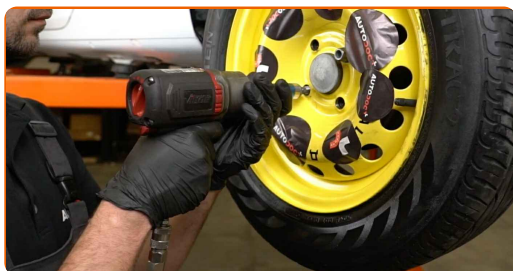


Vahetamine: rattalaagri – Renault Clio 3. Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

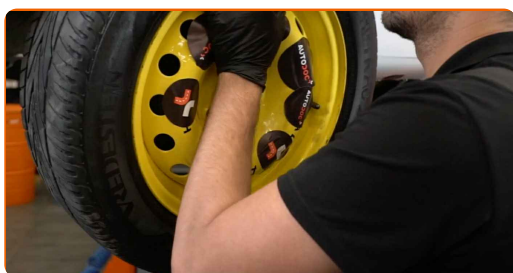

6

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage haamrit. Kasutage sõrgkangi.

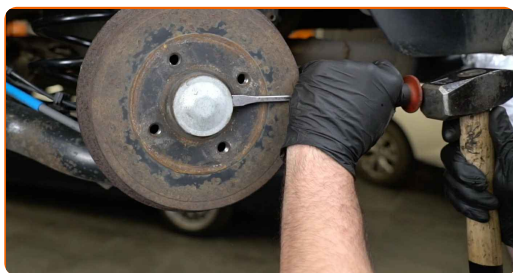

Vahetamine: rattalaagri – Renault Clio 3. Soovitus:


- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

7 Puhastage rattarummu kinnitus. Kasutage WD-40 aerosooli.

8 Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.




9 Eemaldage piduritrummel, mis on paigaldatud koos ratta rummu laagriga.

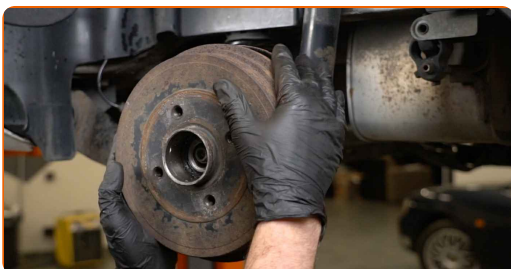


Vahetamine: rattalaagri – Renault Clio 3. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.


10 Puhastage rattarummu laagri kinnitused.

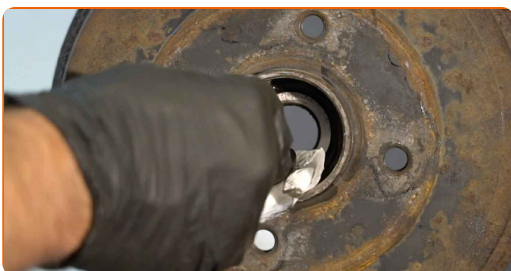

11 Eemaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.

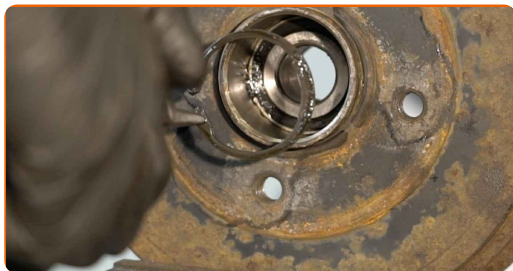

12 Suruge rattarummu laager välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.

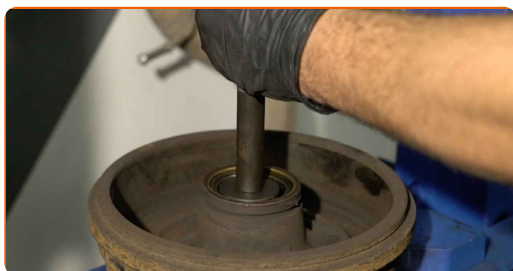

13 Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage WD-40 aerosooli.



14 Paigaldage uus rattarumm, surudes see piduritrumlisse. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.




Vahetamine: rattalaagri – Renault Clio 3. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige veendumaks, et rattalaager on õiges asendis. Vältige kõrvalekaldeid.
- Lõpetage laagri pinnale surumine kohe, kui see on oma kohale läinud.

15

Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.

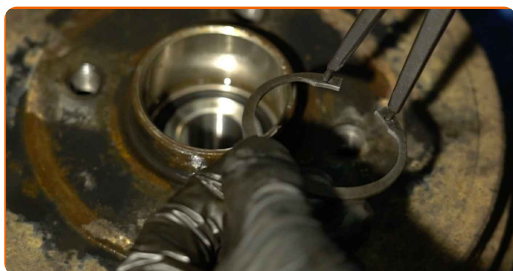


16

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




17


Kandke laagrikomplekti kinnituspesale spetsiaalset määrdeainet. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet.

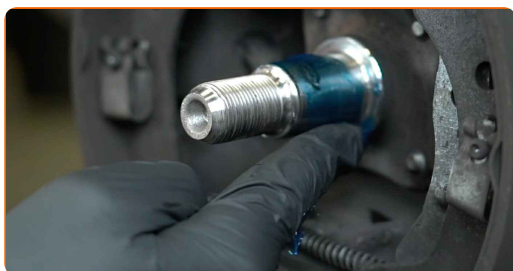

18 Paigaldage piduritrummel koos rattarummu laagriga.

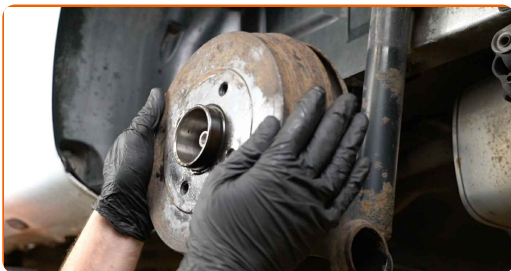


19 Pingutage rummu. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 175 Nm pöördemomendiga.

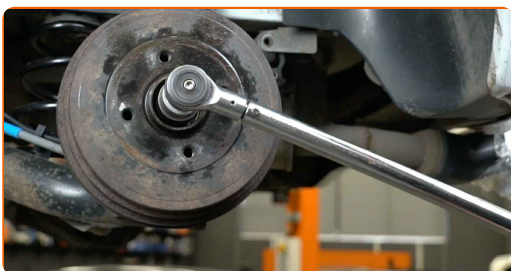


Vahetamine: rattalaagri – Renault Clio 3. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

20 Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.

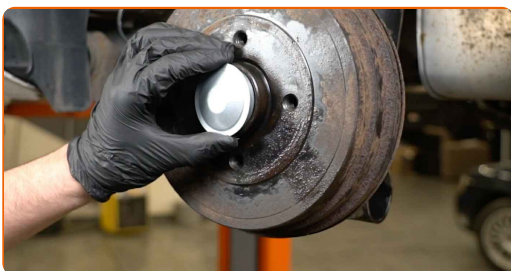

21 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

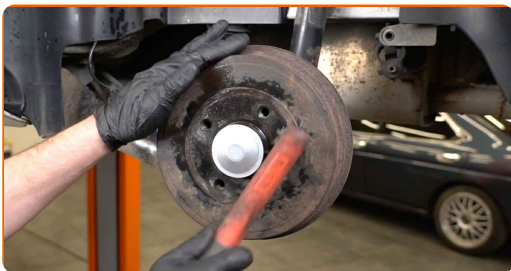

22 Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



23 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Renault Clio 3

24 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



25

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.



26

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

RATTALAAGRI: LAI VALIK

VALIGE RENAULT CLIO 3 JAOKS VARUOSASID

RATTALAAGRI AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD

**RATTALAAGRI AUTOLE RENAULT CLIO 3: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.