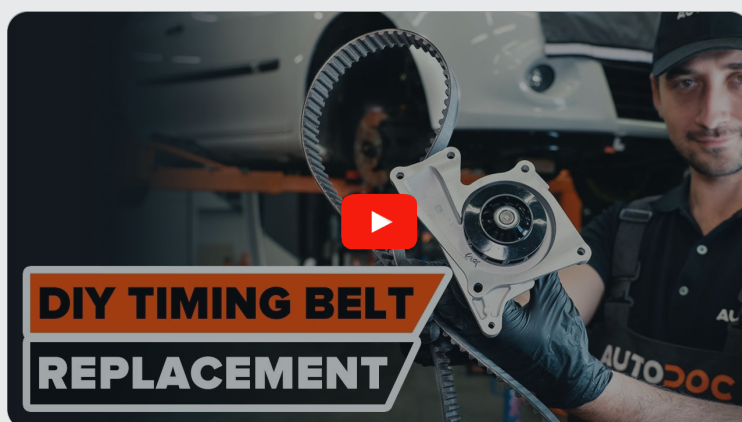


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Renault**  
**Clio 3** veepump &  
hammasrihma komplekt  
– õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I (KC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B), RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT Clio II Van 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.5 dCi (LM16), (+ 4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEEPUMP & HAMMASRIHMA  
KOMPLEKT – RENAULT CLIO 3. TÖÖRIISTAD, MIDA  
VÕID VAJADA:**



- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Tihendussegu
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.E14
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Tihendi kaabits
- Click R klambritangid
- Pikad ümara otsaga tangid
- Klambri eemaldus tööriist
- Mootori ajastuse tööriistade komplekt
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – Renault Clio 3. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: VEEPUMP & HAMMASRIHMA KOMPLEKT – RENAULT CLIO 3. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

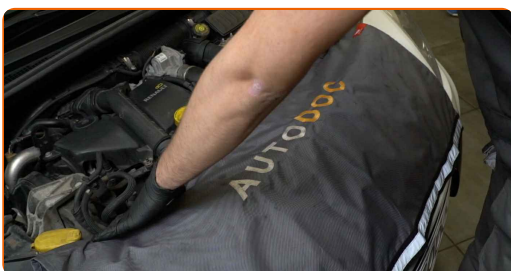

3

Keerake lahti auto aku terminalide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

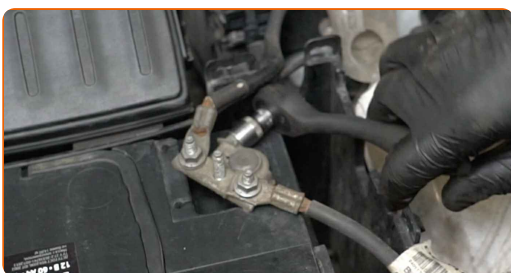

**4** Eemaldage aku terminalid.



**5** Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.



**6** Fikseerige rattad tõkisingadega.



**7** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




**8** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



9

Keerake lahti ratta poldid.

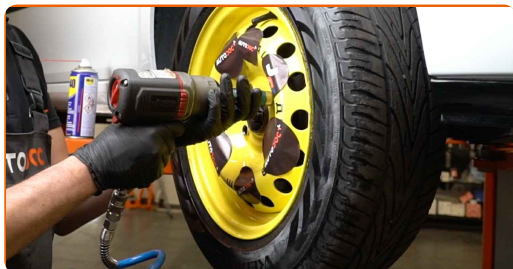


Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – Renault Clio 3. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


10

Eemaldage ratas.

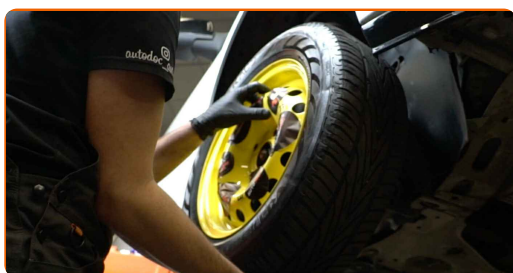


11

Eemaldage rattakoopa kate. Kasutage klambrieemaldajat.

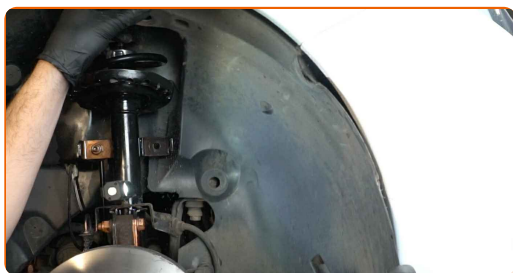


12

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

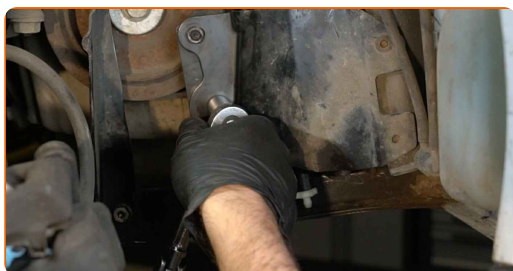




**13** Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

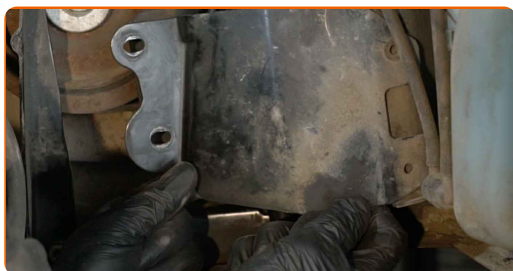


**14** Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 10.




**15** Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

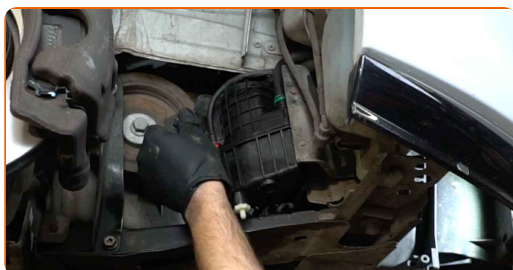

**16** Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

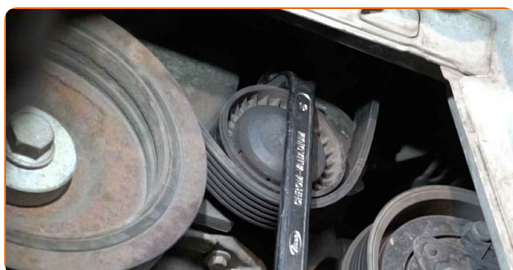


**17** Eemaldage soonrihm.

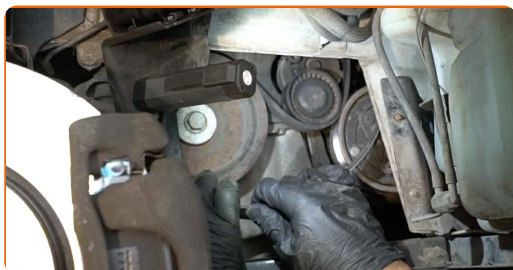


**18** Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

**19** Toetage abiraami. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

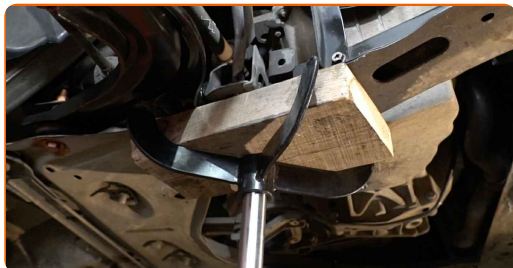


**20** Puhastage abiraami kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

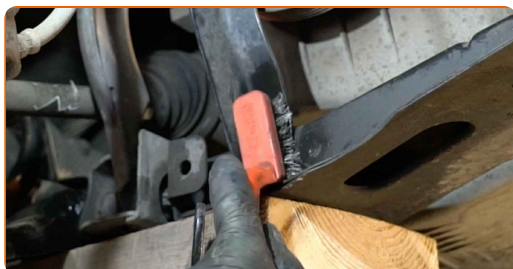

**21** Keerake abiraami tugikäpa kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



**22** Keerake lahti alusraami kinnitused. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

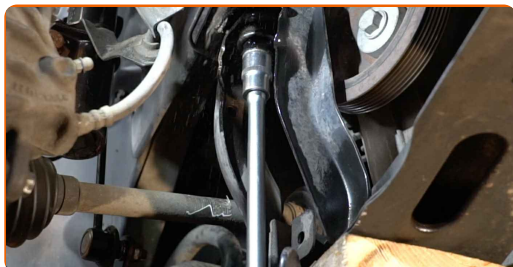



23

Eemaldage abiraami alt toetus.




**AUTODOC soovitab:**

- Vaetamine: veepump & hammasrihma komplekt – Renault Clio 3. Langeta käigukasti tundraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


24

Keerake ülemise surnudseisu ajastuse tihvt lahti. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage kärstivõtit.

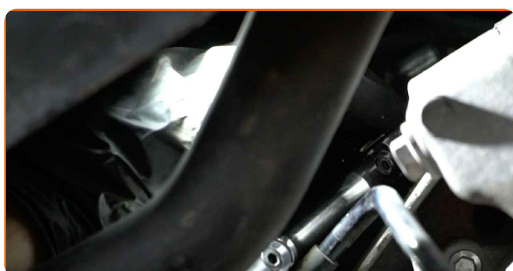


25

Paigaldage väntvõlli hammasratta lukustustööriist vastavalt tehase markeeringutele. Kasutage mootori ajastuse tööriistade komplekti.

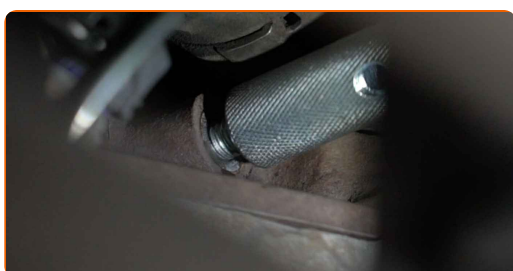

26

Keerake lahti väntvõlli rihmaratta kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

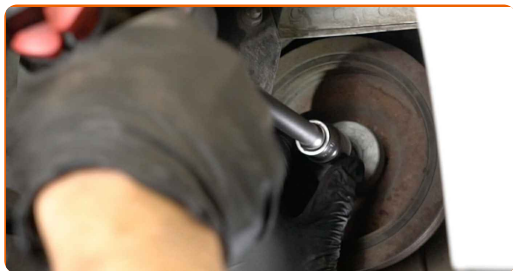

27

Eemaldage väntvõlli rihmaratas.




28

Keerake väntvõlli rihmaratta kinnitus sisse. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.


29

Eemaldage väntvõlli hammasratta lukustustööriist.

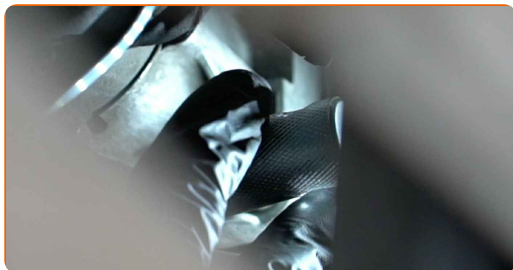

30

Eemaldage alumine hammasrihma kate.

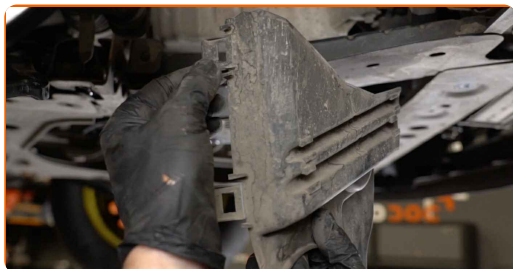


31

Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




32

Kruvige lahti mootoritoe ülemine kinniti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

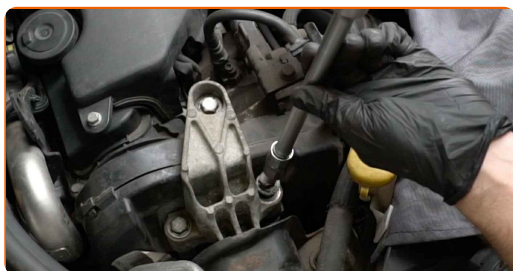


33

Eemaldage mootori kummipadja ülemine osa.

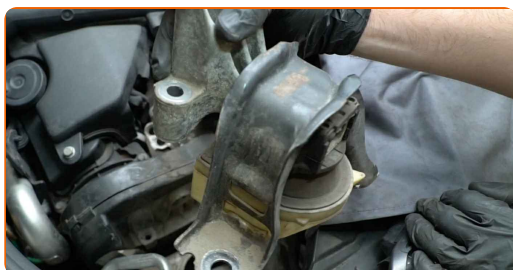

34

Eemaldage ülemine ajastuskate.

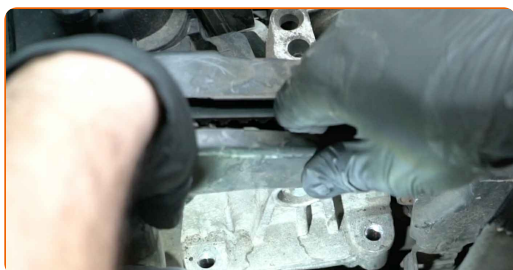


35

Keerake lahti mootoripadja kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 10. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




36

Eemaldage mootoripadi.

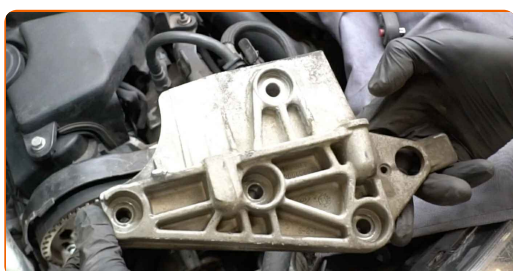

37

Keerake väntvõlli hammasratast. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

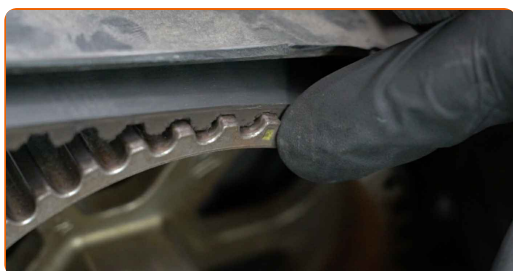


### Pöörake tähelepanu!


- Kolb peaks asuma oma keskpunktis (TDC).

38

Paigaldage väntvõlli hammasratta lukustustööriist vastavalt tehase markeeringutele. Kasutage mootori ajastuse tööriistade komplekti.

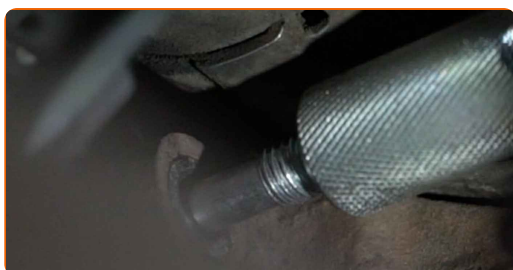

**39** Tehke väntvõlli käigule hammasrattale.

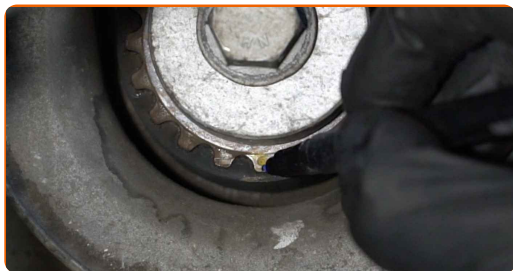


**40** Paigaldage nukkvõlli hammasratta lukustustööriist vastavalt tehase markeeringutele. Kasutage mootori ajastuse tööriistade komplekti.



**41** Tehke mäрге nukkvõlli hammasrattale.



**42** Vabastage hammasrihma pingutusrulli kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage tähikut Nr.H6.

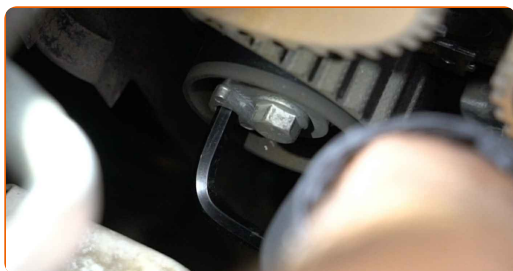

**43** Tõmmake hammasrihma pingutusrull kõrvale.





**44** Eemaldage hammasrihm.




**45** Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.


**46** Eemaldage hammasrihma rihmaratas.



**47** Keerake keskmise nukkvõlliajami kaane kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

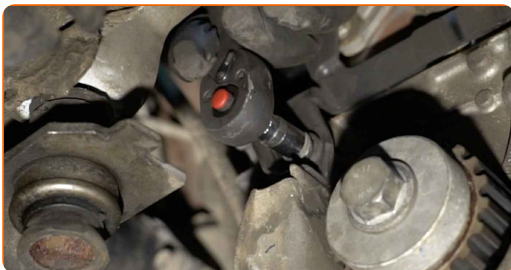

**48** Keerake lahti kiilrihma pingutusrulli kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

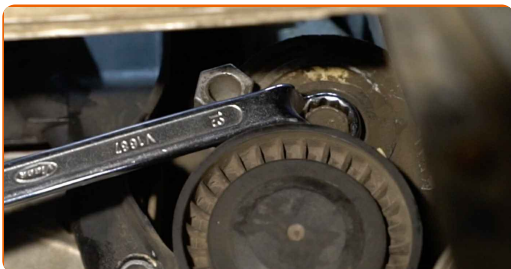




**49** Eemaldage kiilrihma pingutusrull.




**50** Eemaldage keskmise nukkvõlliajami kaas.

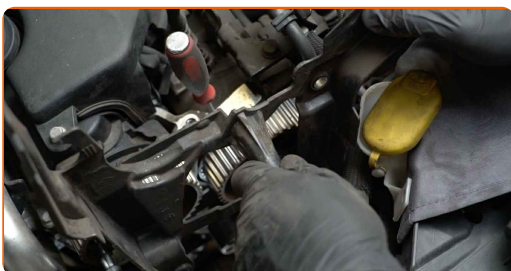


**51** Eemaldage alumise jahutusvedeliku toru klamber. Kasutage pikki ümara otsaga tange.



**52** Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

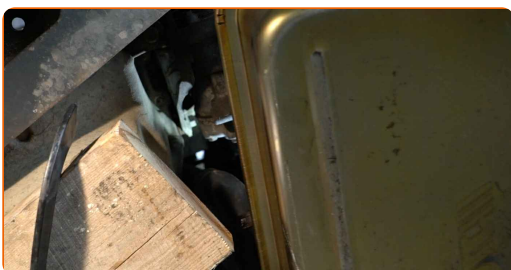


**53** Eemaldage alumine jahutusvedeliku toru.

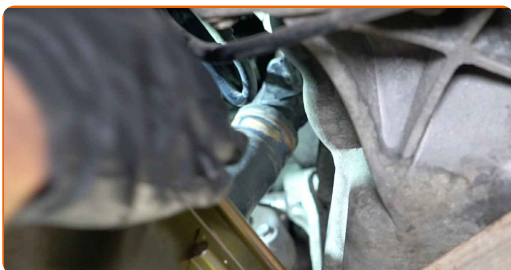

54

Tühjendage jahutusvedelik mootorist.

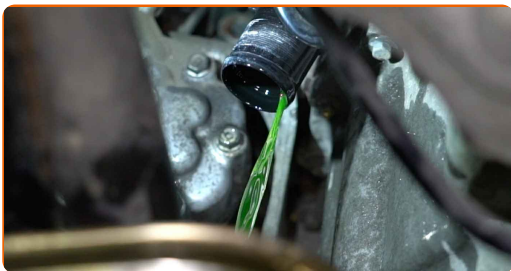


Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – Renault Clio 3.  
 Professionaalid soovitavad:

- Hoiatus! Jahutusvedelik võib väga kuum olla.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.


55

Kinnitage alumine jahutusvedeliku toru.

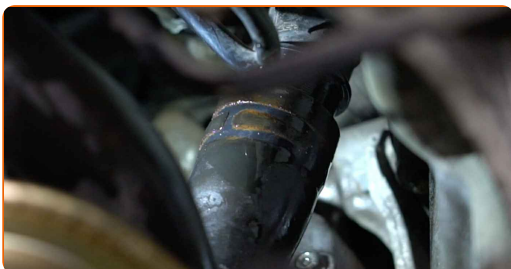

56

Kinnitage alumise jahutusvedeliku toru klamber. Kasutage click-r klambritange.

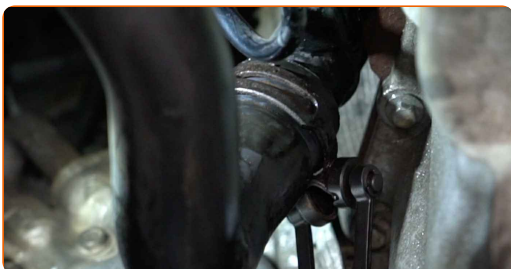

57

Keerake lahti veepumba kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



58

Eemaldage veepump.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – Renault Clio 3. Soovitus:

- Hoiatus! Jahutusaine võib veepumpa kanalitest ja korpusest väljuda.

59

Puhastage veepumba paigalduspesa. Kasutage tihendi kaabitsat.



60

Määrige kinnituspolte. Kasutage hermeetikut.




61

Paigaldage veepumba tihend.



62

Paigaldage uus veepump.

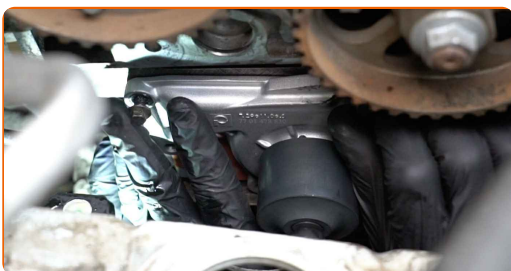


63

Pingutage veepumba kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.




64

Paigaldage keskmise nukkvõlliajami kaas.

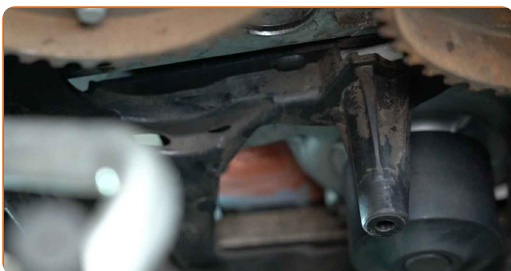


65

Keerake keskmise nukkvõlliajami kaane kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

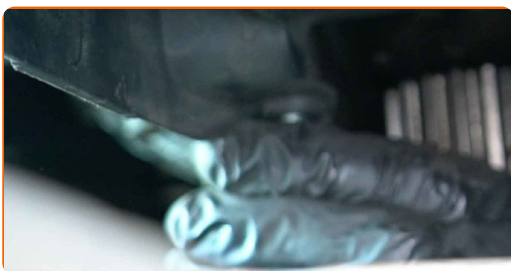


66

Määrige kinnituspolti. Kasutage hermeetikut.

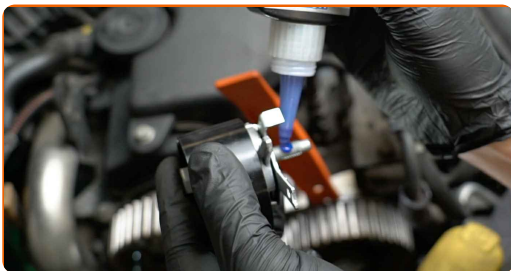


67

Paigaldage hammasrihma pingutusrull.

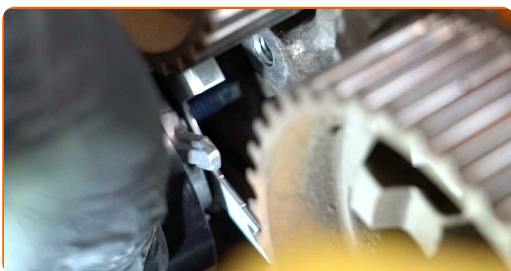

68

Paigaldage uus hammasrihm vastavalt tehase markeeringule.

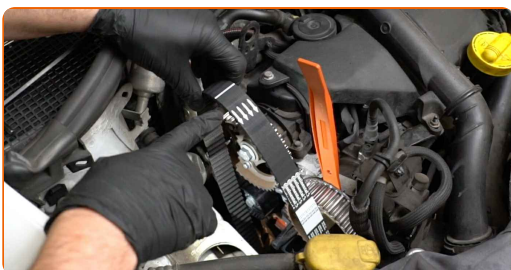


Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – Renault Clio 3. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks hammasrihma.

69

Reguleerige hammasrihma pinget, liigutades pingutusrulli. Kasutage tühikut Nr.H6.

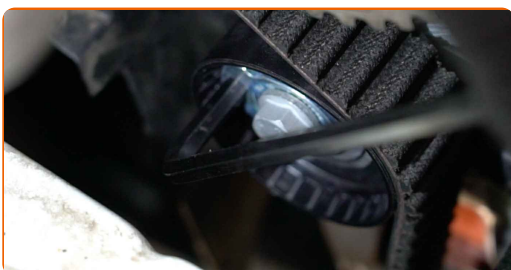




Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – Renault Clio 3. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et hammasrihm oleks õige pinge all.


70

Keerake sisse hammasrihma pingutusrulli kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

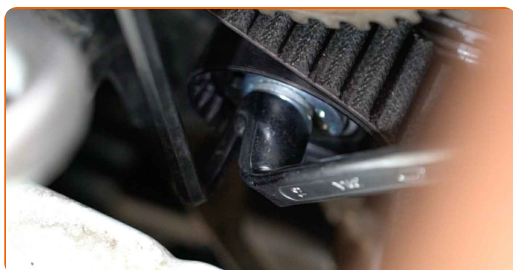


71

Eemaldage nukkvõlli hammasratta lukustustööriist.

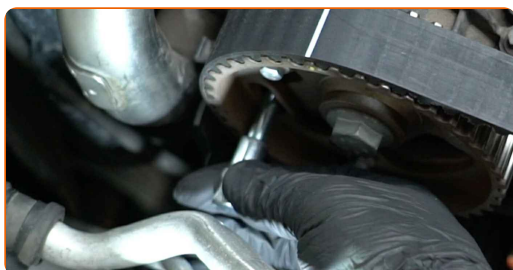


72

Eemaldage väntvõlli hammasratta lukustustööriist.

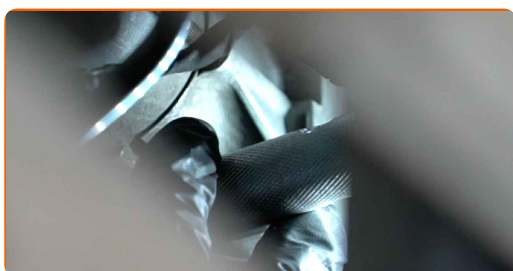

73

Keerake väntvõlli hammasratast. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

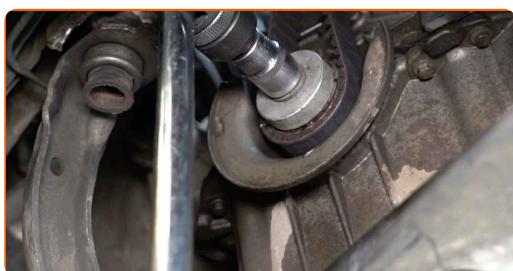




AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kõik hammasrihma komponendid oleksid korrektselt paigaldatud.

74

Pingutage hammasrihma tühikäigu rihmaratta kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

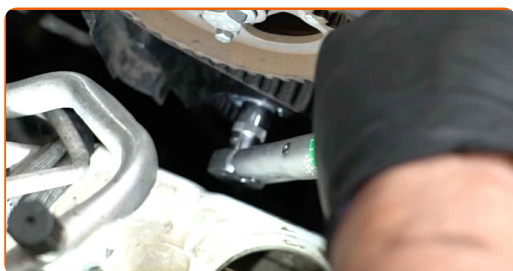


75

Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage hermeetikut.



76

Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.

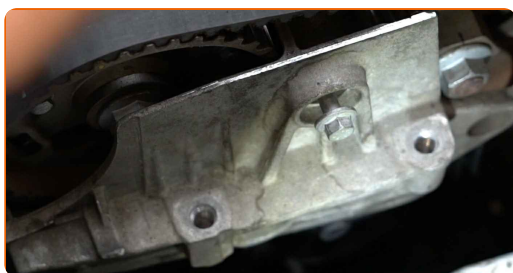

77


Pingutage mootoritoe kinnituspolte. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.




**78** Paigaldage ülemine ajastuskate. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.




**79** Paigaldage mootori kummipadja ülemine osa.

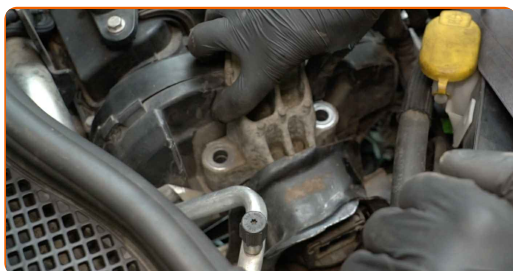

**80** Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage hermeetikut.

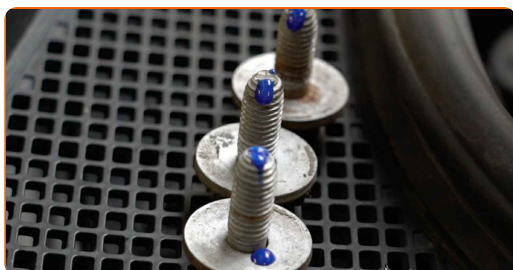


**81** Pingutage mootoritoe ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 76 Nm pöördemomendiga.

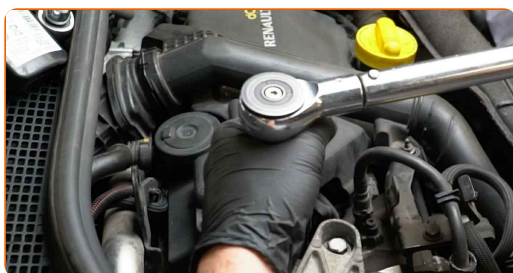

82

Eemaldage mootori tugi.

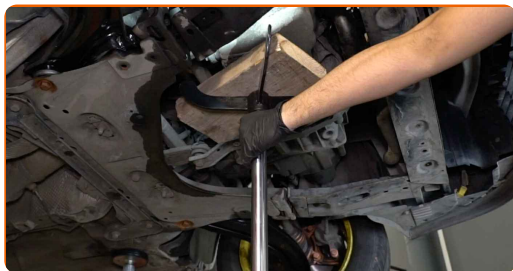


Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – Renault Clio 3. AUTODOCi soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


83

Paigaldage alumine ajastuskate.

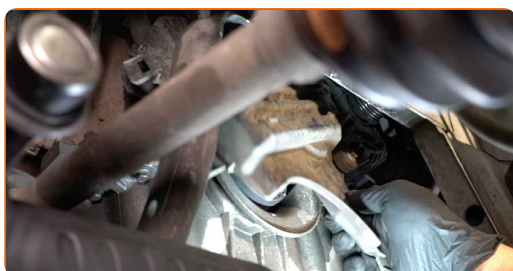


84

Määrige kinnituspolti. Kasutage hermeetikut.

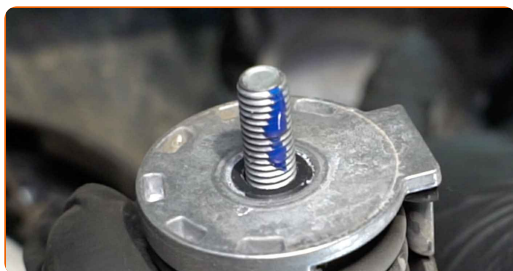


85


Paigaldage kiilrihma pingutusrulli.

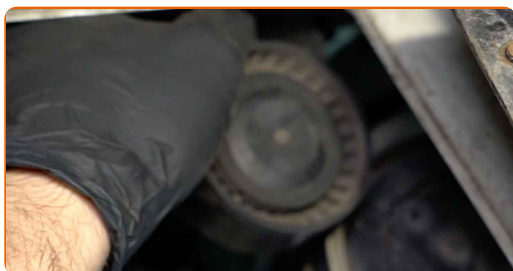


- 86** Pingutage kiilrihma pingutusrulli kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

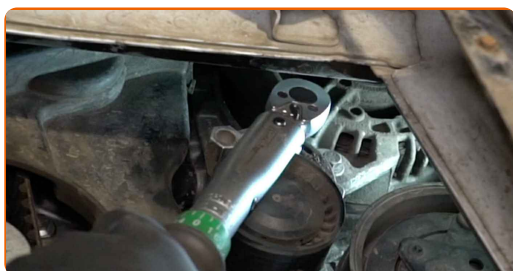

- 87** Keerake lahti väntvõlli rihmaratta kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

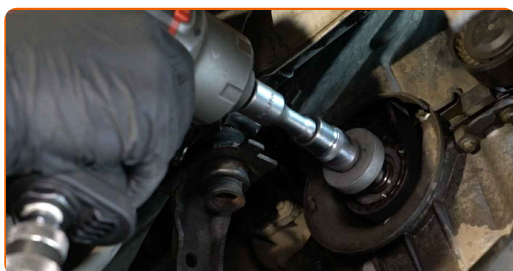


- 88** Pingutage väntvõlli rihmaratast vastavalt tehase markeeringutele.

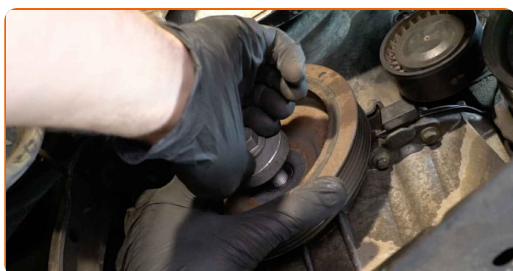

- 89** Paigaldage väntvõlli rihmaratta lukustustööriist. Kasutage mootori ajastuse tööriistade komplekti.

- 90** Pingutage väntvõlli rihmaratta kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.+90°

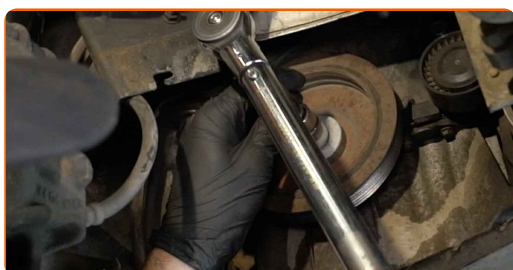

AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


91

Eemaldage väntvõlli rihmaratta lukustustööriist.



92

Keerake ülemise surnudseisu ajastuse tihvt kinni. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage kärstivõtit.

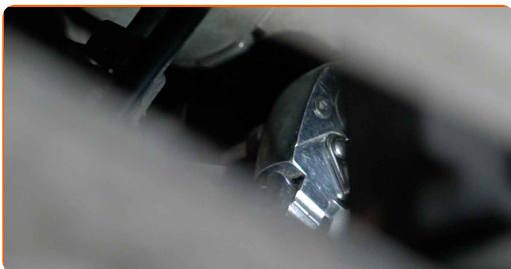


93

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



94

Paigaldage soonrihm.

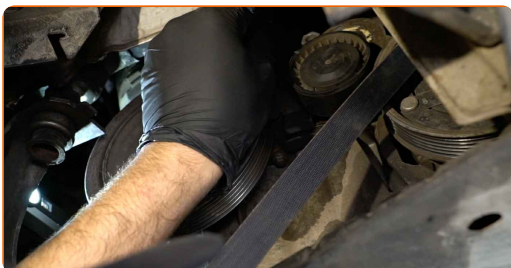




Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – Renault Clio 3. Soovitus  
AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


95

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

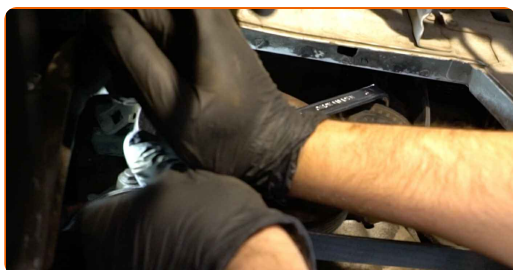


96

Keerake abiraami kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

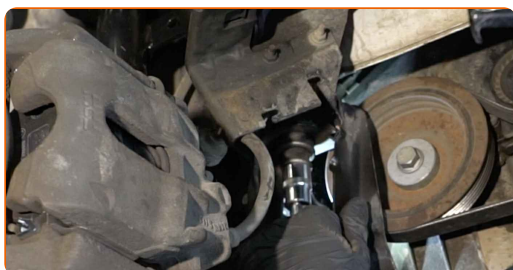

97


Pingutage abiraami tugikäpa kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

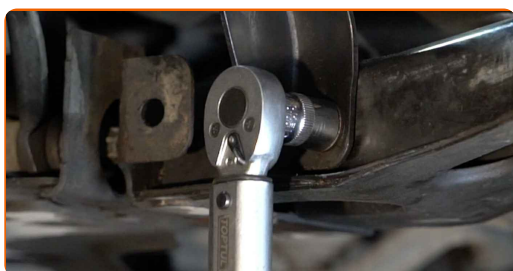




98

Pingutage alusraami kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

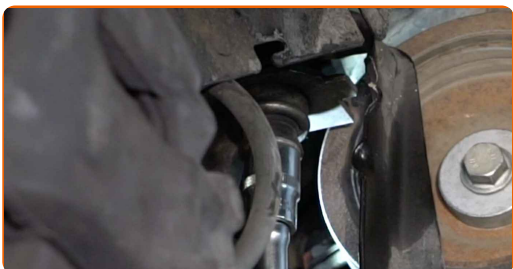


99

Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

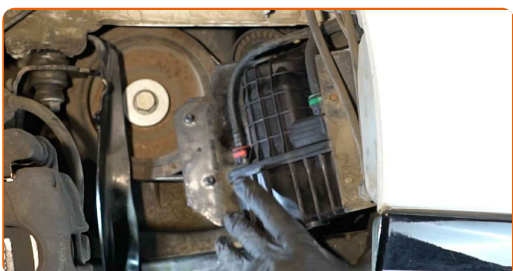


100

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

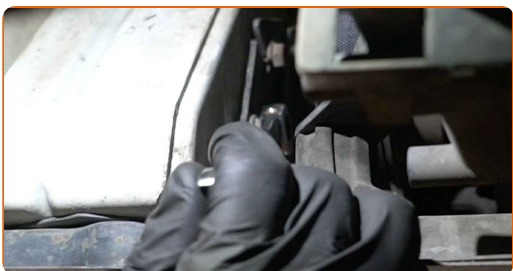

101

Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

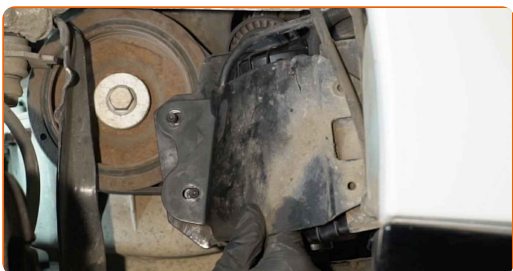


102

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



103

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

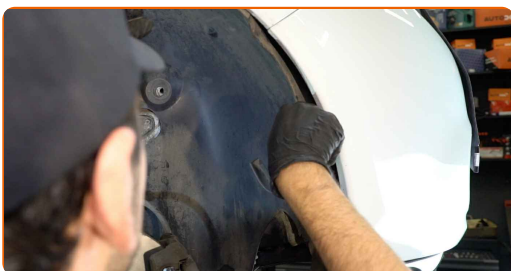

104

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



105

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: veepump & hammasrihma komplekt – Renault Clio 3. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

106

Paigaldage ratas.

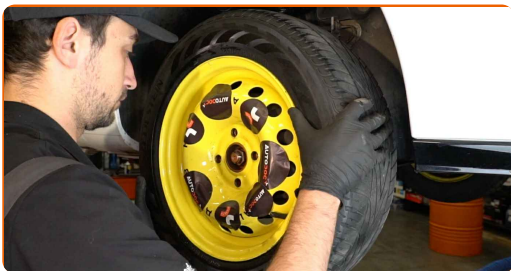


**AUTODOC soovitab:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


107

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

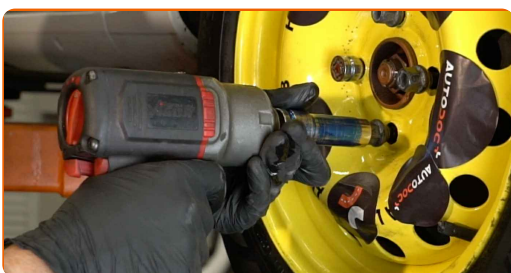


108

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

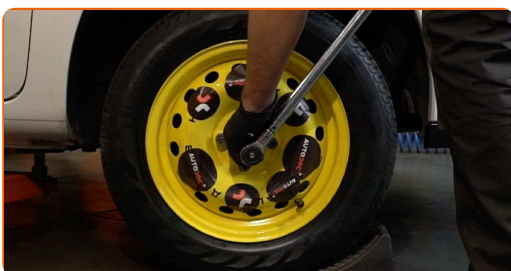

109

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

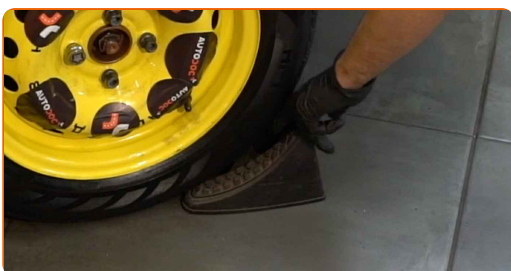

**110** Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.



**111** Paigaldage lehter.



**112** Kallake jahutusaine reservuaari.



**Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – Renault Clio 3. AUTODOC soovitab:**

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.


**113** Ühendage aku terminalid.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – Renault Clio 3. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Ärge ajage segamini auto aku pluss ja miinus klemmi.

**114** Keerake sisse aku terminalide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

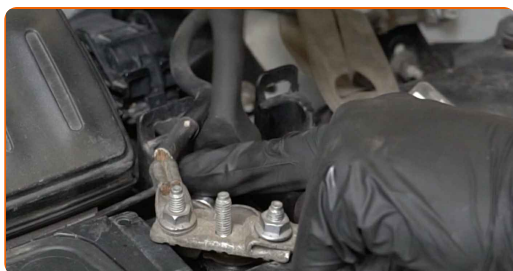

**115** Käivitage mootor paariks minutiks. Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.



**116** Lülitage mootor välja.

**117** Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.

**118** Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.




**119** Kontrollige jahutusaine taset. Vajadusel lisage seda piisava tasemeni.

### Pöörake tähelepanu!

- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.

**120** Eemaldage kaitsekate.

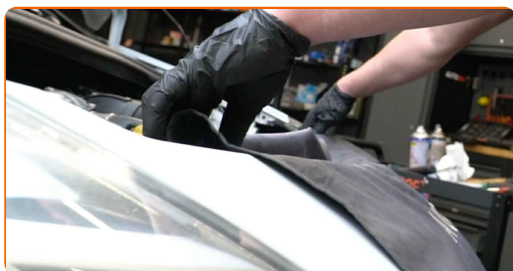

**121** Sulgege kapott.





Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – Renault Clio 3. Soovitus  
AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et salvestate kilometraaži, mil asendasite hammasrihma ja veepumba komplekti.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE RENAULT VARUOSASID**

**VEEPUMP & HAMMASRIHMA KOMPLEKT: LAI VALIK**

**VALIGE RENAULT CLIO 3 JAOKS VARUOSASID**

**VEEPUMP & HAMMASRIHMA KOMPLEKT AUTOLE  
RENAULT: OSTKE NÜÜD**

**VEEPUMP & HAMMASRIHMA KOMPLEKT AUTOLE RENAULT  
CLIO 3: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.