

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Renault**
Clio 3 esi-pesuri mootor –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P), RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.5 dCi, RENAULT Clío III Grandtour 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport, RENAULT Clío III Grandtour 1.4 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PESURI MOOTOR – RENAULT CLIO 3.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Torx otsik T30
- Käristivõti
- 3- käpaline tõmmits
- Klambri eemaldus tööriist
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: pesuri mootor – Renault Clio 3. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: PESURI MOOTOR – RENAULT CLIO 3. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

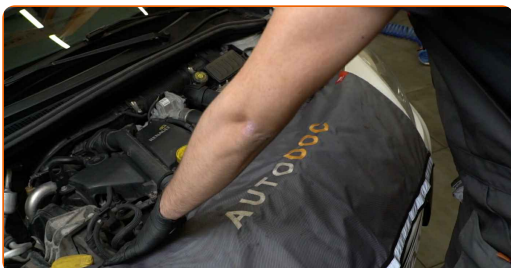

3

Eemaldage tuuleklaasi kojameeste mutrite katted. Kasutage klambrieemaldajat.

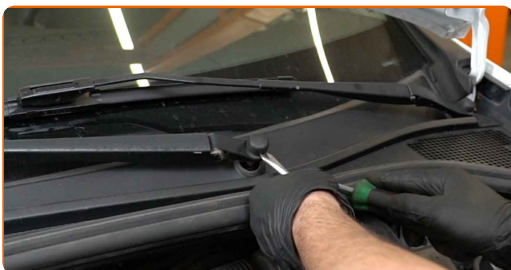

4

Puhastage klaasipuhasti hoobade kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




5

Keerake lahti tuuleklaasi klaasipuhastite hoovad. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




6

Eemaldage klaasipuhasti hoovad.

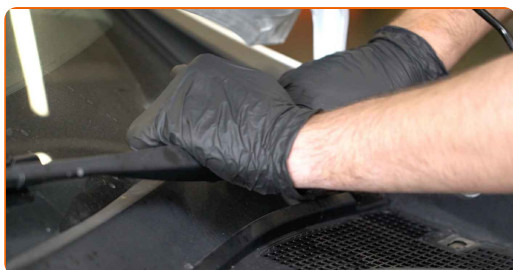

7

Eemaldage kapoti õhuava tihend.

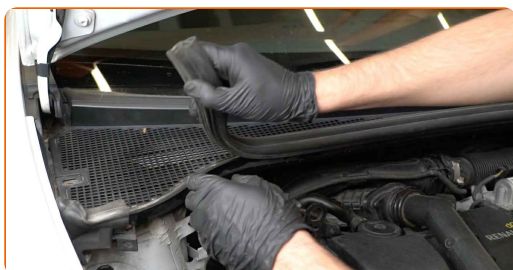

8

Eemaldage kojameeste iluvõre kinnitusklambrid. Kasutage klambrieemaldajat.

9

Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.




10

Eemaldage klaasipuhastite hoovastiku kate. Kasutage klambrieemaldajat.




11

Puhastage klaasipuhastite hoovastiku kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.

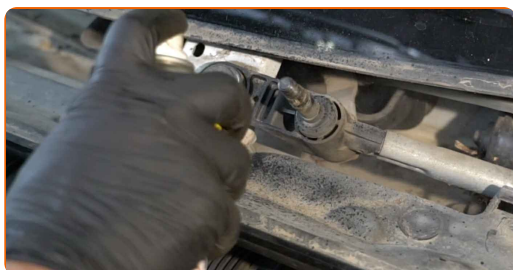

12


Keerake klaasipuhastite hoovastiku kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

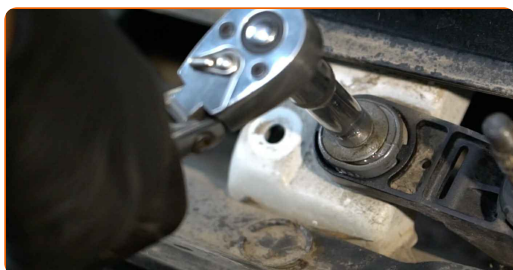


13 Ühendage klaasipuhastite mootori konektor lahti.




14 Eemaldage klaasipuhastite hoovastik.

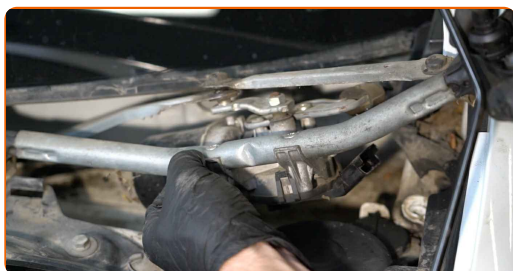

15 Puhastage klaasipuhastite mootori kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.

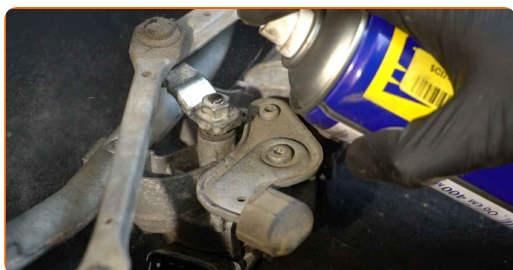


16 Keerake klaasipuhastite mootori kinnitused lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

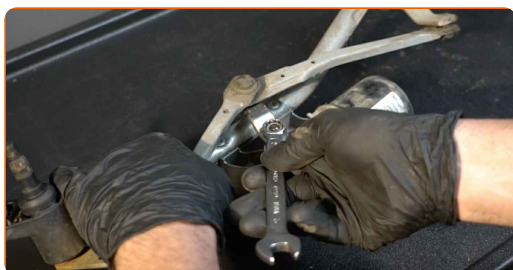


17

Ühendage klaasipuhastite mootor lahti. Kasutage 3-käpalist tõmmitsat.

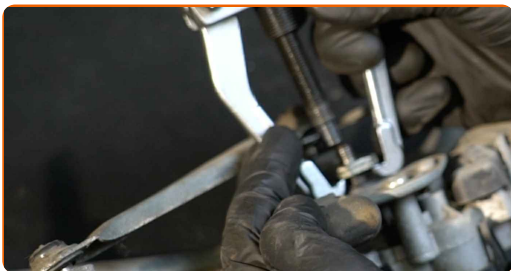


18

Puhastage klaasipuhastite mootori kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

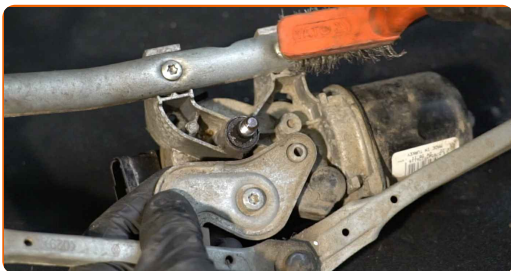


19

Keerake klaasipuhastite mootori kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

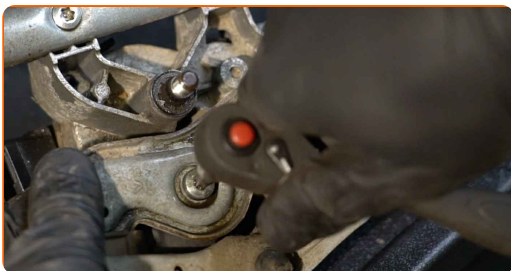

20

Eemaldage klaasipuhastite mootor.

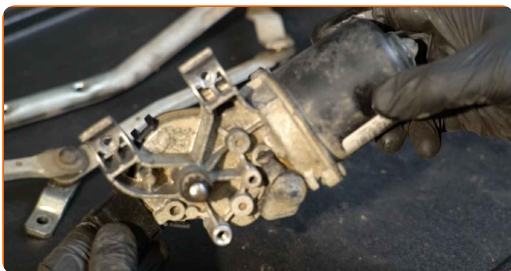


21 Paigaldage uus klaasipuhastite mootor.




22 Keerake klaasipuhastite mootori kinnitused kinni. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.



23 Kinnitage klaasipuhastite mootor.

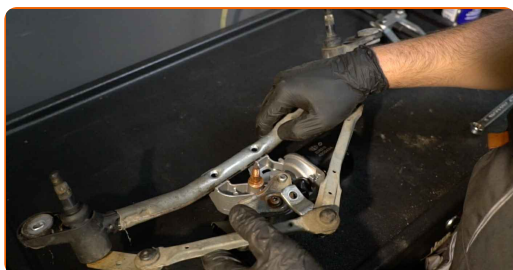


24 Keerake klaasipuhastite mootori kinnitused kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

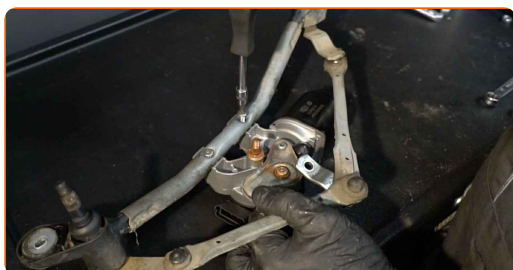


- 25** Pingutage klaasipuhastite mootori kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.




- 26** Puhastage klaasipuhastite hoovastiku kinnitusase. Kasutage WD-40 aerosooli.

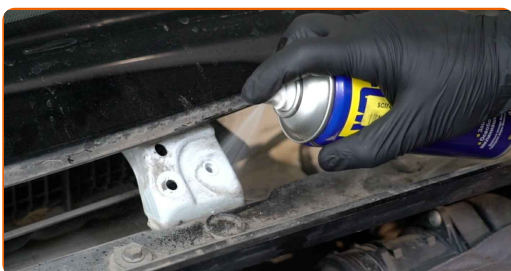

- 27** Ühendage klaasipuhastite mootori konektor pistikusse.

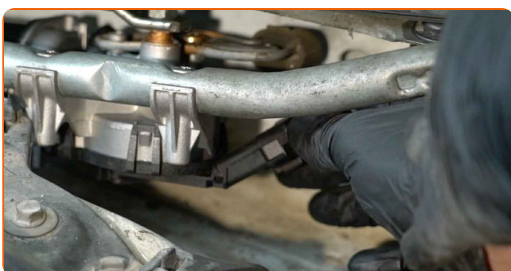


- 28** Paigaldage klaasipuhastite hoovastik.

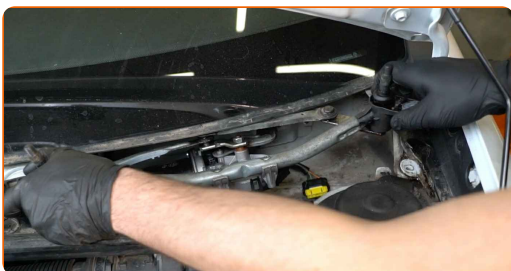


29

Keerake klaasipuhastite hoovastiku kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

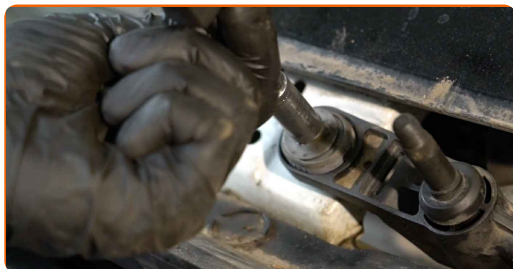


30

Pingutage klaasipuhastite hoovastiku kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.

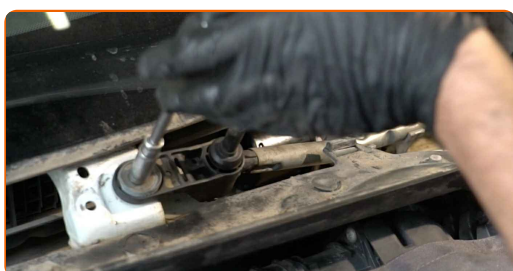

31

Paigaldage klaasipuhastite hoovastiku kate.

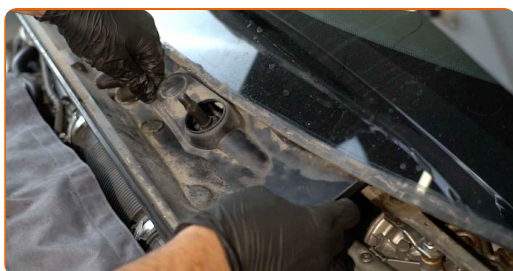

32

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.



33

Paigaldage kojameeste iluvõre kinnitusklambrid.


34 Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



35 Määrige tuuleklaasi puhastite teljepolte. Kasutage vasemääret.



36 Paigaldage klaasipuhastihoovad.

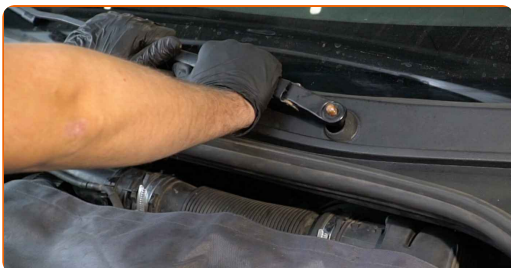


Vahetamine: pesuri mootor – Renault Clio 3. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et te ei aja juhi ja kaasreisija poolseid klaasipuhasti hoobasid omavahel segamini.


- 37** Pingutage klaasipuhasti hoobade kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 29 Nm pöördemomendiga.



- 38** Paigaldage tuuleklaasipuhastite mutrite katted.

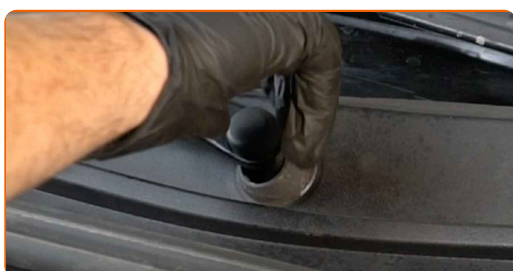

- 39** Eemaldage kaitsekate.

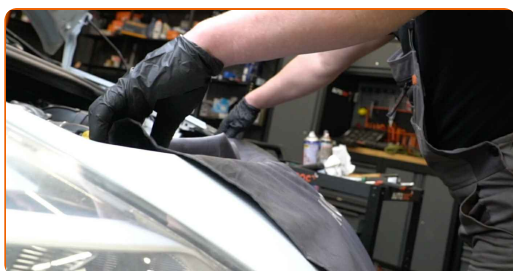

- 40** Sulgege kapott.



- 41** Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



42

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

PESURI MOOTOR: LAI VALIK

VALIGE RENAULT CLIO 3 JAOKS VARUOSASID

PESURI MOOTOR AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD

**PESURI MOOTOR AUTOLE RENAULT CLIO 3: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.