



Kuidas vahetada **VW**
Passat B5 Variant taga-
amordi tugilaager –
õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B3) 2.3 V5, VW PASSAT (3B3) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 1.6, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – VW PASSAT B5 VARIANT. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

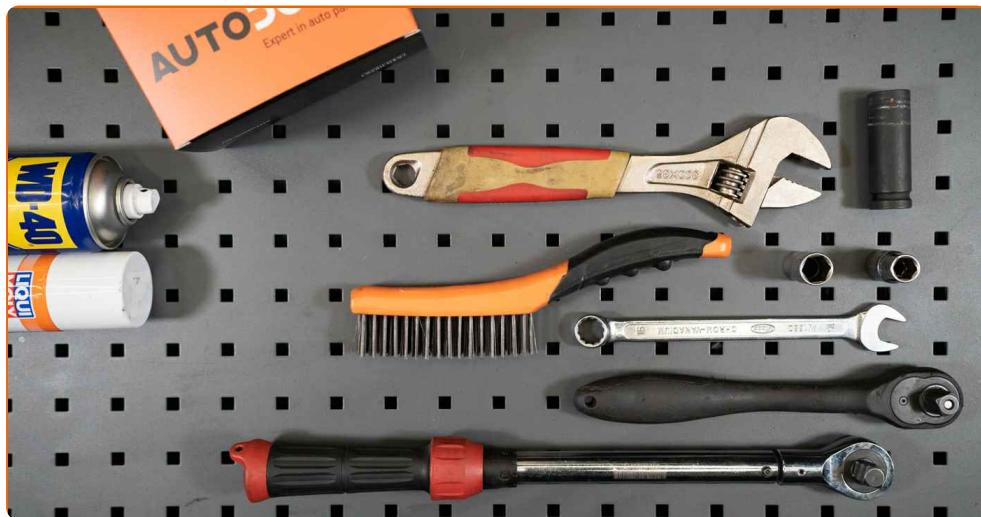

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Reguleeritav mutrivõti
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat B5 Variant. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Tugilaagrite asendusprotseduur on identne tagumise vedrustuse amortisaatori parema ja vasaku amortisaatori puhul.
- Mõlemad tagumiste amordipüstakute tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – VW PASSAT B5 VARIANT. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Passat B5 Variant


5

Eemaldage ratsas.



6

Puuhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

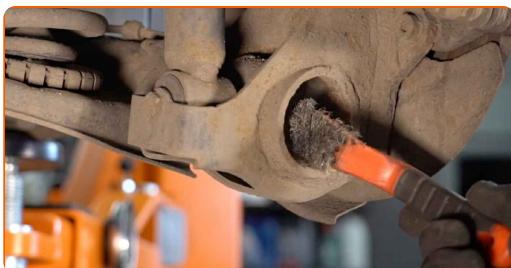

7

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



8

Kinnitage tagumise silla tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



9

Eemaldage kinnitus polt.

10

Laske hüdraulilist ülekandetundrauda 10-15 cm allapoole.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat B5 Variant. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

11

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.

**12**

Eemaldage amortisaator.



Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat B5 Variant. AUTODOC'i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

13

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14

Eemalda amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



15

Eemalda ülemine tugiposti raam.



Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat B5 Variant. Professionalid soovitavad:

- Kontrollige amortisaatori tolmukatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.

16

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



17

Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage reguleeritavat mutriviõtit. Kasutage momentviõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



18

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



19

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat B5 Variant. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

20

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.13.



Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat B5 Variant. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Paigaldage amortisaatori vedrupüstak juhindudes paigaldamisel keskmisest august.

21

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.



22

Kinnitage tagumise sillala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



23

Paigaldage kinnituspolt.

24

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

25

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- VW Passat B5 Variant – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järslt.

26

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

27

Määridge pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

28

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat B5 Variant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

29

Paigaldage ratas.



Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat B5 Variant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

30

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



31 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

32 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK

VALIGE VW PASSAT B5 VARIANT JAOKS VARUOSASID**ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE VW PASSAT B5
VARIANT: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.