



Kuidas vahetada  
**Peugeot 406 sedaan**  
taga-amortisaatorite –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 406 Sedaan 1.6, PEUGEOT 406 Sedaan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedaan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedaan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedaan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedaan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedaan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedaan 1.8, (+ 16)

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – PEUGEOT 406 SEDAAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

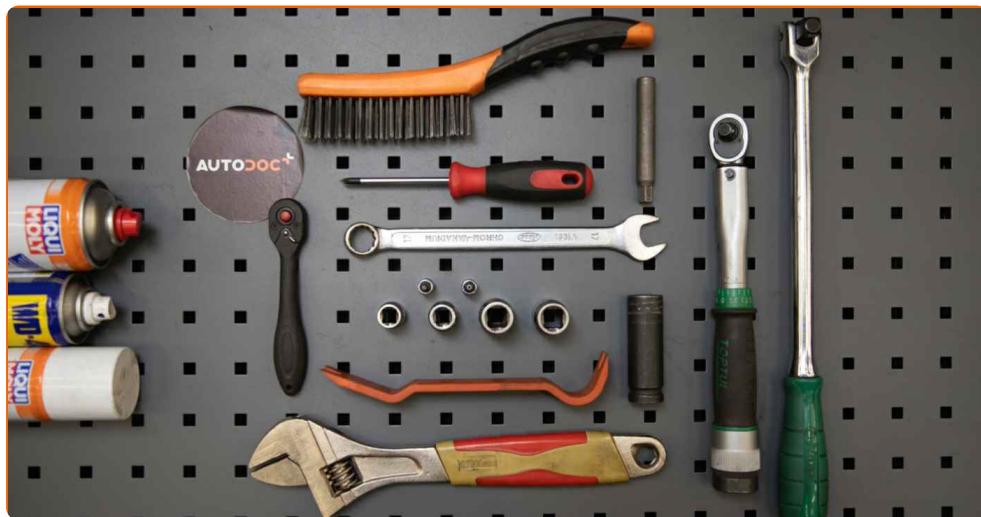

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Vasemääre
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Kravikeeraja otsik nr.15
- Kravikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Klambi eemaldus tööriist
- Reguleeritav mutrivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Kummivasar
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 406 sedaan. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Peugeot 406 sedaan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Löövendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Peugeot 406 sedaan

5

Eemaldage ratas.



6

Toestage tagumist õõtshooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



7

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**8** Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



**9** Eemaldage kinnitus polt.



**10** Eemaldage tagumise õõtshoova alt toestus.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 406 sedaan. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

**11**


Laske auto alla.

**12**

Avage pakiruum.

**13**

Eemaldage pagasiruumi küljepolsterduse plastikust tüüblid. Kasutage klambriemaldajat.

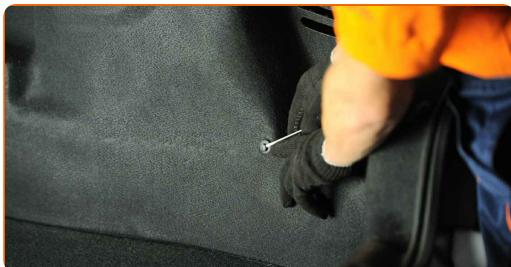**14**

Ühendage lahti pagasiruumi küljepolster.

**15**

Puhastage amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

16

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.



#### AUTODOC soovitab:

- Peugeot 406 sedaan – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

17

Eemaldage amortisaator.



18

Eemaldage amortisaatori ülemine kinnitus.



19

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 406 sedaan. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

**20**

Paigaldage tolmukaitse ja kummipuhver uuele amortisaatorile.



Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 406 sedaan. AUTODOC eksperdid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

**21**

Paigaldage ülemine alus uuele amortisaatorile ja pingutage seda.

**22**

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

23


Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

**AUTODOC soovitab:**

- Peugeot 406 sedaan – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

24

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

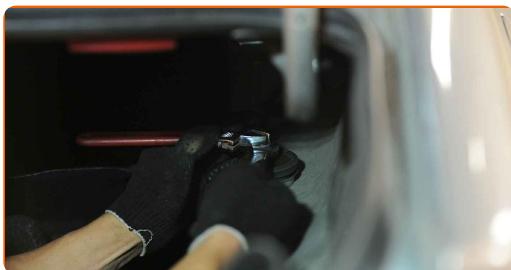


25

Kinnitage pagasiruumi küljepolster.



26

Paigaldage pagasiruumi küljevooderduse klambrid.

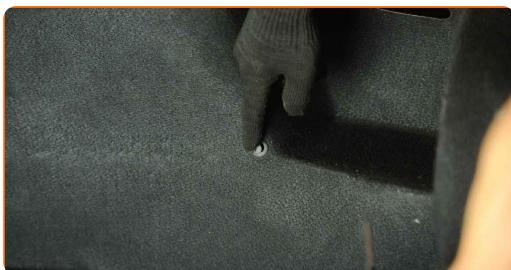

**27**

Sulgege pakiruum.

**28**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**29**


Toestage tagumist õõtshooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**30**

Paigaldage kinnituspolt.

**31**

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.

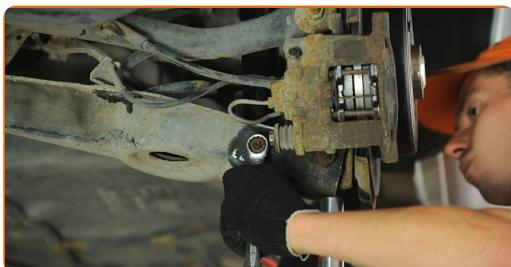

32

Eemaldage tagumise õõtshoova alt toestus.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 406 sedaan. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

33

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

34

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.



35

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Peugeot 406 sedaan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

36

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Peugeot 406 sedaan

37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



39

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

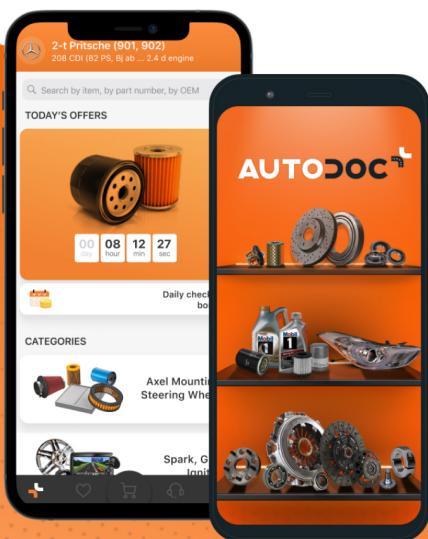

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

**VALIGE PEUGEOT 406 SEDAAN JAOKS VARUOSASID****AMORTISAATORITE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE PEUGEOT 406 SEDAAN:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.