



Kuidas vahetada
Peugeot 406 sedaan
taga-amordi tugilaager –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 406 Sedaan 1.6, PEUGEOT 406 Sedaan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedaan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedaan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedaan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedaan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedaan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Kupee 2.0 16V, (+ 20)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – PEUGEOT 406
SEDAAN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

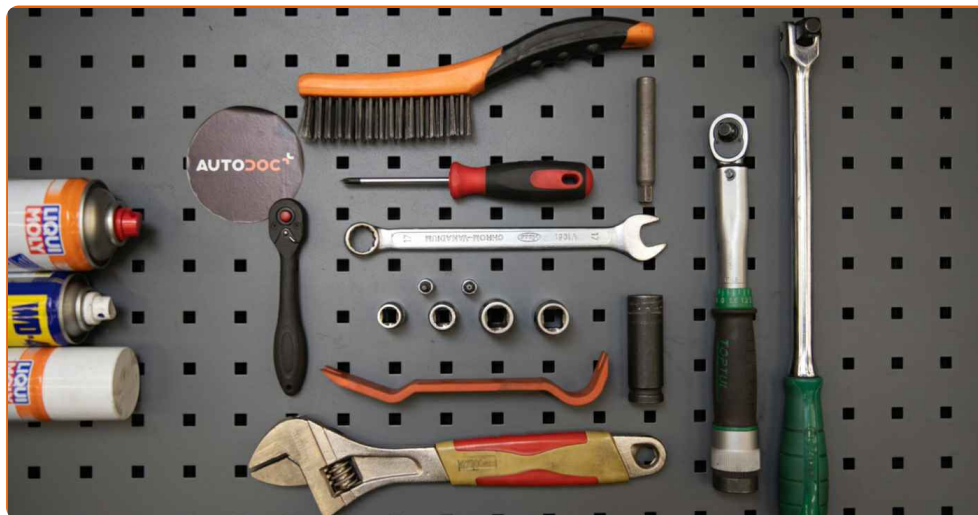

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Reguleeritav mutrivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Kummivasar
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: amordi tugilaager – Peugeot 406 sedaan. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Tugilaagrite asendusprotseduur on identne tagumise vedrustuse amortisaatori parema ja vasaku amortisaatori puhul.
- Mõlemad tagumiste amordipüstakute tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Veenduge, et asendate vahetuse käigus kõik iselukustuvad mutrid ja poldid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – PEUGEOT 406 SEDAAN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2


Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

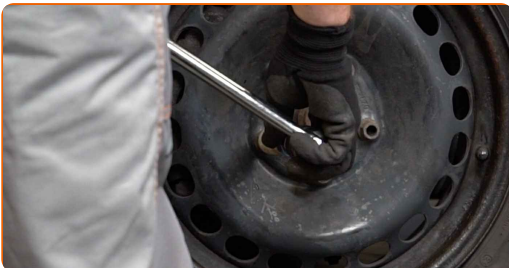

3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.




4 Keerake lahti ratta poldid.

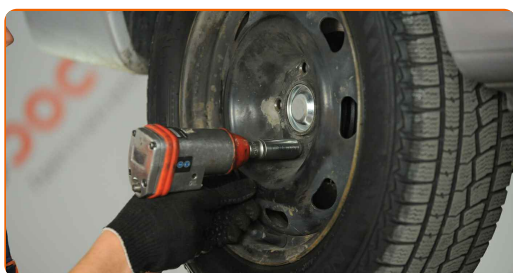

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Peugeot 406 sedaan

5 Eemaldage ratas.

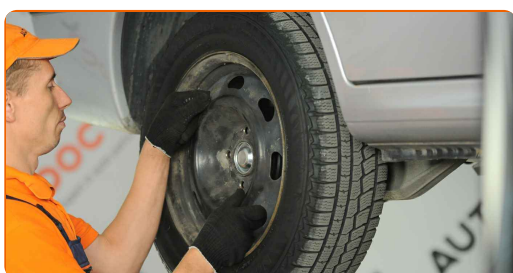

6 Toestage tagumist õõtshooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




7

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

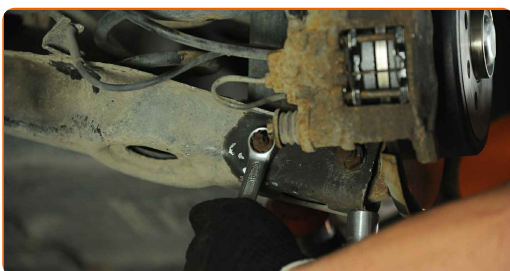


9

Eemaldage kinnitus polt.

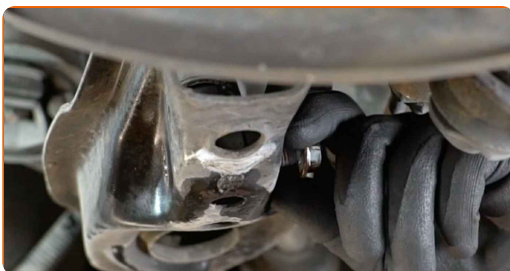

10

Eemaldage tagumise õõtshoova alt toetus.

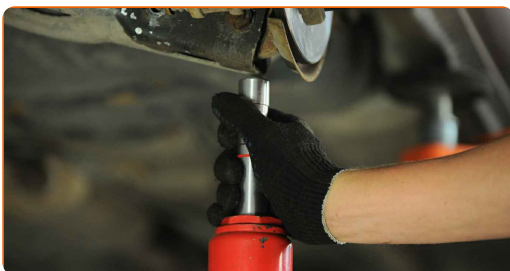

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – Peugeot 406 sedaan. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


11 Laske auto alla.




12 Avage pakiruum.



13 Eemaldage pagasiruumi küljepolsterduse plastikust tüüblid. Kasutage klambrieemaldajat.

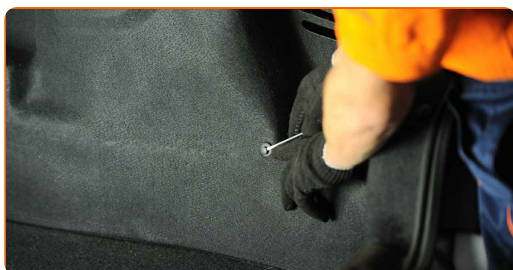


14 Ühendage lahti pagasiruumi küljepolster.

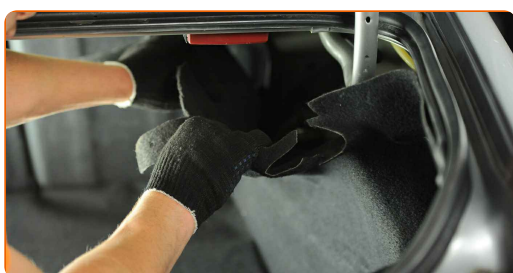

15 Puhastage amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


16 Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.

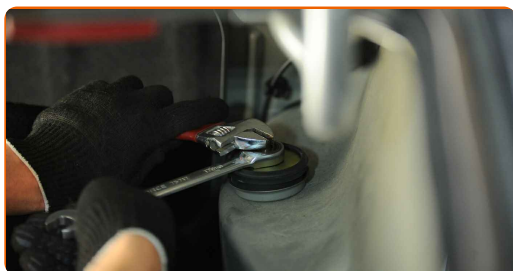


AUTODOC soovitab:

- Peugeot 406 sedan – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.


17 Eemaldage amortisaator.

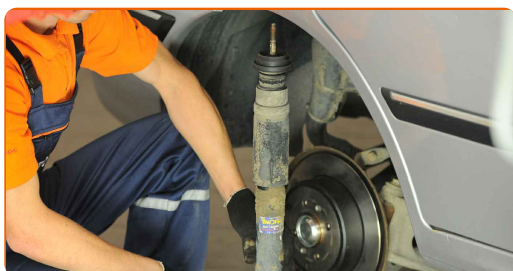

18 Eemaldage amortisaatori ülemine kinnitus.

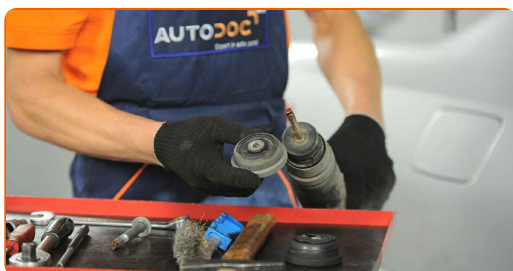

19 Paigaldage uus amortisaatori kinnitus.

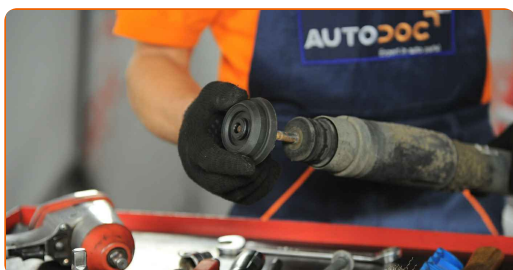

20

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

21

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.




AUTODOC soovitab:

- Peugeot 406 sedaan – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.


22

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

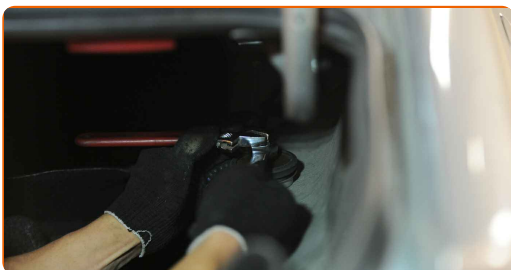


23

Kinnitage pagasiruumi küljepolster.

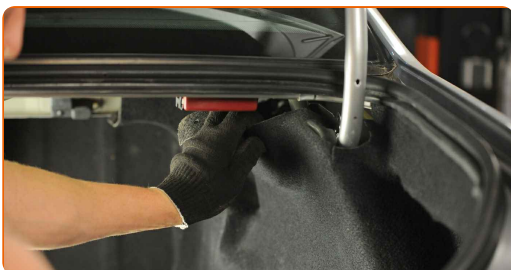

24 Paigaldage pagasiruumi küljevoorderduse klambrid.

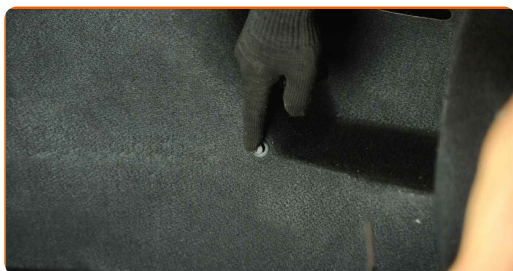


25 Sulgege pakiruum.




26 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.




27 Toestage tagumist õõtshooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

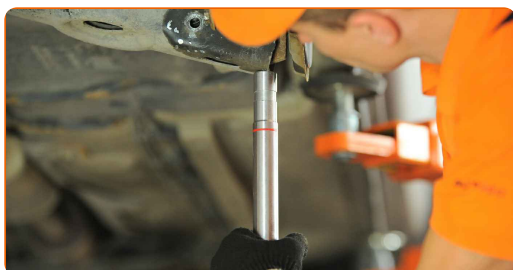


28 Paigaldage kinnituspolt.

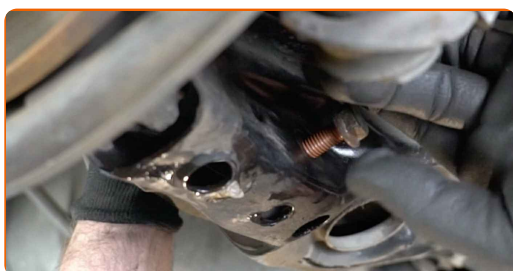

- 29 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.

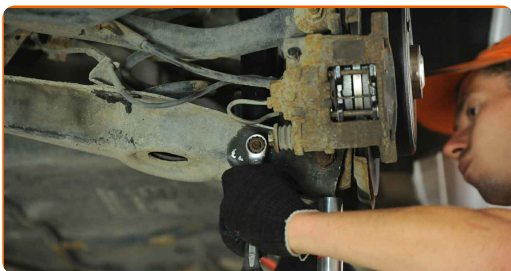

- 30 Eemaldage tagumise õõtshoova alt toetus.

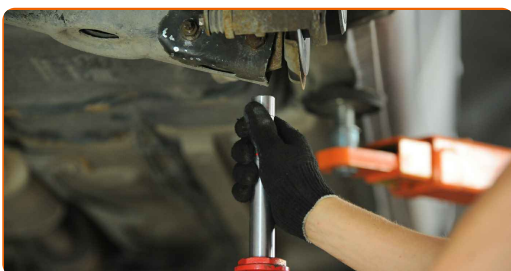


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – Peugeot 406 sedan. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

- 31 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

- 32 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.

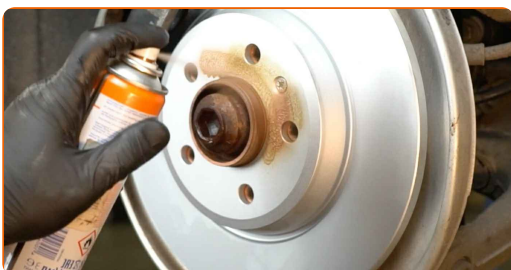

33

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – Peugeot 406 sedaan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

34

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Peugeot 406 sedaan

35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




36

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

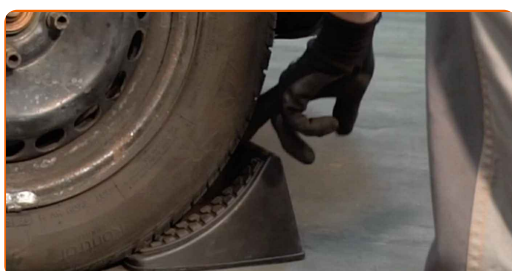

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 406 SEDAAN JAOKS VARUOSASID

**ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE PEUGEOT: OSTKE
NÜÜD**

**ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE PEUGEOT 406
SEDAAN: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.