



Kuidas vahetada **VW**
Polo 9N esi-pidurisadula
– õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, (+ 258)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW POLO 9N.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

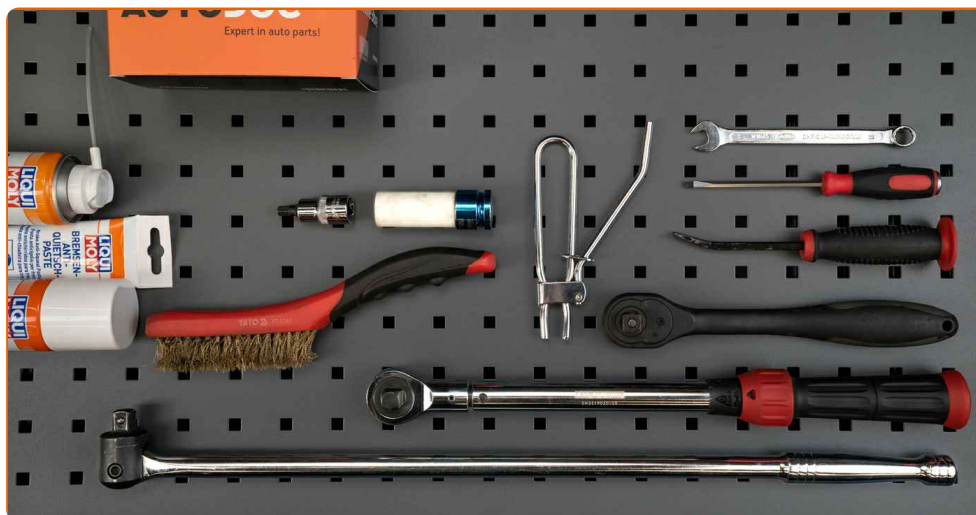

- Momentvõti
- Terashari
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Lehtsilmusvõti №11
- Käristivõti
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Vedelikumahuti
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Sõrgkang
- Tõkiskingad
- Pidurivooliku klamber

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: pidurisadula – VW Polo 9N. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Polo 9N – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

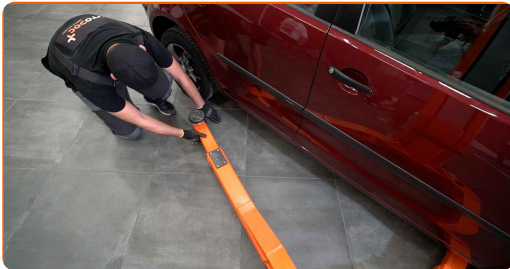

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.

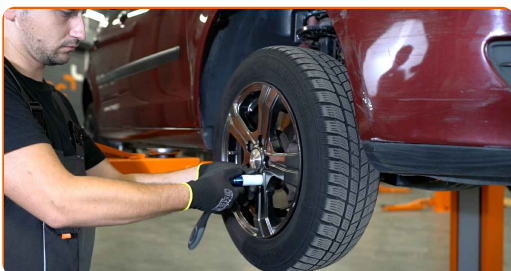


Vahetamine: pidurisadula – VW Polo 9N. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.

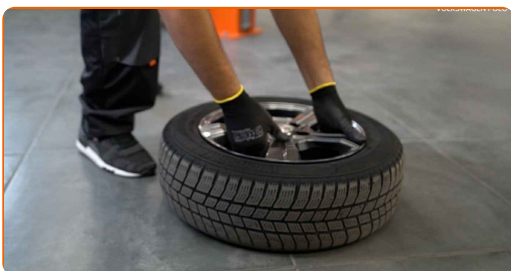

7

Pidurivooliku poldi ja piduriklotside kulumisandurile juurdepääsu tagamiseks keerake käändtelge.

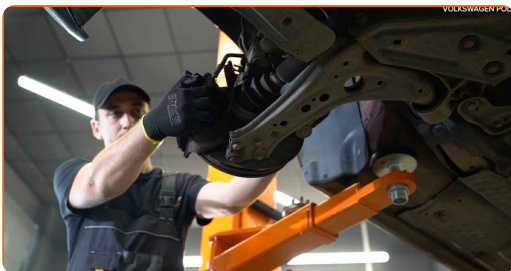

Pöörake tähelepanu!

- Kui kasutate tungrauda, on sammu 7 tegemine võimatu.

- 8** Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: pidurisadula – VW Polo 9N. AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

- 9** Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.




- 10** Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

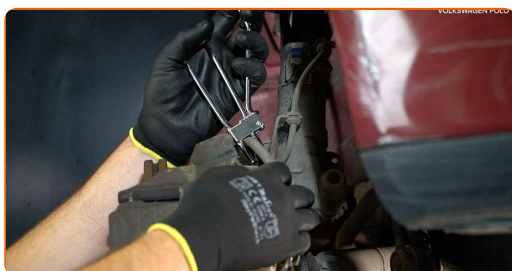


- 11** Ühendage pidurivooliku kronstein pidurisadulast lahti.

- 12** Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Liigutage pidurivoolik kõrvale. Siduge pidurivoolik konksu või traadijupiga auto kere külge.

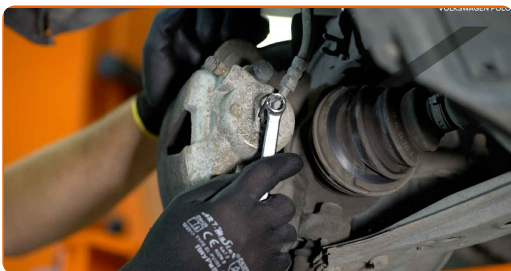


- 13** Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.


- 14** Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

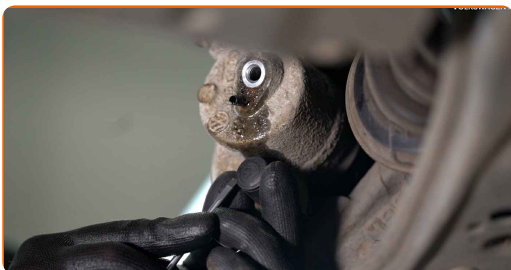

- 15** Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

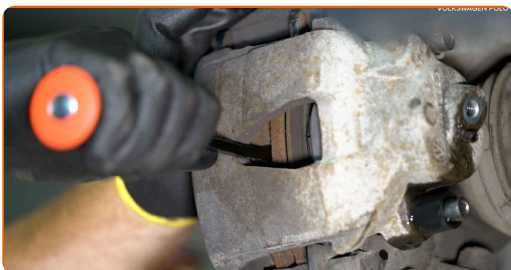

- 16** Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.

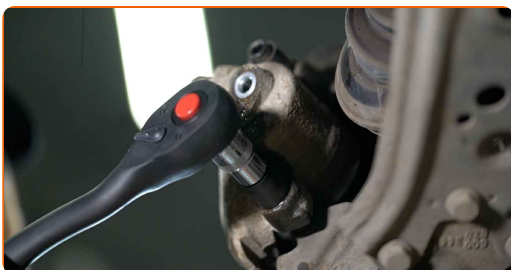

17

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: pidurisadula – VW Polo 9N. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.

18

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Määrige pidurisadula kinnitust. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: pidurisadula – VW Polo 9N. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

19 Määrige kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



20 Eemaldage pidurisadula juhttihvid.


21 Puhastage vana mustus ja roosteplekid, kui neid on ning seejärel sadula juhttihvidid ja juhttihvide saapad. Kasutage piduri puhastusvahendit.

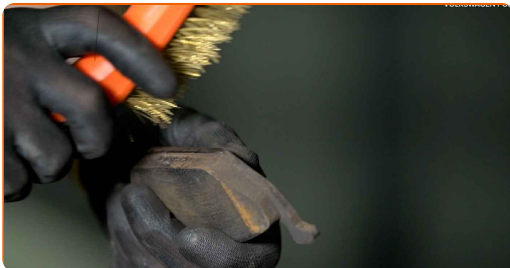

Vahetamine: pidurisadula – VW Polo 9N. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosooli peale kandmist, oodake paar minutit.

22 Määrige juhttihvte spetsiaalse pidurite õlitamiseks mõeldud vahendiga.

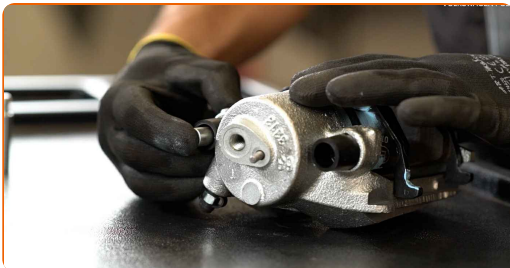

Vahetamine: pidurisadula – VW Polo 9N. AUTODOCi soovitus:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.

23

Paigaldage pidurisadul koos klotsidega.




Pöörake tähelepanu!

- Paigaldage pidurisadul alustades selle madalaimast osast.

24

Keerake juhttihvid sisse.

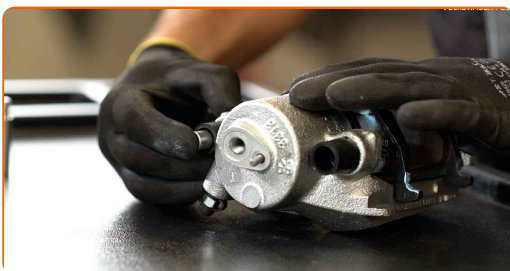


Vahetamine: pidurisadula – VW Polo 9N. AUTODOC soovitab:

- Hoidke pidurisadulat püsti.

25 Pingutage juhttihvte. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



26 Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.

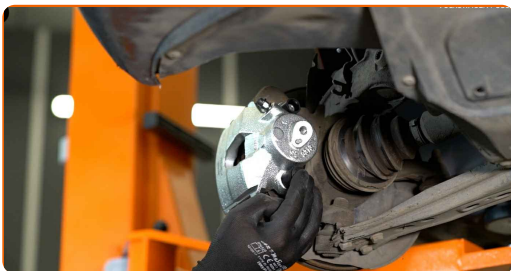


27 Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Polo 9N. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

28 Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

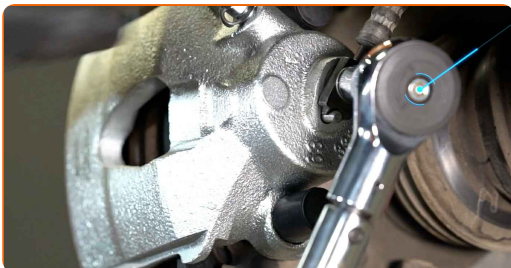

Vahetamine: pidurisadula – VW Polo 9N. AUTODOCi soovitus:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

29

Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

30

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

31

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoida ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Polo 9N

32


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

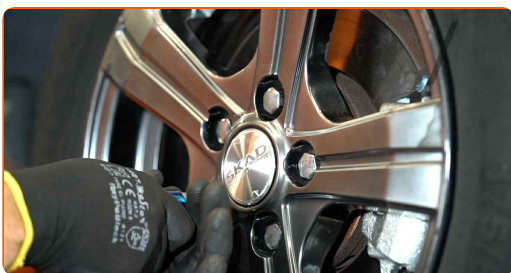

- 33** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

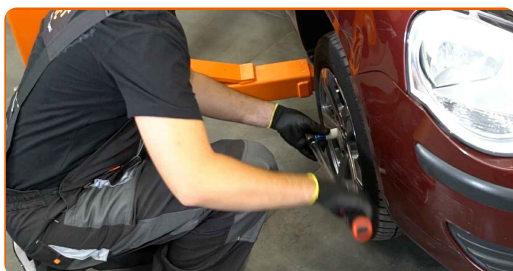


- 34** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

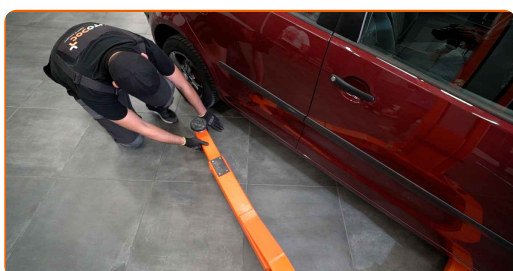

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahtamine: pidurisadula – VW Polo 9N. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

- 35** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

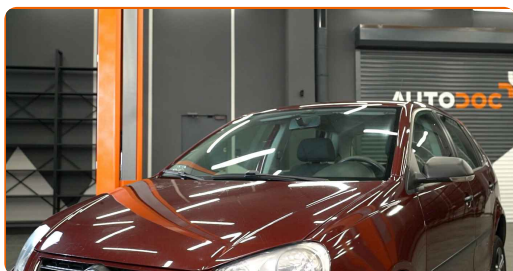

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

PIDURISADULA: LAI VALIK

[VALIGE VW POLO 9N JAOKS VARUOSASID](#)[PIDURISADULA AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[PIDURISADULA AUTOLE VW POLO 9N: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.