



Kuidas vahetada **VW**  
**Polo 9N** süüteküünalde –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedaan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4, VW POLO (9N\_) 1.4 16V, VW New Beetle Cabrio (1Y7) 2.0, VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N\_) 1.6 16V, VW POLO (9N\_) 1.6, (+ 17)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW POLO 9N.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 9N. AUTODOC soovitab:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW POLO 9N. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

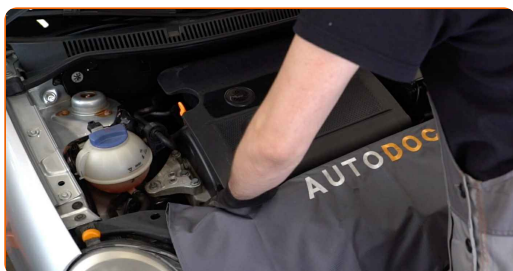

3

Ühendage mootori korpuse vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.

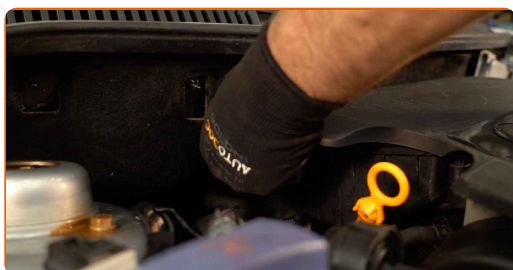

**4** Eemaldage mootori kate. Õhufiltri korpus on integreeritud mootorikattesse.

**Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 9N. Soovitus:**


- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.

**5** Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.




**6** Eemaldage karteri ventilatsiooni voolik kütusepaagi täitetorult.


**7** Kruvige kütusepaagi täitetoru lahti.

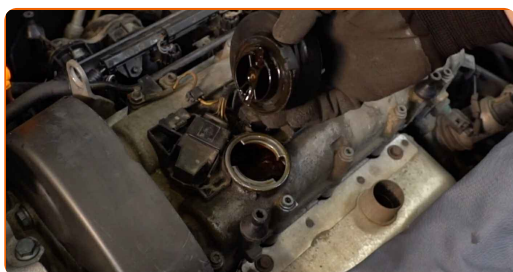


**8** Eemaldage kütusepaagi täitetoru.

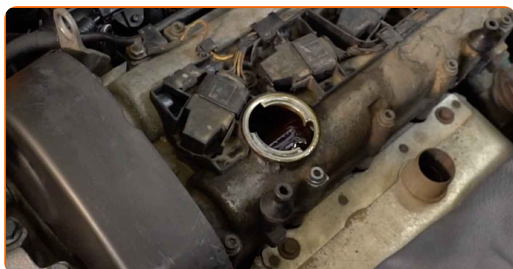


9 Et vältida mustuse ja võõrkehade sattumist süsteemi, katke mootoriõli täiteava mikrokiust lapiga.

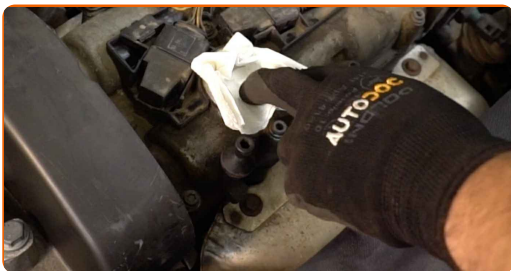


10 Eemaldage süütepooli konektori plastikust lukustusnupud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

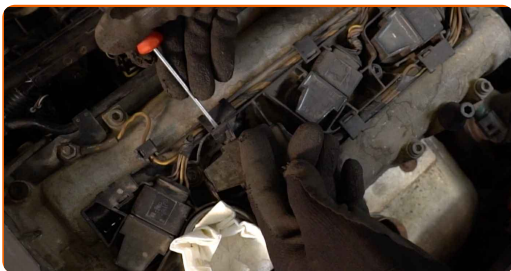

11 Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi (2 tükki).

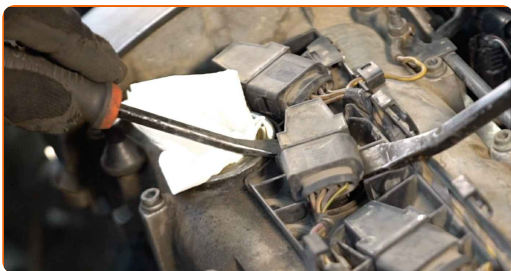


12 Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

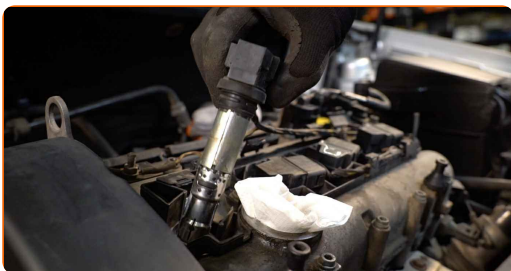

Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 9N. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


**13** Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

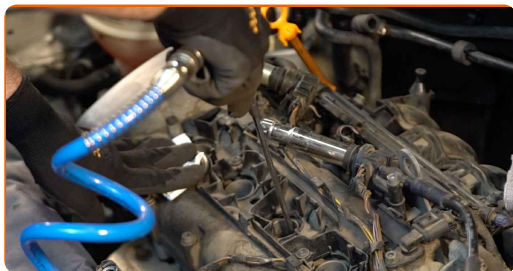


**14** Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.



**15** Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

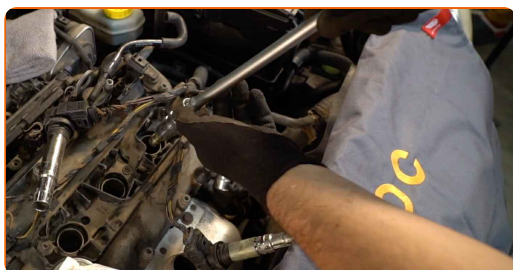


**16** Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

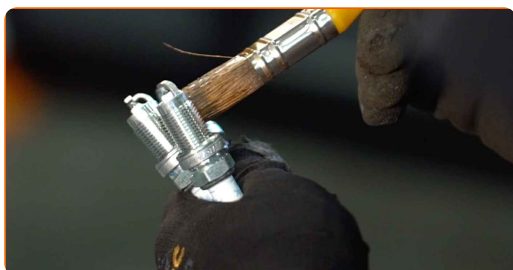


17

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

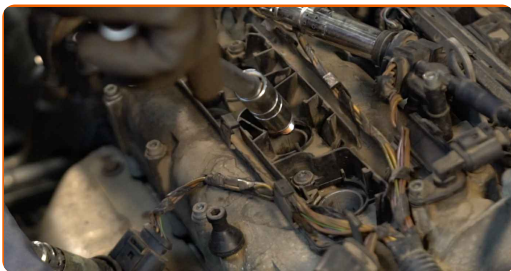

18

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

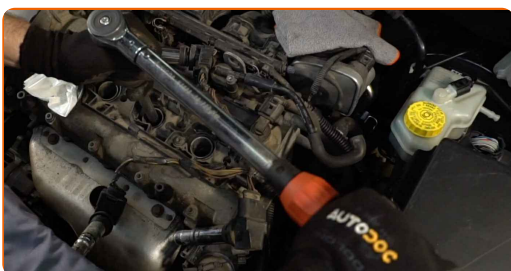


### Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 9N. AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


19

Määrige süütepooli tippu. Kasutage kõrgtemperatuurset mäaret.

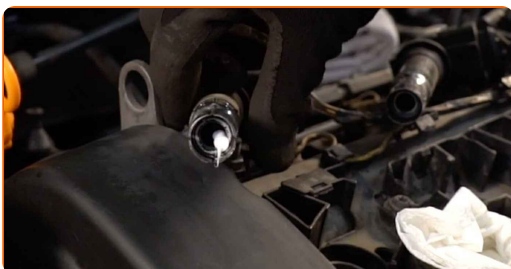




- 20** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

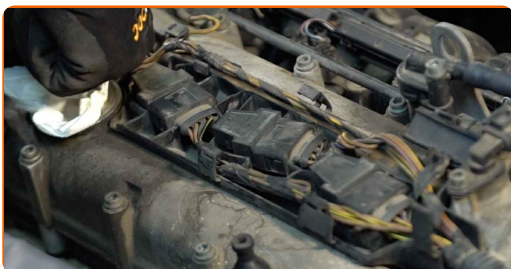


**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: süüteküünalde – VW Polo 9N. Järgi paigaldamise samme.


- 21** Lukustage konnektor.

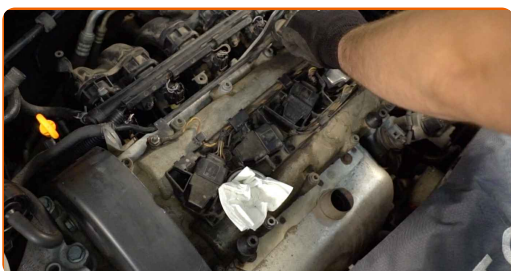

- 22** Eemaldage mikrokiust lapp mootoriõli täiteavalt.

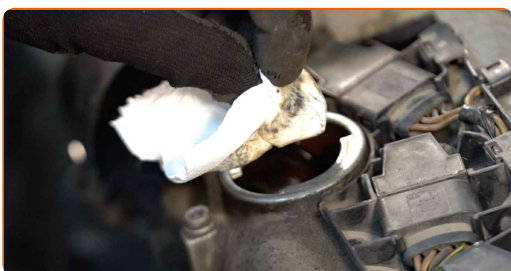

- 23** Paigaldage kütusepaagi täitetoru.

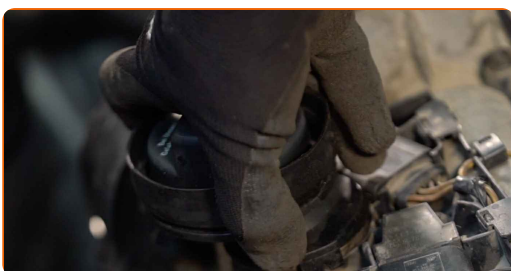

24 Kruvige kütusepaagi täitetoru kinni.

25 Ühendage karteri ventilatsiooni voolik kütusepaagi täitetoru.

26 Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.




27 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



### Vahetamine: süüteküünalde – VW Polo 9N. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

28 Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.

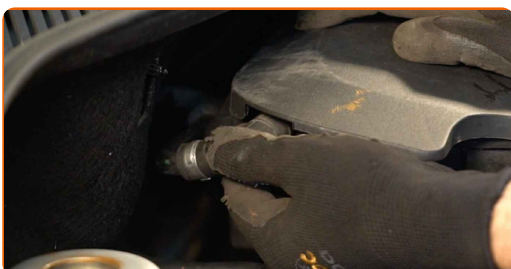

29

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




30

Lülitage mootor välja.



31

Eemaldage kaitsekate.

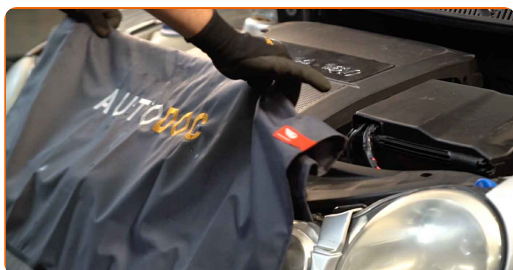

32

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VOLKSWAGEN VARUOSASID**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

**VALIGE VW POLO 9N JAOKS VARUOSASID**

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE VW POLO 9N: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SEle.