


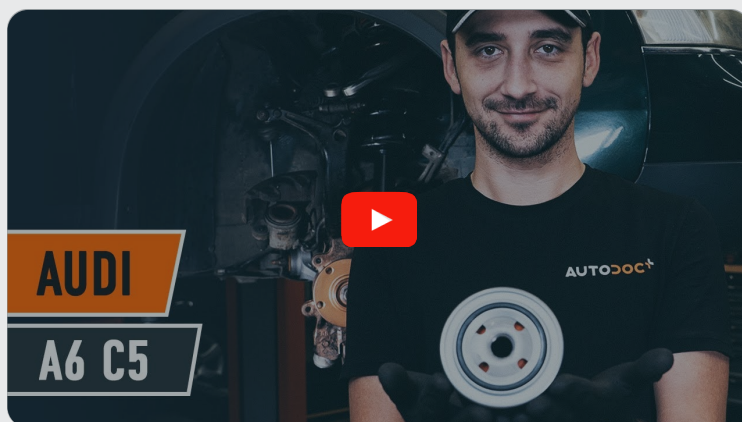

Kuidas vahetada **Audi A6**  
**C5 Avant** mootoriõli ja  
filtrit – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.6, (+ 61)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI A6 C5  
AVANT. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Õlifiltri padrunvõti nr.86-15F
- Õlifiltri padrunvõti nr.93-15F
- Kärstivõti
- Vedelikumahuti
- Lehter
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A6 C5 Avant – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

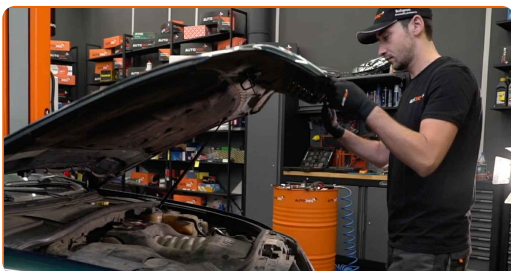


2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

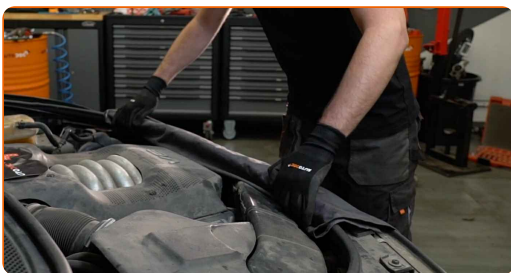

3

Keerake lahti õlifiltri kork.

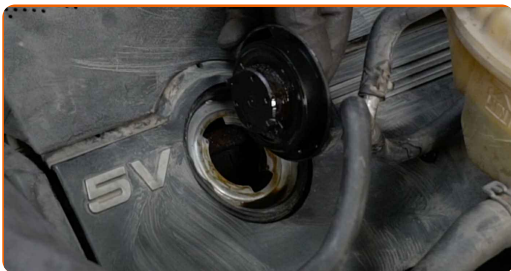

4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A6 C5 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kõik tööd tuleks teostada jahtunud mootoriga.

5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 7 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.



6

Puhastage õlipanni tühjendusava.

7

Puhastage õlifilter. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A6 C5 Avant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


8

Keerake tühjenduskorki. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage kärstivõtit.



9

Nõrutage kasutatud õli.

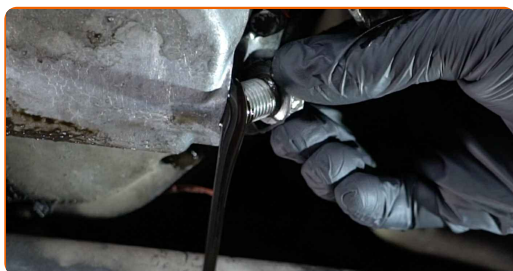

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A6 C5 Avant. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.


10

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 86-15F padrunit. Kasutage kärstivõtit.



11

Eemaldage õlifilter.

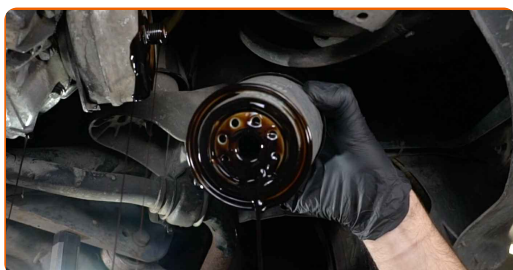


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

12

Puhastage õlipanni tühjendusava.

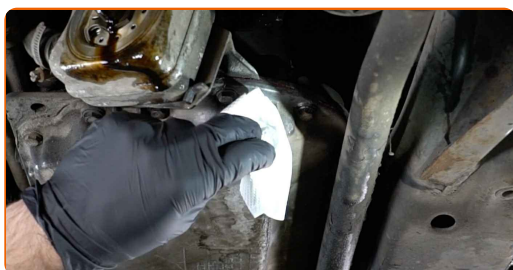


13

Keerake sisse uus õli tühjenduskork.



14

Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

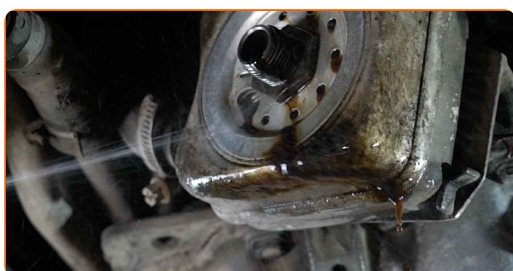




**15** Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.




**16** Paigaldage uus õlifilter.

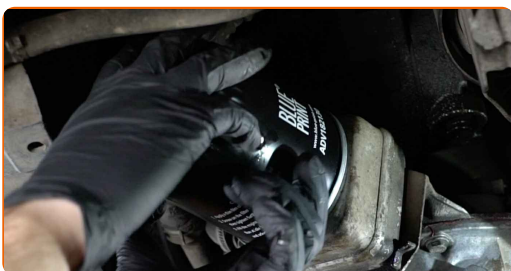

### Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektset. Ärge ajage segi osa pooli.

**17** Pingutage õlifiltrit. Jälgige kindlasti soovituslikku pingutustugevust. Kasutage 93-15F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

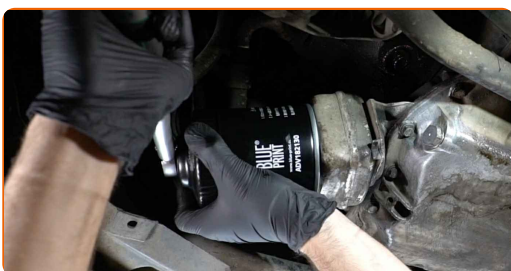


### Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A6 C5 Avant. Professionaalid soovitavad:


- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.




- 18** Pingutage õli tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

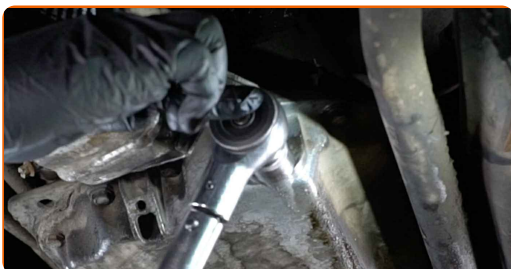


- 19** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

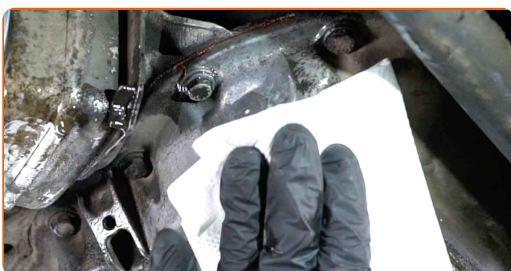


- 20** Laske auto alla.

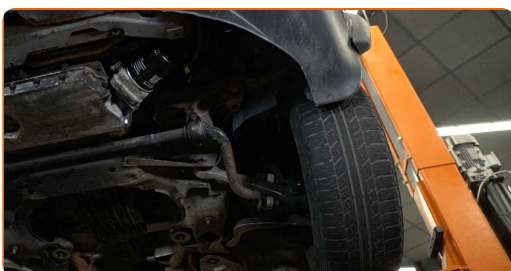

- 21** Eemaldage õli täiteava kork.

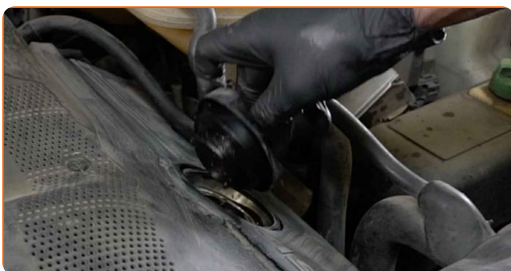

- 22** Paigaldage lehter.

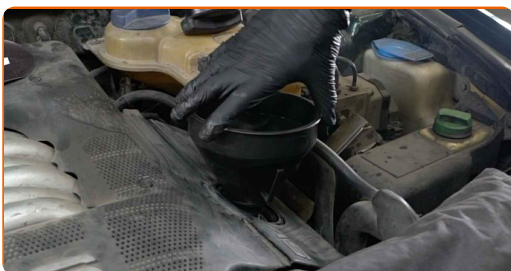

23

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 6 l.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A6 C5 Avant. Soovitus:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

24

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

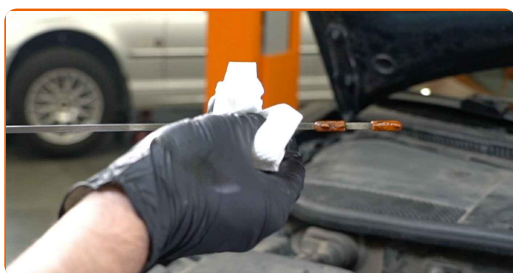

Pöörake tähelepanu!


- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

25

Paigaldage õli täite kork.



26 Pingutage õli täiteava korki.

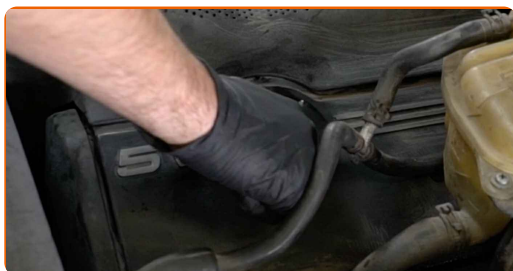


27 Käivitage mootor paariks minutiks.



28 Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

29 Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

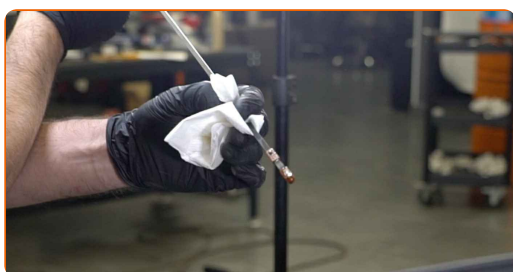


### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

30

Eemaldage kaitsekate.

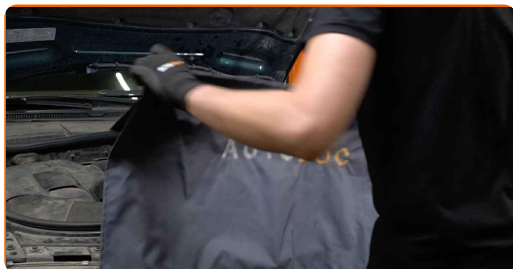

31

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE AUDI VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE AUDI A6 C5 AVANT JAOKS VARUOSASID**

**ÕLIFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD**

**ÕLIFILTRI AUTOLE AUDI A6 C5 AVANT: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.