




Kuidas vahetada **Audi A6**
C5 Avant taga-
piduriketaste – õpetus

VIDEOÕPETUS

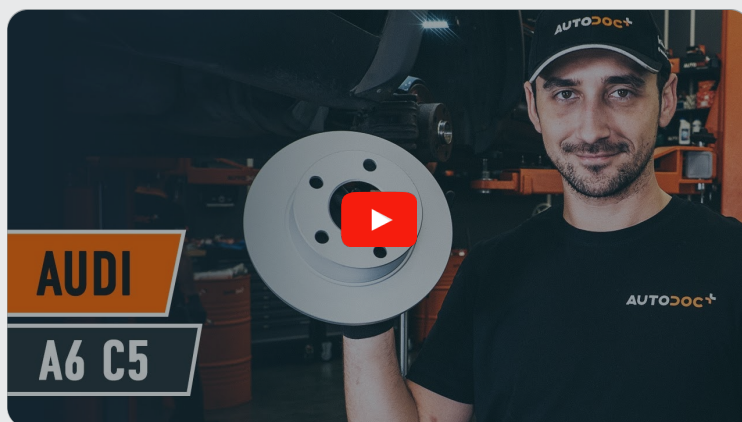


Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.3 E, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.4 D, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.5 TDI, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.0, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.0 E, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.3 E, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) S4 Turbo quattro, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.3 E quattro, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.8 E quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.3, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E, (+ 56)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A6 C5 AVANT.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

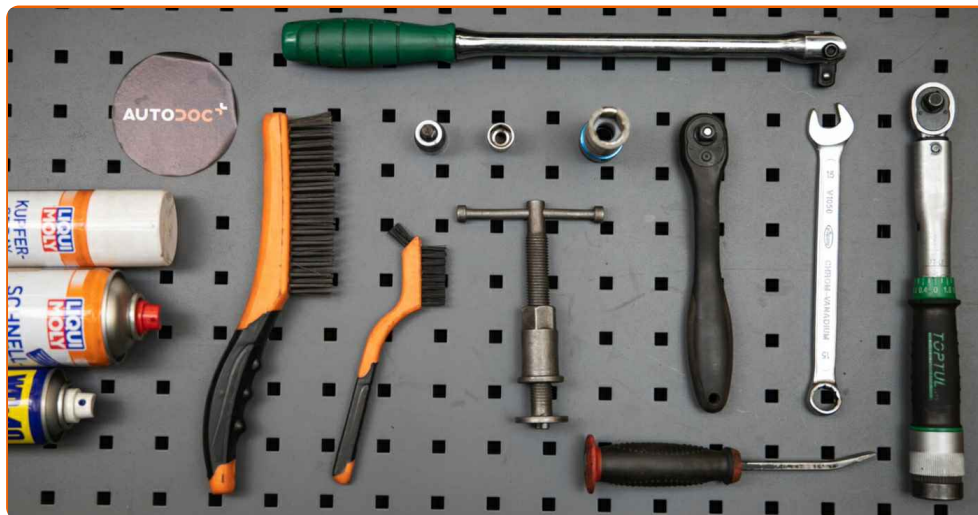

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kuuskant otsik Nr.H8
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol Audi A6 C5 Avant komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A6 C5 Avant – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.


3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

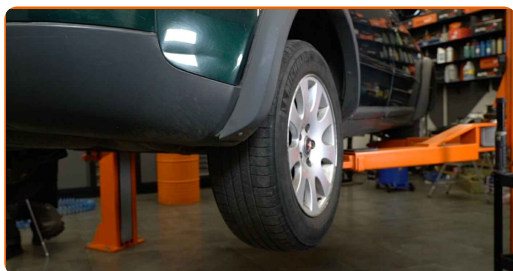

5

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A6 C5 Avant


6

Eemaldage ratas.

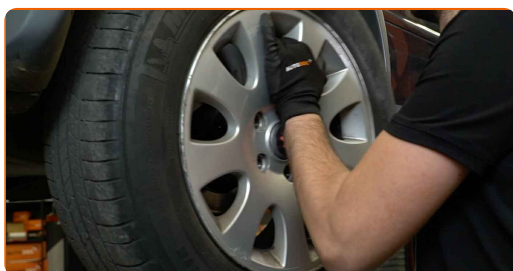


7


Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

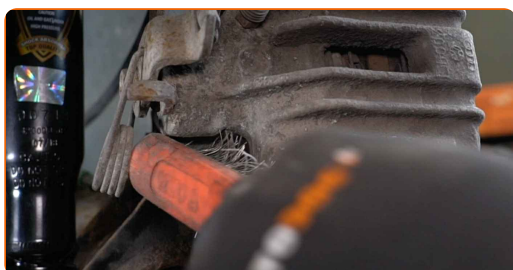

8 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

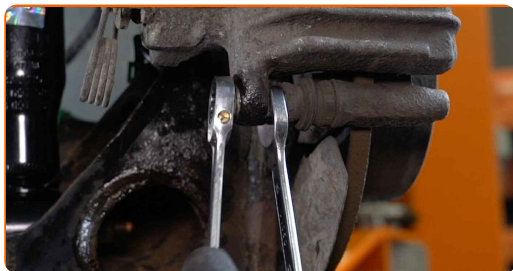


9 Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.

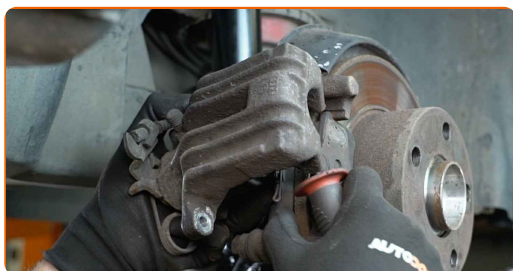


Vahetamine: piduriketaste – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


10 Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

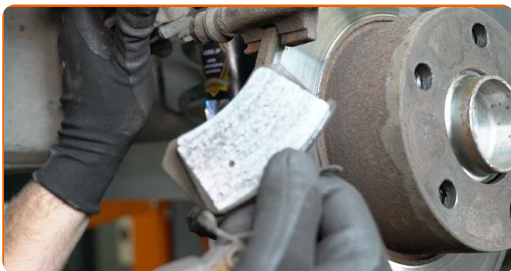


11 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

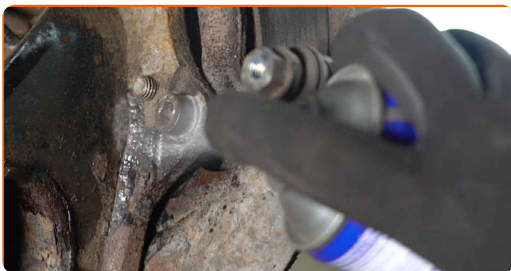

12 Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage tühikut Nr.H8. Kasutage toruvõtit. Kasutage kärstivõtit.

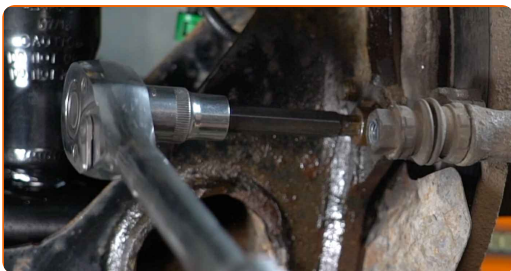

13 Eemaldage sadula klamber.

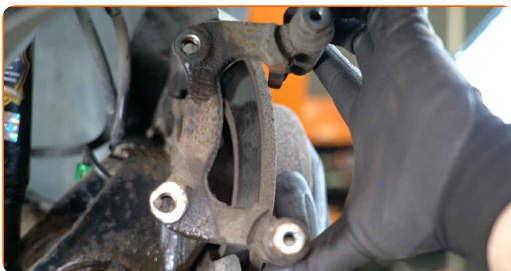


14 Eemaldage piduriketras.




15

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

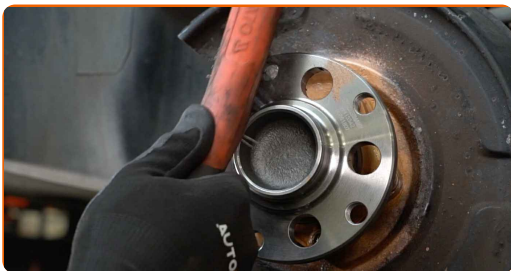


16

Paigaldage piduriketask.

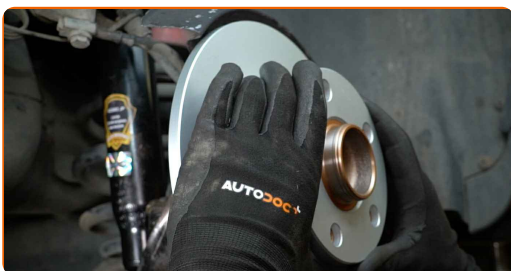

17

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

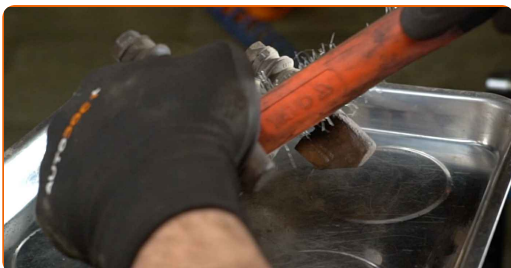


AUTODOC soovitab:


- Vahtamine: piduriketaste – Audi A6 C5 Avant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18


Paigaldage pidurisadula klamber.

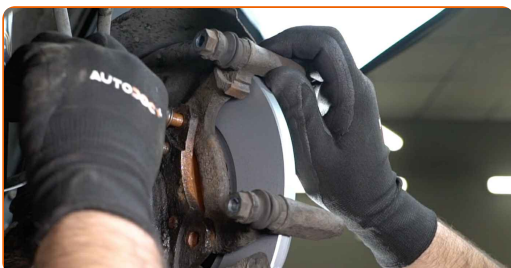

- 19** Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage tühikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.

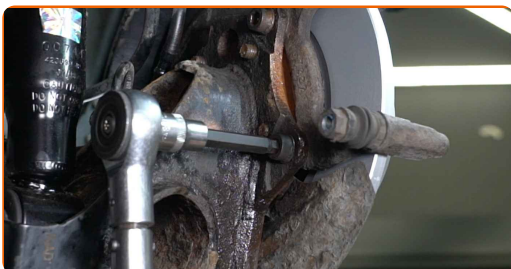

- 20** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

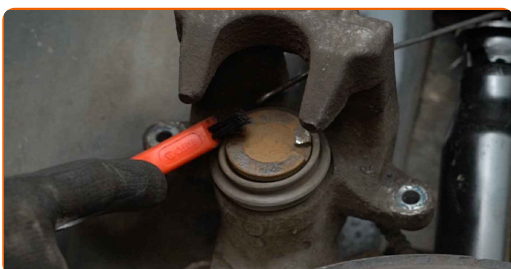

AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

- 21** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.




- 22** Paigaldage piduriklotsid.




23

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

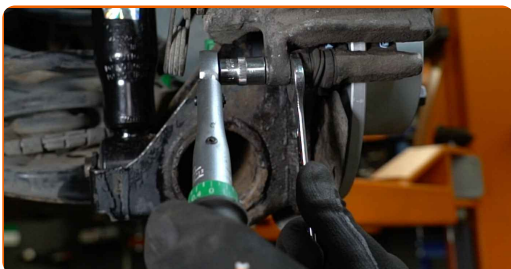


24

Määrige pinda, kus piduriketast puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

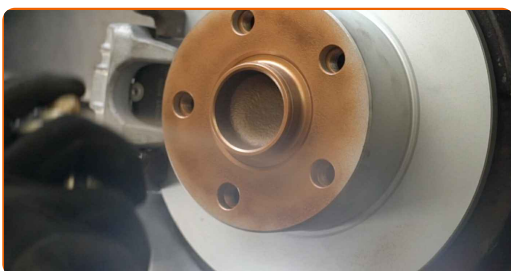

25

Puhastage piduriketast pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

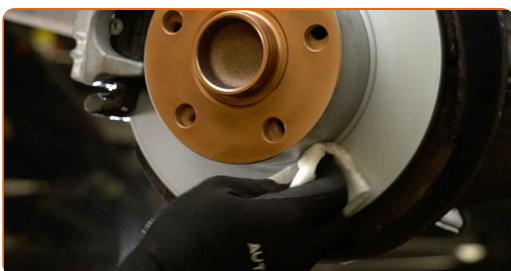

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – Audi A6 C5 Avant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

26

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A6 C5 Avant


27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

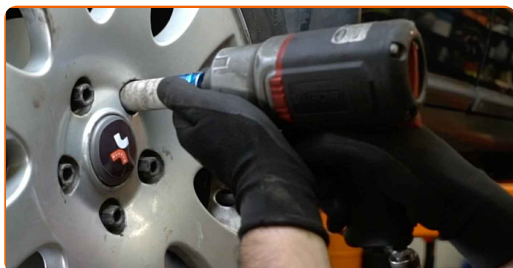

28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

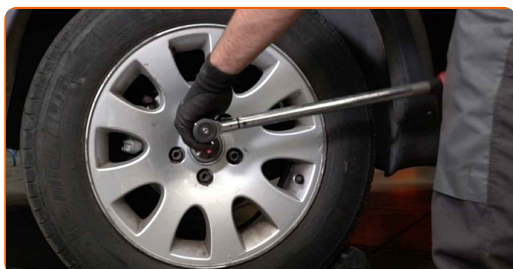

29

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.




Vahetamine: piduriketaste – Audi A6 C5 Avant. Professionaalid soovivad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.
- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

30

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

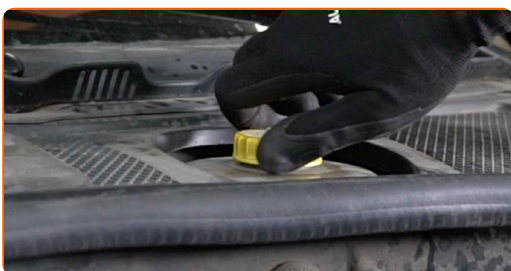

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A6 C5 AVANT JAOKS VARUOSASID

PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

**PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI A6 C5 AVANT: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.