




Kuidas vahetada **Audi A6**  
**C5 Avant** soonrihma –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

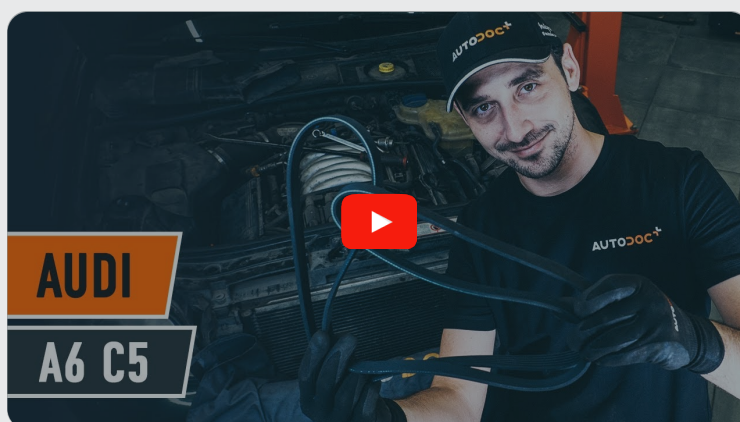

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Sedaan (4A2) 2.8, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8, AUDI A6 C4 Sedaan (4A2) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), (+ 26)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A6 C5 AVANT.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: soonrihma – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A6 C5 AVANT. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

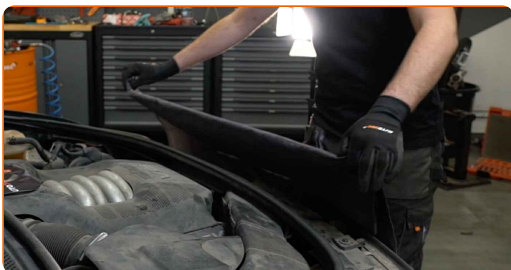

3

Keerake lahti õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

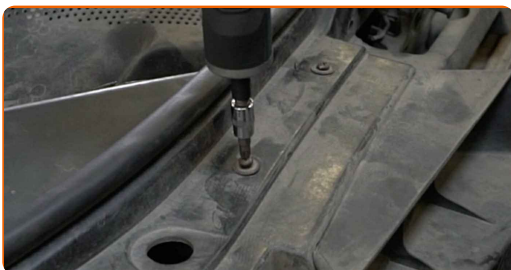

4

Eemaldage õhujaotusseadme korpus.



5

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6

Eemaldage mootori kate.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – Audi A6 C5 Avant. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 17.



8

Eemaldage soonrihm.

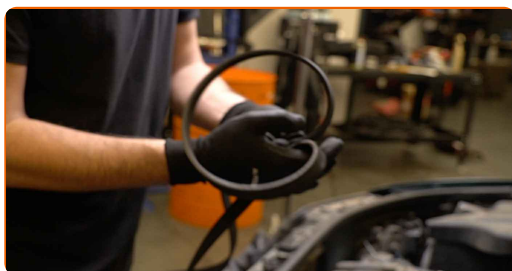

Vahetamine: soonrihma – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCi soovitus:


- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

9

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.


10

Paigaldage soonrihm.

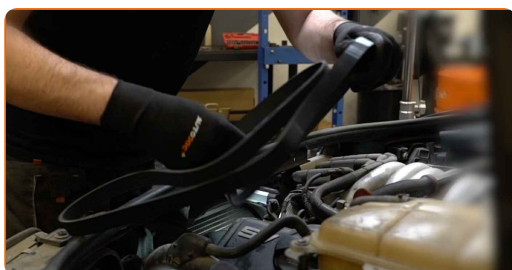

11

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

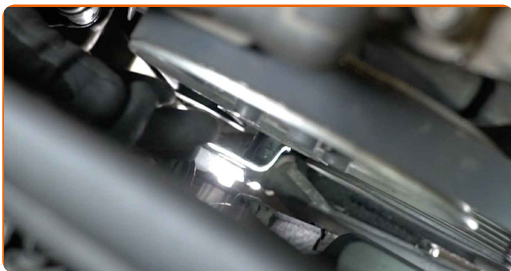

12

Asetage väntvõlli rihmarattale kiilrihm.



### Vahetamine: soonrihma – Audi A6 C5 Avant. Soovitus:


- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.
- Veenduge, e V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.

13

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

14

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

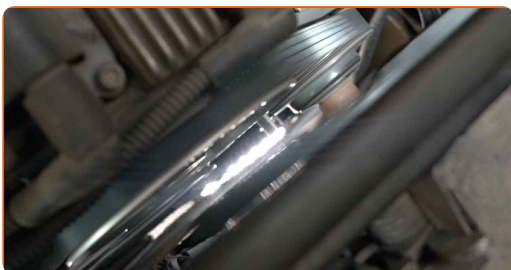


15

Lülitage mootor välja.


16

Pange õhujaotusseadme korpus tagasi.

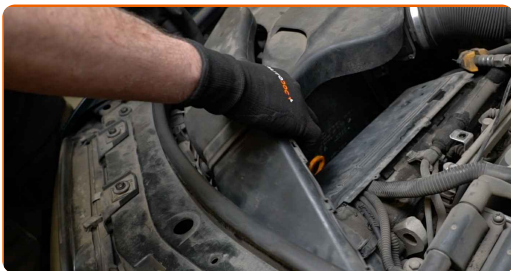


17

Keerake sisse õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

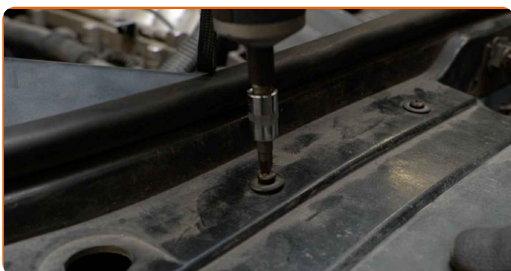

18

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

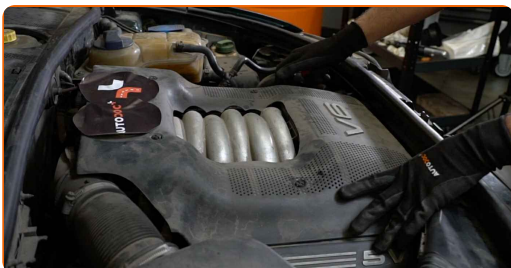

### AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: soonrihma – Audi A6 C5 Avant. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.




19

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




20

Eemaldage kaitsekate.

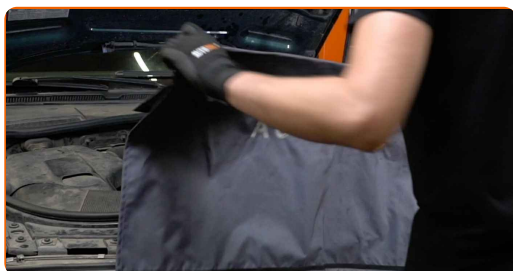

21

Sulgege kapott.

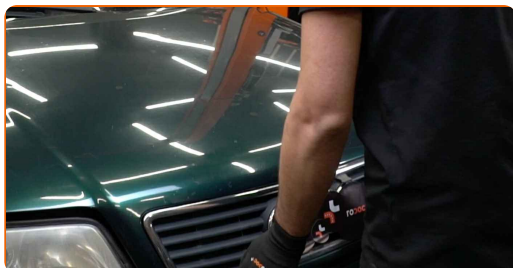

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE AUDI VARUOSASID**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

**VALIGE AUDI A6 C5 AVANT JAOKS VARUOSASID**

**SOONRIHMA AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD**

**SOONRIHMA AUTOLE AUDI A6 C5 AVANT: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.