




Kuidas vahetada **Audi A6 C5 Avant** tagaluugi amortide – õpetus

VIDEOÕPETUS

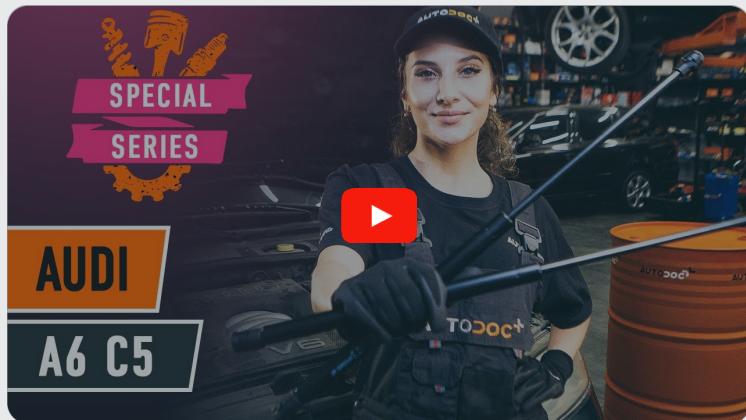


ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro, (+ 6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – AUDI A6 C5
AVANT. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

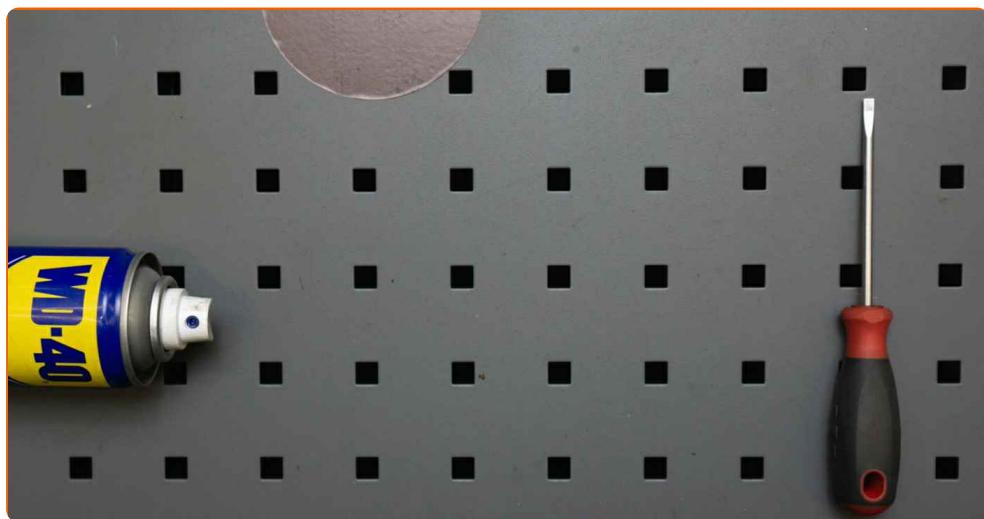

- Aerosool WD- 40
- Hüdrauliline tungraud
- Lapiku otsaqa kruvikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A6 C5 Avant – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage pagasiruumi kaas.




2

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

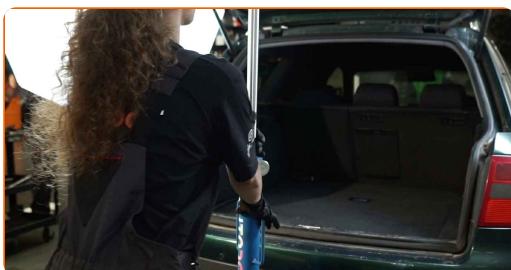


3

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

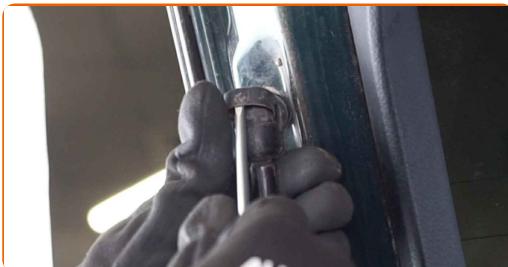**4**

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

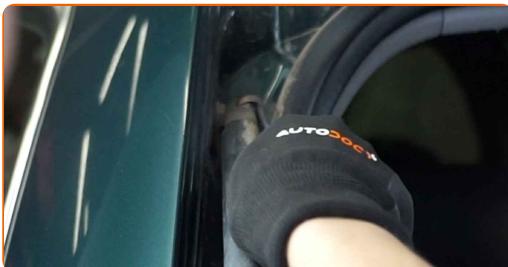

Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A6 C5 Avant. Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.


5

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



6

Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.

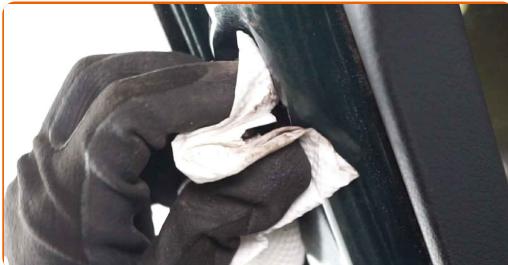

7

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A6 C5 Avant. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

8

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



9

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.




10

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



11

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

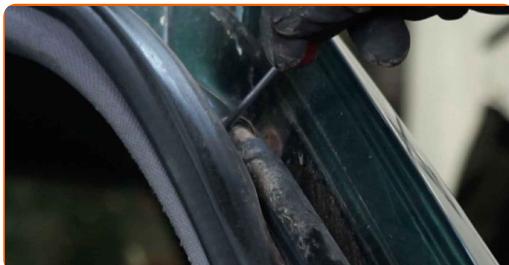

Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

12

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



13

Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.



14


Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

15

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.

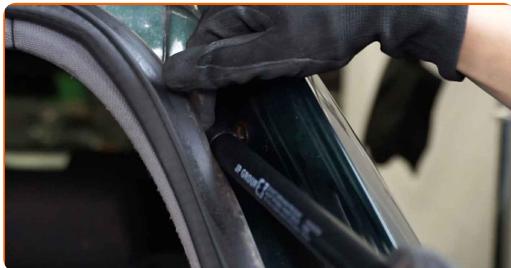

16

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



17

Eemaldage hüdrauliline tungraud.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A6 C5 Avant. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

18

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



19

Sulgege pakiruumi kaan.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A6 C5 AVANT JAOKS VARUOSASID**TAGALUUUGI AMORTIDE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****TAGALUUUGI AMORTIDE AUTOLE AUDI A6 C5 AVANT:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.