



Kuidas vahetada **BMW**
E39 touring vasak
mootoripadja – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 5 Sedaan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedaan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – BMW E39 TOURING.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

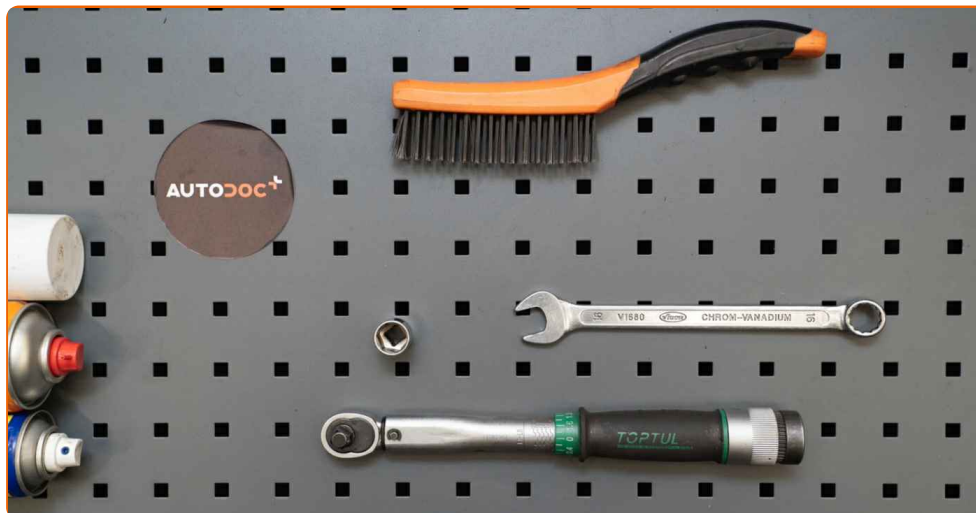

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Käristivõti
- Hüdrauliline tungraud

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: mootoripadja – BMW E39 touring. AUTODOCi soovitus:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – BMW E39 TOURING. JÄRGI NEID SAMME:


1

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

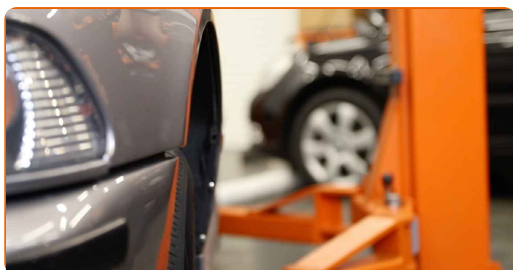


2

Kruvige lahti mootoritoe ülemine kinniti. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

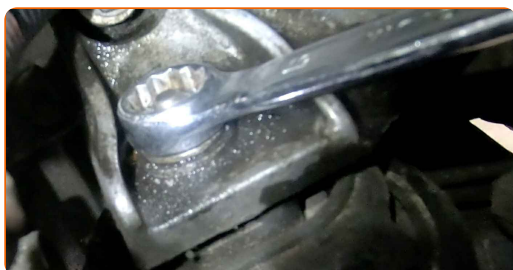


3

Ühendage vaakumvoolik mootoritoest lahti.

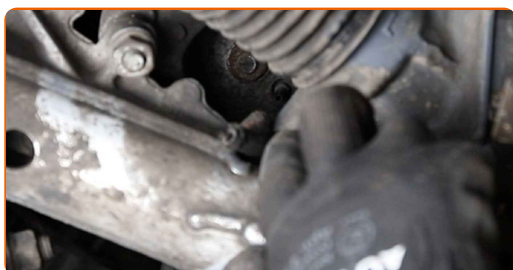


4

Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

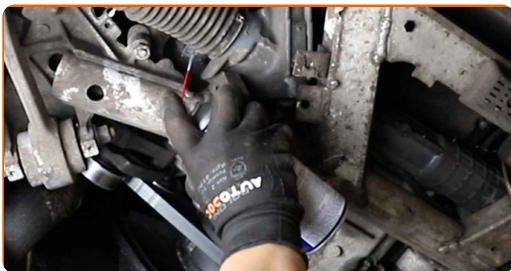


5

Kruvige lahti mootoritoe alumine kinniti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

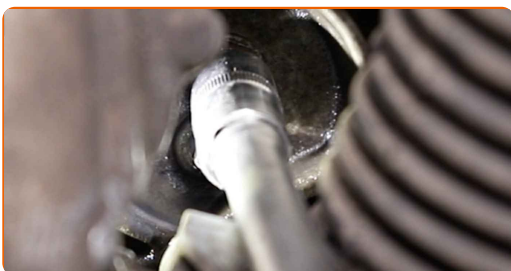


6

Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

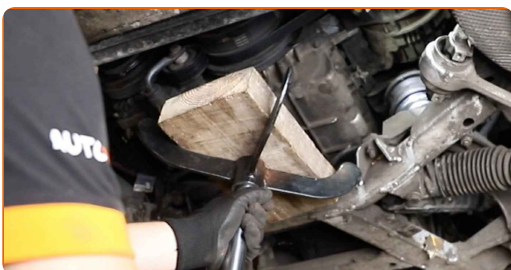

7

Eemaldage mootoripadi.

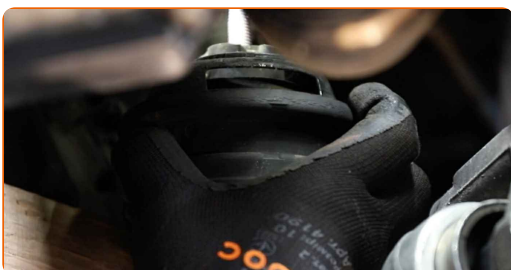


Vahetamine: mootoripadja – BMW E39 touring. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.


8

Puhastage mootoripadja paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

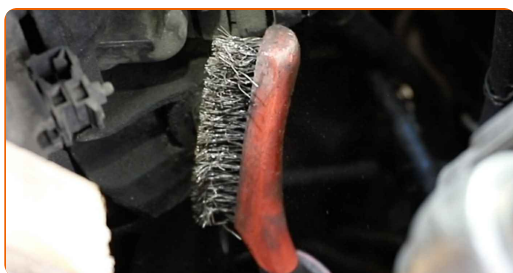


9

Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.

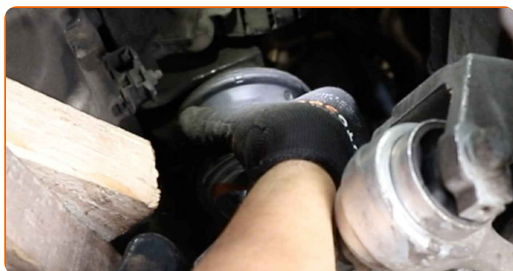

10


Eemaldage hüdrauliline tungraud.

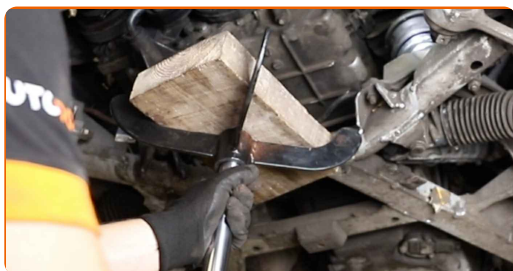

AUTODOC soovib:

- Vahetamine: mootoripadja – BMW E39 touring. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


- 11** Pingutage mootoritoe alumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 51 Nm pöördemomendiga.

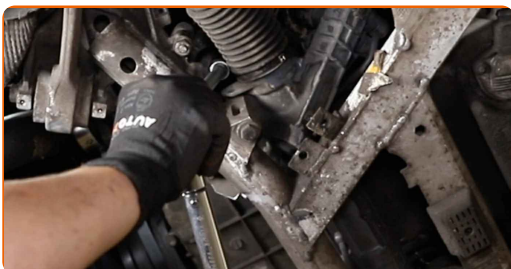


- 12** Pingutage mootoritoe ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 51 Nm pöördemomendiga.



- 13** Kinnitage vaakumvoolik mootoritoe külge.

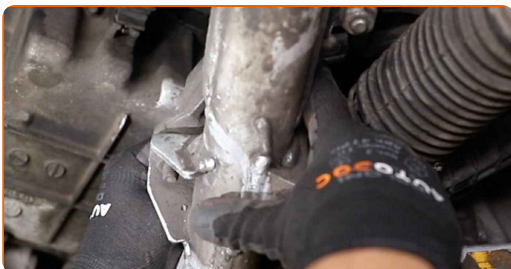


- 14** Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage vasemääret.

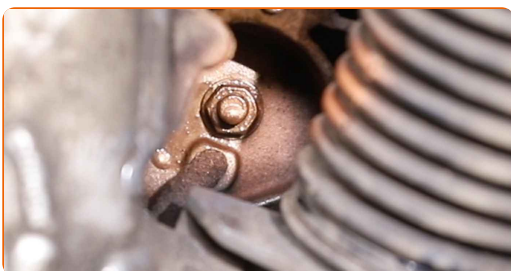

15

Laske auto alla.

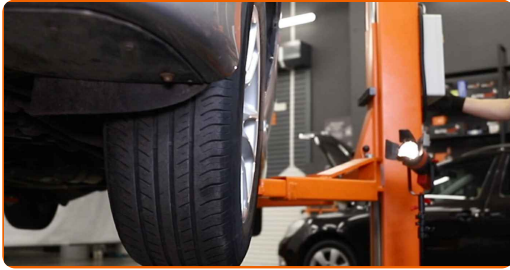

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE BMW VARUOSASID

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

VALIGE BMW E39 TOURING JAOKS VARUOSASID

MOOTORIPADJA AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD

**MOOTORIPADJA AUTOLE BMW E39 TOURING: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.