



Kuidas vahetada **Abarth**  
**595** õhufiltr – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – ABARTH 595. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

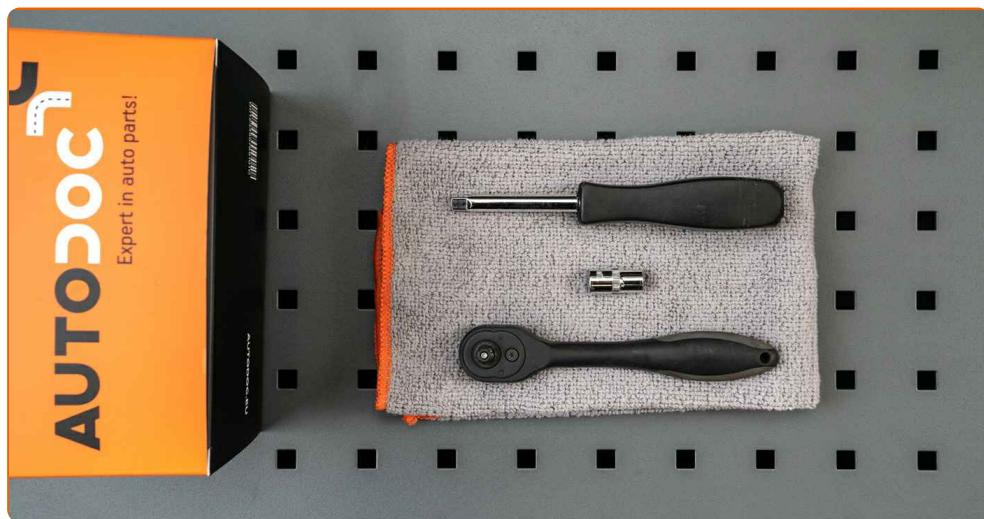

- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Käristivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Abarth 595. Ära eira autoosa kasutamisel tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHFILTRI – ABARTH 595. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.

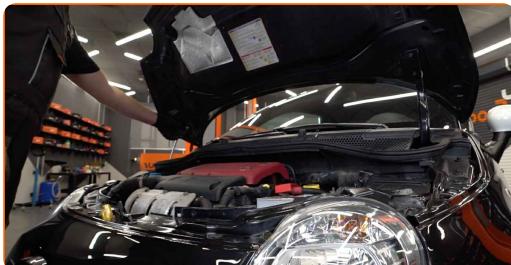

2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

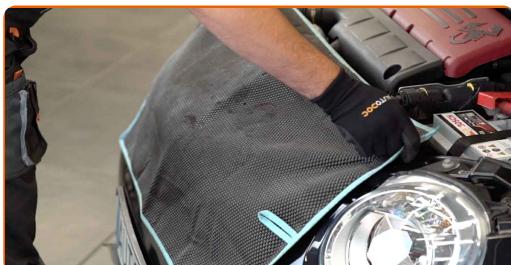

3

Keerake lahti õhufiltr katte kinnituskruvid (3 tükki). Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



**4**

Eemaldage filtri kaas.

**5**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

**6**

Katke sisselaskekollektori käigud mikrofiibrist rätikuga, et ennetada tolmu ja mustuse sisse pääsemist.

**7**

Puhastage õhufiltrite kate ja korpus.



## Vahetamine: õhufiltr – Abarth 595. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltr katte ja korpuse puastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Paigaldage uus filtr element korpusesse. Veenduge, et filtr serv sobib tihedalt korpusega.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Abarth 595. Ole kindel, et filtr õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtroid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrri korpusesse.

9

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



10

Keerake sisse õhufiltrti katte kinnituskruvid (3 tükki). Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



11

Eemaldage kaitsekate.



12

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE ABARTH VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE ABARTH 595 JAOKS VARUOSASID****ÕHUFILTRI AUTOLE ABARTH: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE ABARTH 595: PARIMAD DIILID &  
PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.