



Kuidas vahetada **Abarth**
595 alumine esiõõtshoob
– õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÖTSHOOB – ABARTH
595. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

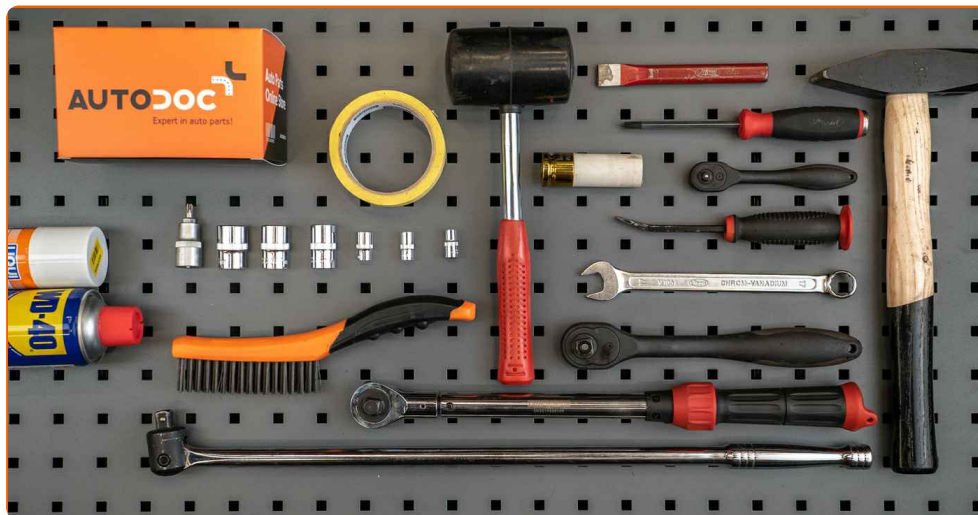

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Lapik meisel
- Haamer
- Kummivasar
- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Maalriteip
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Abarth 595. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Mõnedes autodes nõuab iseseisva vedrustuse alumise hoova asendamine täiendava küttekeha väljalaske torustiku eemaldamist.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Abarth 595 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

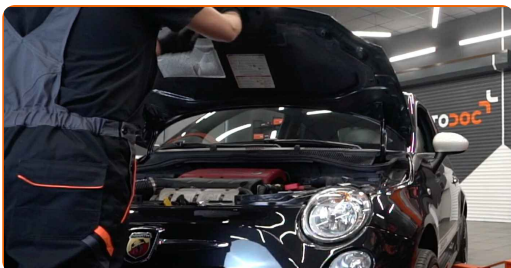

2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

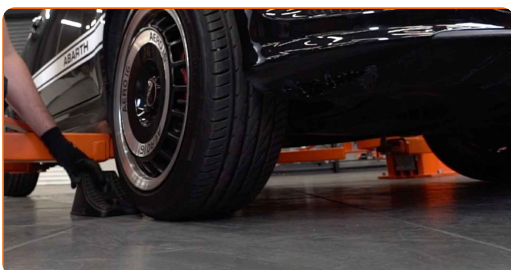


3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

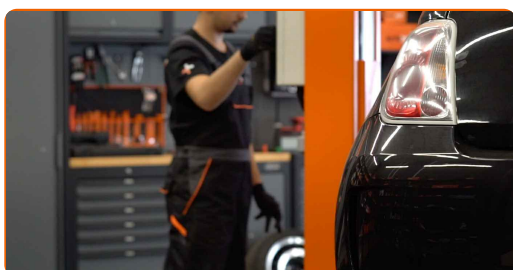

5

Keerake lahti ratta poldid.

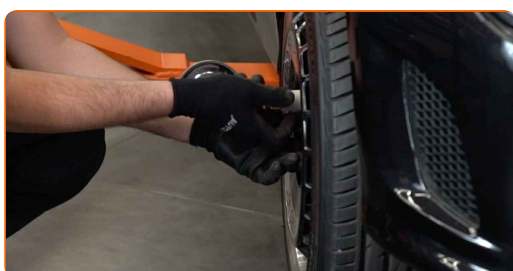


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Abarth 595. AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.

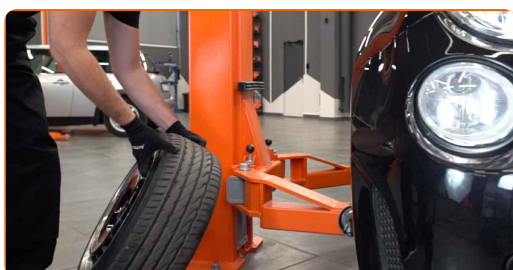


7

Kruvige lahti ja eemaldage õlivanni kate. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

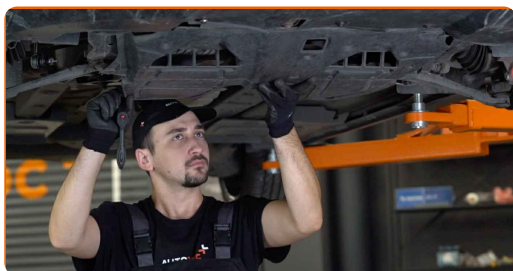


8

Kruvige plastmassist kaitseraua kate alumine kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.8.

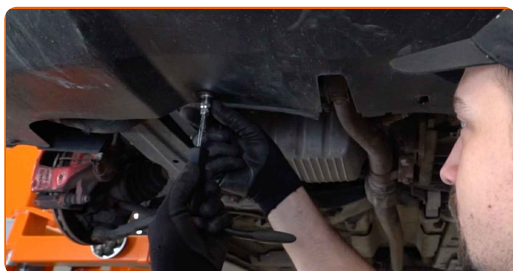


9

Kruvige rattakoopa kate kinnitusdetailid lahti. Nihutage detail eemale. Kasutage kärstivõtit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

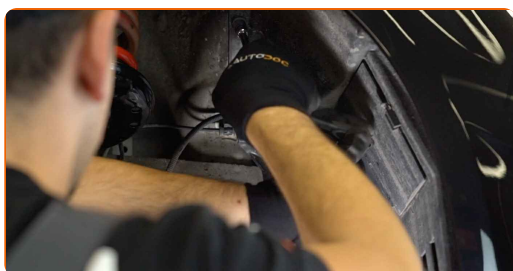

10


Ühendage esitulede konnektorid lahti.

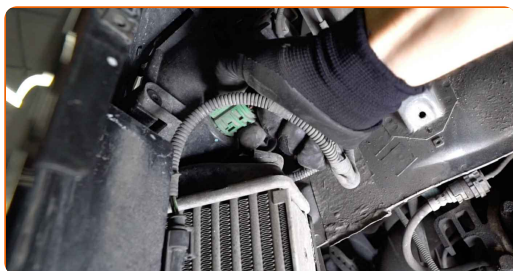


11 Kruvige kinnitusdetail, mis ühendab kaitserauda ja poortiibu. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.




12 Kleepige maalriteip auto poortiibadele selleks, et kaitsta värvkatet kahjustuste eest, mis võivad ilmned kaitserauda demonteerimise ajal.

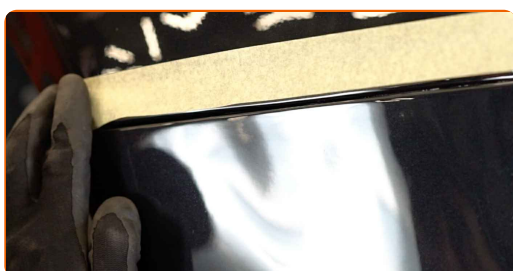

13 Keerake kaitserauda ülemised kinnitusdetailid lõdvemaks. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

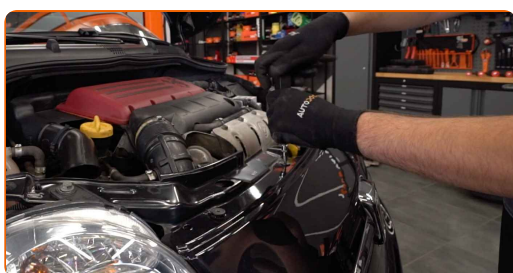

14 Eemaldage ettevaatlikult kaitseraud kinnitusdetailidest.

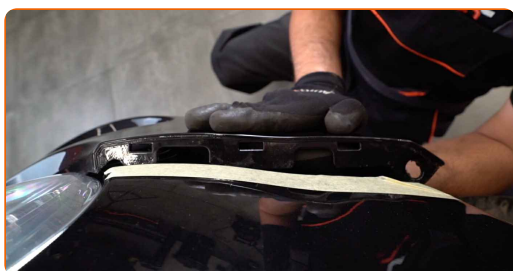

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Abarth 595. Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

15

Kruvige kaitseraua ülemised kinnitusdetailid lahti ning eemaldage see.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Abarth 595. Soovitus:

- Selleks, et vältida komponentide kahjustumist, hoidke kaitserauda kinni kui kruvite ülemisi kinnitusdetalle lahti.


16

Kruvige vahejahuti õhujuhiku kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



17


Eemaldage vahejahuti õhujuhik.

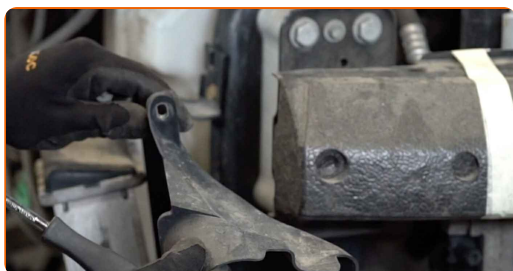


- 18 Kruvige pörkeraua tugevduse all paikneva vahepuksi kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



- 19 Kruvige pörkeraua tugevduse kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

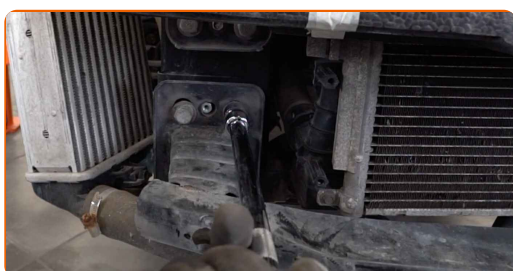

- 20 Eemaldage pörkeraua tugevduse kinnitusdetailid.

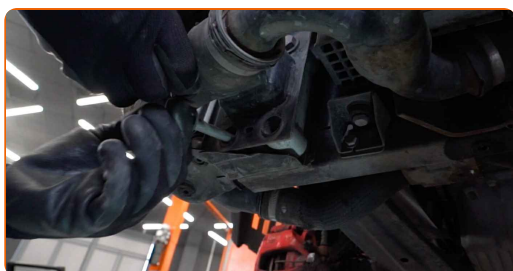


- 21 Eemaldage pörkeraua tugevdus.



22

Kruvige vahejahuti ülemine kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

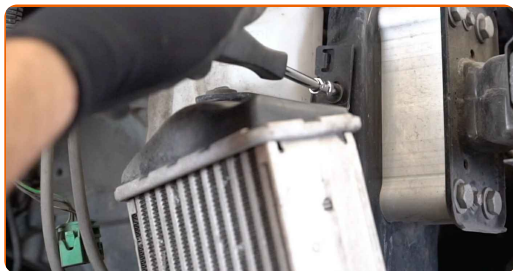

23

Kruvige vahejahuti toruklambrid lahti. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



24

Kangutage üles ja eemaldage alumine toru vahejahutilt. Kasutage sõrgkangi.




25


Kruvige pikitala kinnitusdetailid alusraamilt lahti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.



26 Nihutage vahejahuti eemale ja eemaldage pikitala.

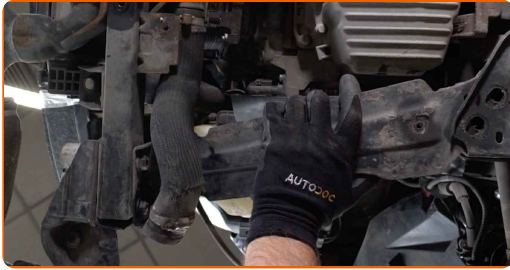


27 Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

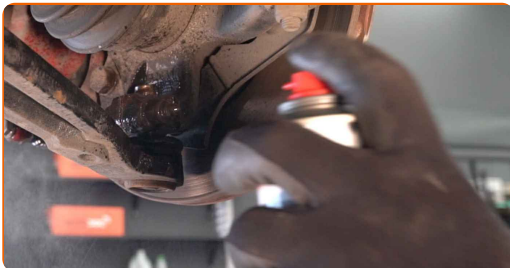

28 Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.




29 Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

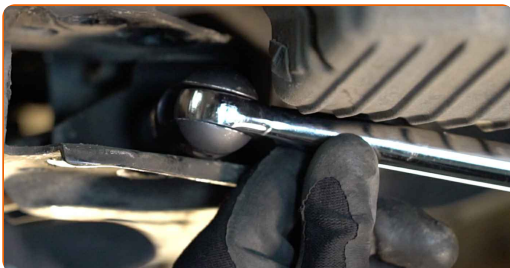


30

Keerake lahti tagumise hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

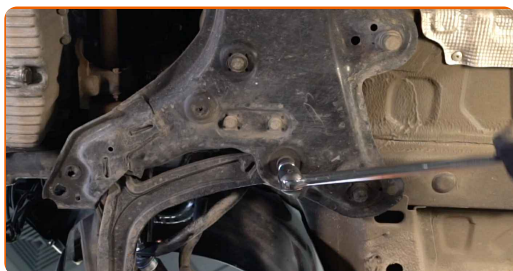


31

Eemaldage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

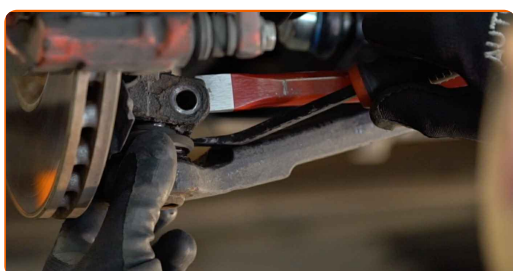


32

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage sõrgkangi.

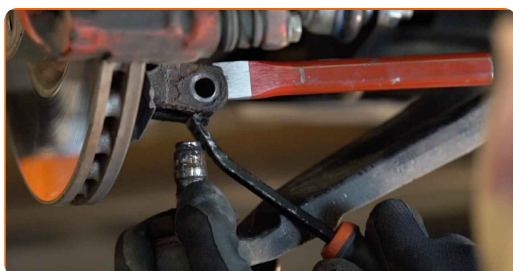


33

Eemaldage hoob.

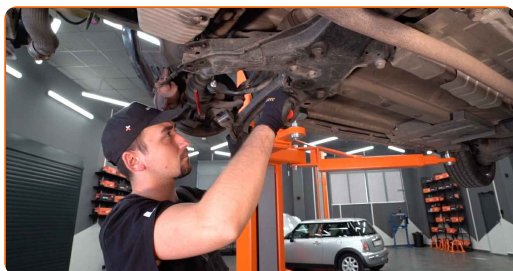

34

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage WD-40 aerosooli.

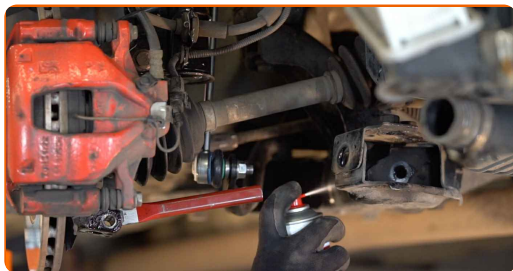

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: alumine esiõõtshoob – Abarth 595. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kandke kaitseprille.


35

Paigaldage uus hoob. Kasutage sõrgkangi.




36

Paigaldage hoova esimesed kinnitused. Ärge pingutage neid.

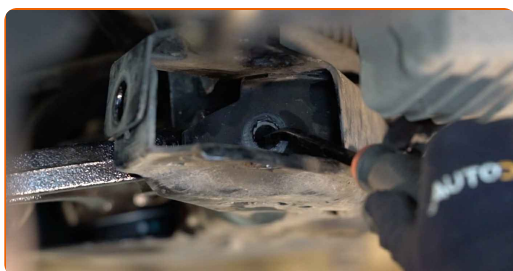

37

Paigaldage hoova tagumised kinnitused. Ärge pingutage neid.

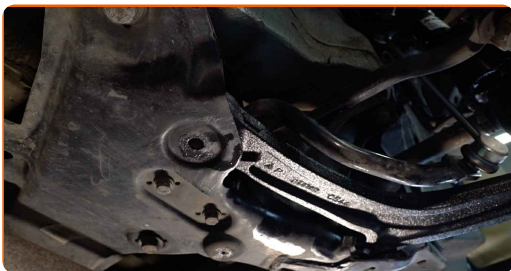

38

Ühendage kuulliigend käändtelge. Kui vajalik, kasutage kummivasarat.




Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Abarth 595. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:


- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

39


Keerake tagumise hoova kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 115 Nm pöördemomendiga.

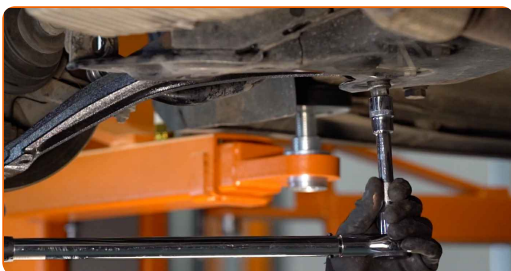


- 40 Keerake esimese hoova kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

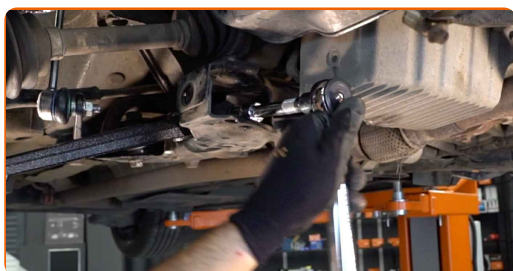


- 41 Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

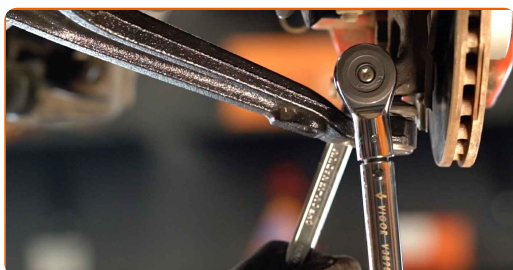

- 42 Nihutage vahejahuti eemale ja paigaldage pikitala.

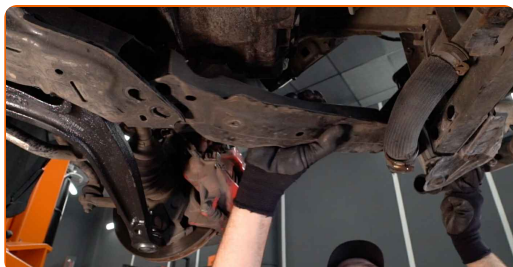

- 43 Kruvige pikitala kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

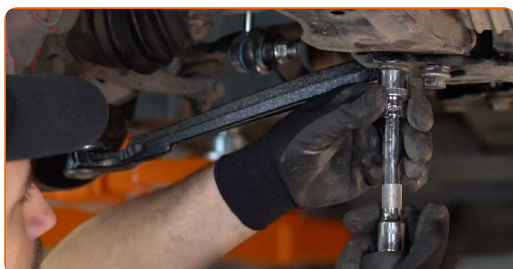


44

Töödelge pikitalal paiknevaid poltkonnektoreid. Kasutage WD-40 aerosooli.




45

Paigaldage pörkeraua tugevdus.

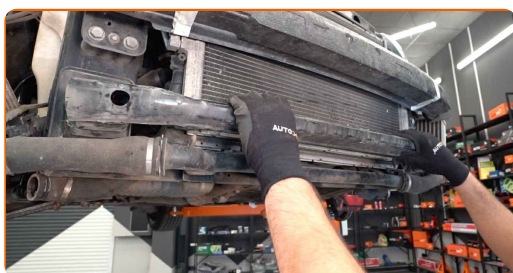

46

Tihendage pörkeraua tugevduse kinnitusdetaili. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

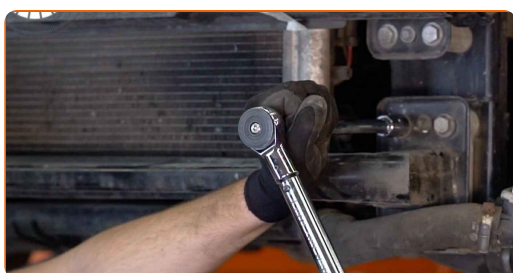


47

Kruvige pörkeraua tugevduse all paikneva vahepuksi kinnitusdetail sisse.




48

Kinnitage toru vahejahuti külge. Paigaldage vahejahuti selle paigalduskohta.

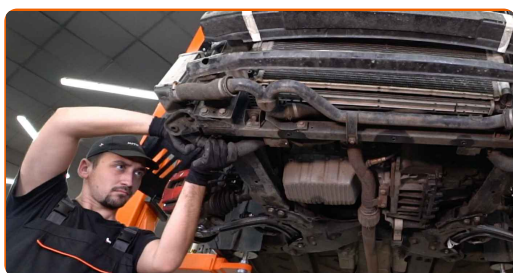

49

Kruvige vahejahuti ülemine kinnitusdetail kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

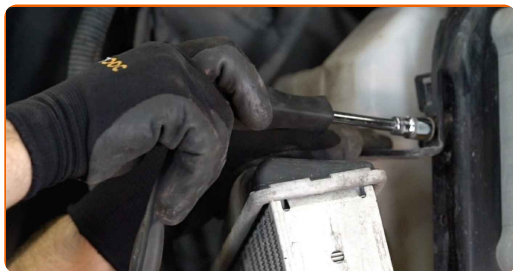

50

Paigaldage vahejahuti õhujuhik.




51

Kruvige vahejahuti õhujuhiku kinnitusdetail kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




52

Tihendage pikitala kinnitusdetaille. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.

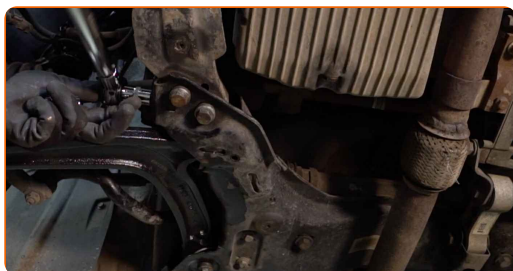

53

Puhastage kaitseraua paigalduskoht. Kasutage WD-40 aerosooli.

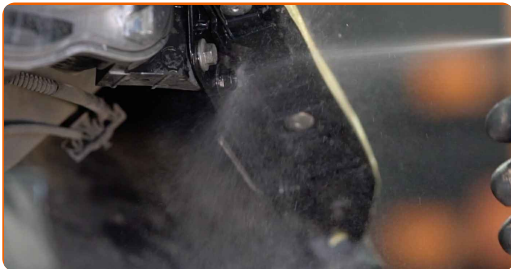

54

Paigaldage kaitseraud. Kruvige ülemised kinnitusdetailid kinni.




Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Abarth 595. Professionaalid soovitavad:

- Selleks, et vältida komponentide kahjustumist, hoidke kaitserauda kinni kui kruvite ülemisi kinnitusdetalle kinni.

55


Eemaldage maalriteip.

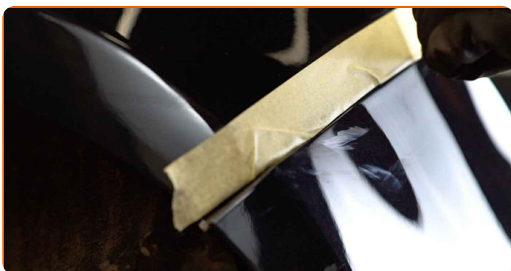


56

Paigaldage kaitseraud selle paigalduskohta. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.


- 57 Kruvige kaitseraua ülemised kinnitusdetailid kinni. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

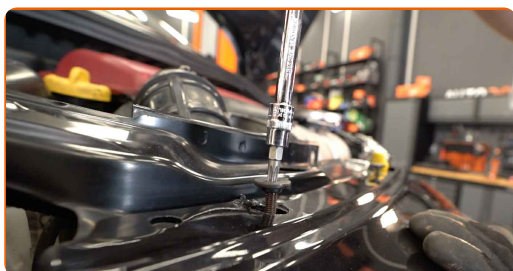


- 58 Kruvige kinni alumine kinnitusdetail, mis ühendab kaitserauda ja poortiibu. Kasutage tähikvõtit T30.

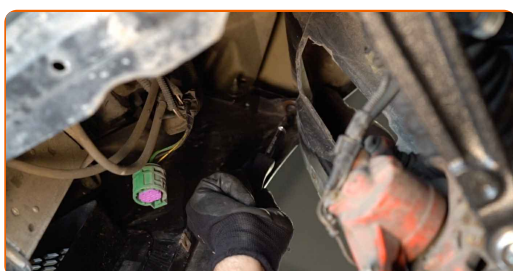


- 59 Ühendage esitulede konnektorid.

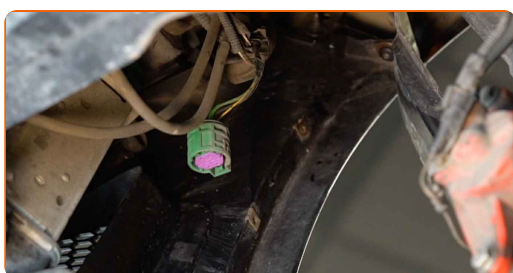


- 60 Pingutage vahejahuti toru kinnitusdetaili. Kasutage padrunit Nr.7.

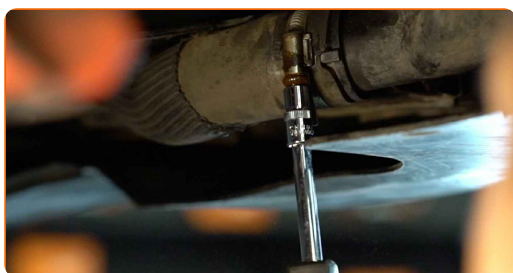

- 61 Ühendage esitulede konnektorid.

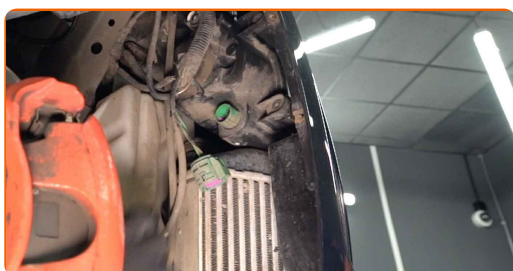


- 62** Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta. Kruvige kinnitusdetailid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage kärstivõtit.

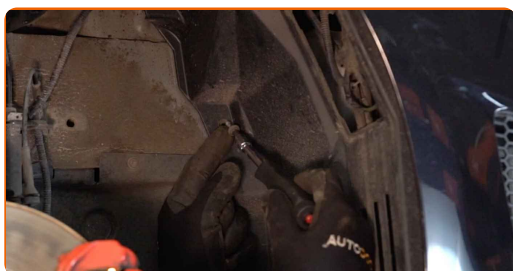


- 63** Kruvige plastmassist kaitseraua kate alumine kinnitusdetail kinni. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



- 64** Ühendage esitulede konnektorid.

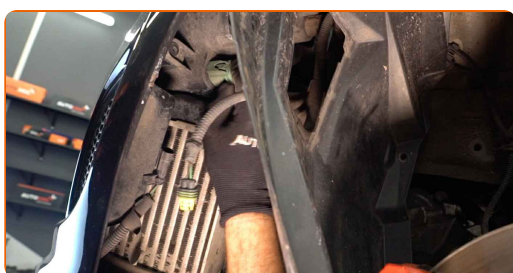

- 65** Paigaldage õlivanni kate ja kruvige selle kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

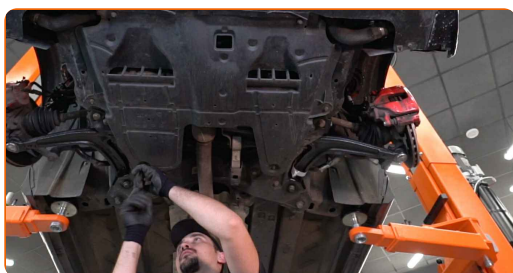

66 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.




67 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Abarth 595

68 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

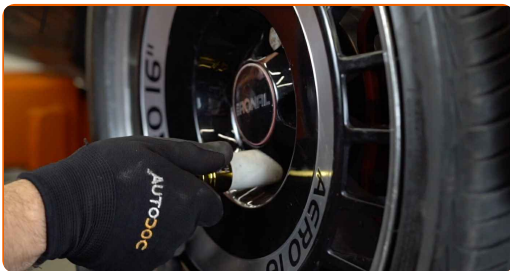

69 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.




70

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

71

Sulgege kapott.

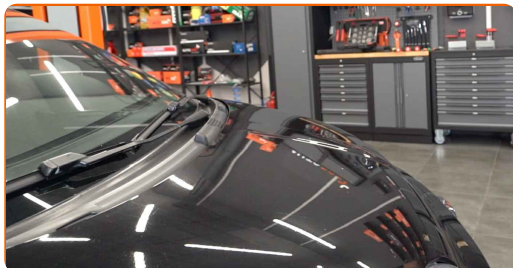**HEA TÖÖ!** 👍**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE ABARTH VARUOSASID

ÕÕTSHOBADE: LAI VALIK

VALIGE ABARTH 595 JAOKS VARUOSASID

ÕÕTSHOUBADE AUTOLE ABARTH: OSTKE NÜÜD

ÕÕTSHOUBADE AUTOLE ABARTH 595: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.