

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Abarth**  
**595** süütepooli – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199\_) 1.4 (199.AXN1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199\_) 1.4 (199.AXX1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – ABARTH 595. NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

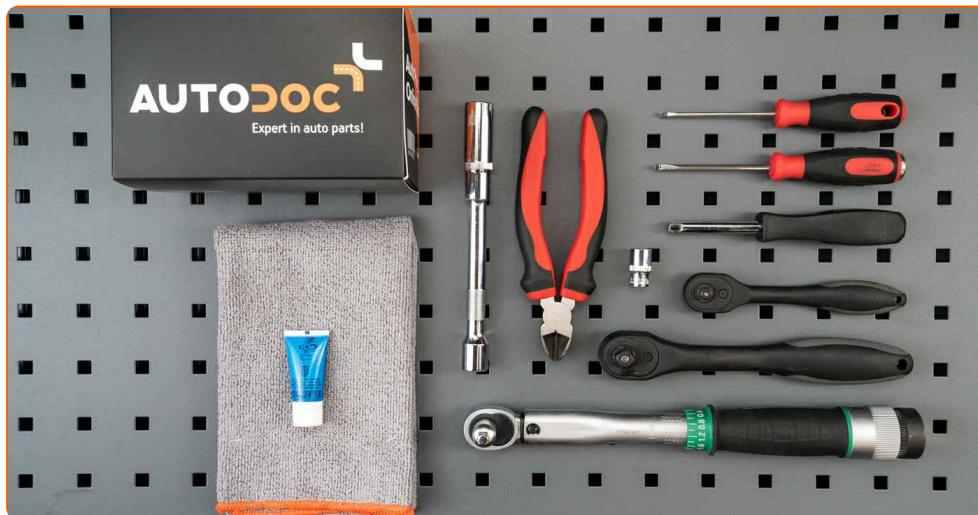

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Momentvõti
- Mitmeotstarbelised tangid
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: süütepooli – Abarth 595. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – ABARTH 595. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

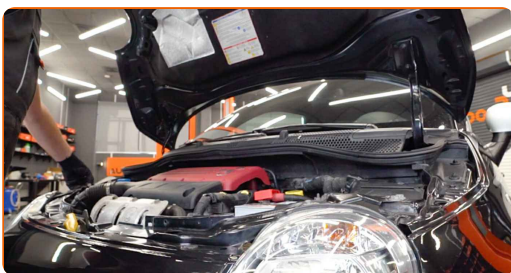


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




3

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

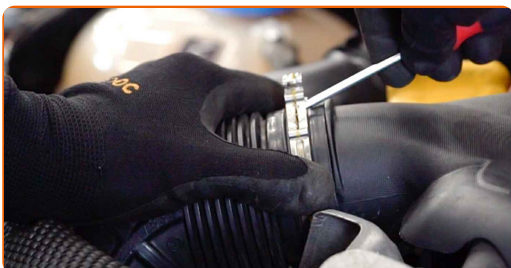

4

Eemaldage karteri ventilatsiooni vooliku klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

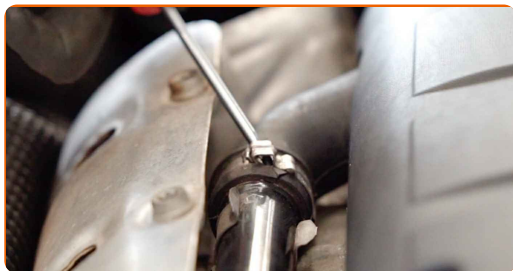


5

Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.


6

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

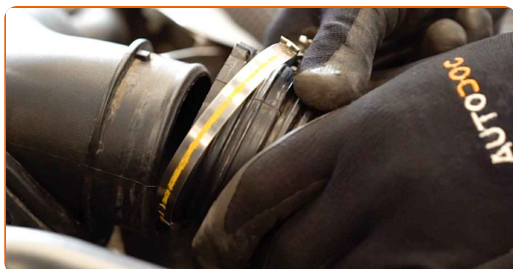


7

Eemaldage mootori kate, mis on õhufiltri korpusega kokku pandud.

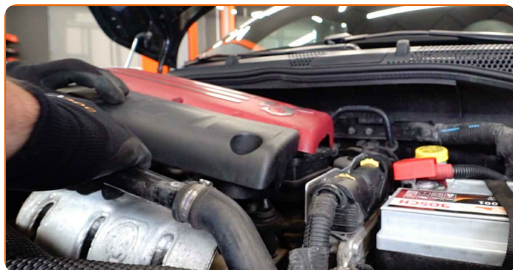


8

Ühendage õhukanalist lahti karteri ventilatsiooni voolik.

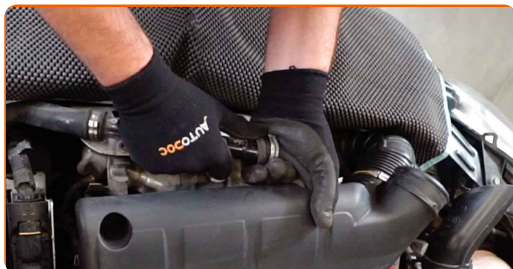


9

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

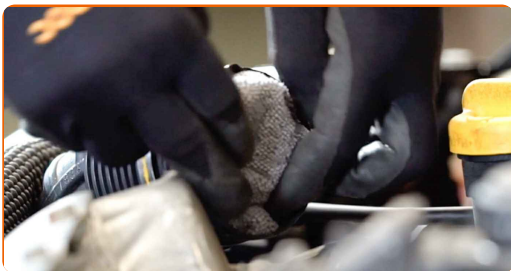


10

Kruvige karteri ventilatsiooni vooliku kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

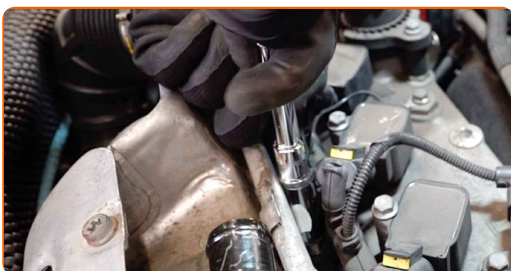


11

Eemaldage süütepooli konnektorite plastikust kinnitusdetailid. Kasutage lamedaid kruvikeerajaid (2 tükki).

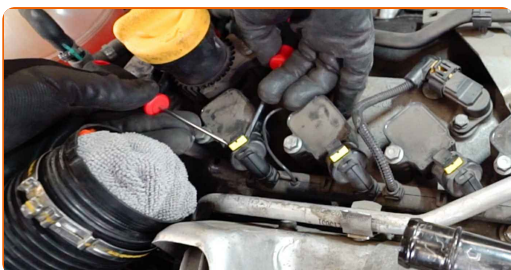


12

Ühendage karteri ventilatsiooni voolik jaotusventiilist lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Eemaldage karteri ventilatsiooni voolik.

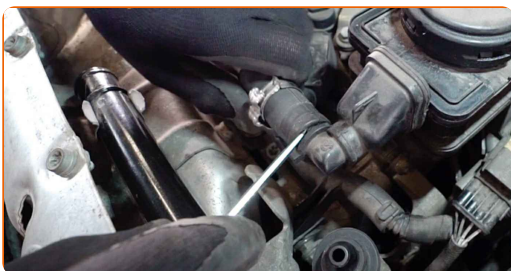


**13** Ühendage konektor nukvõlli asendi andurist lahti.

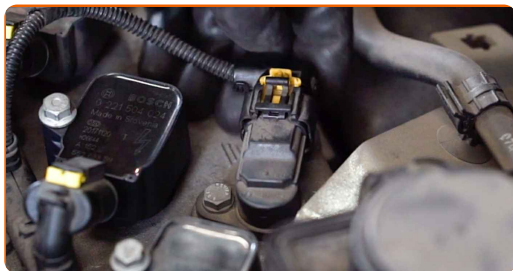


**14** Kruvige maandamisliidese süütepooli kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.10.



**15** Ühendage konektorid süütepoolidest lahti.

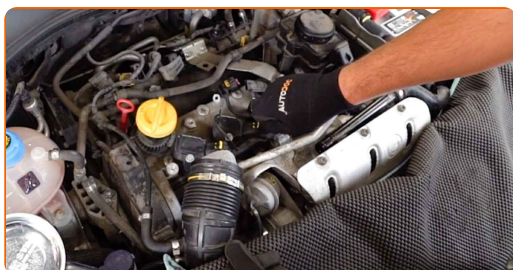


**16** Tõstke süütepoolide juhtmestik natuke üles ja nihutage seda eemale.

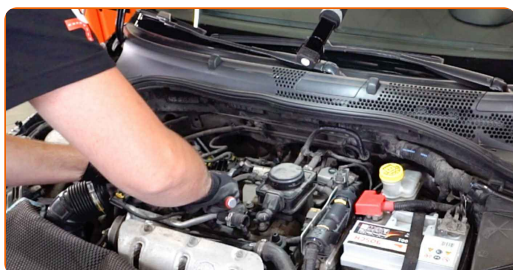


17

Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

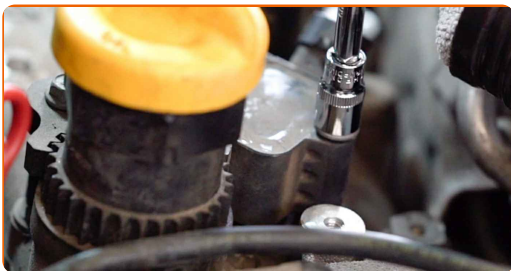

18

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

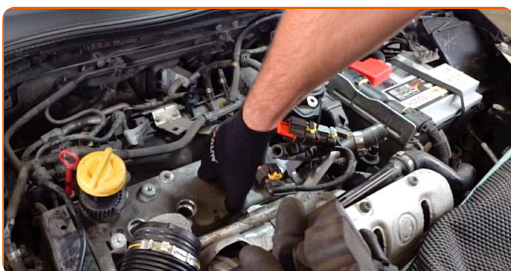

Vahetamine: süütepooli – Abarth 595. AUTODOC soovib:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

19


Määrige süütepooli tippu. Kasutage kõrgtemperatuurset määret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.






20

Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepool. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

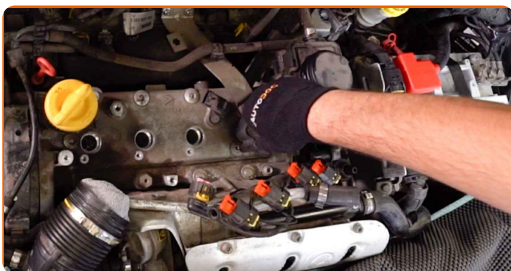


21

Pingutage süütepooli kinnitust. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.

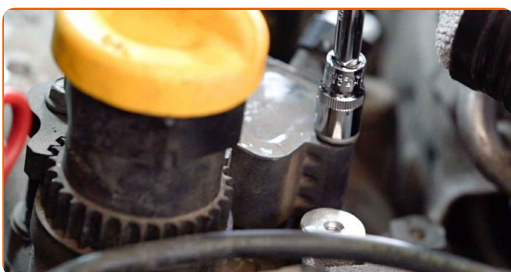


22

Kinnitage süütepoolide juhtmestik selle paigalduskohta.

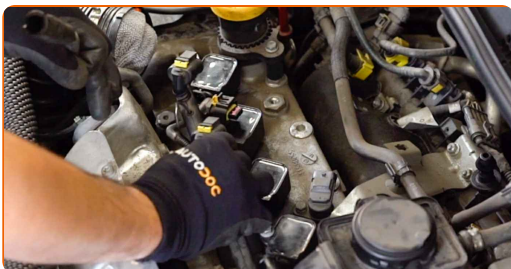


23


Ühendage süütepoolide konnektorid.

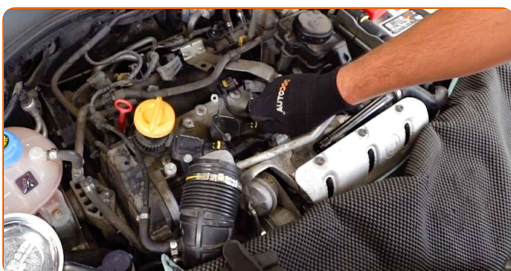


**24** Ühendage konektorid nukkvõlli asendi anduriga.

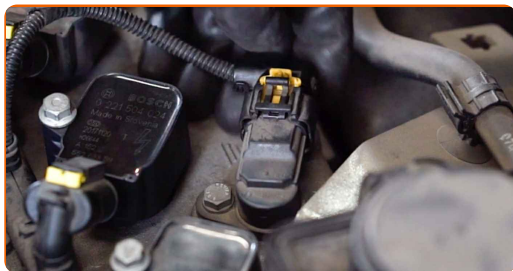


**25** Suruge süütepoolide maandamisliides tugevamini kokku. Kasutage padrunit Nr.10.

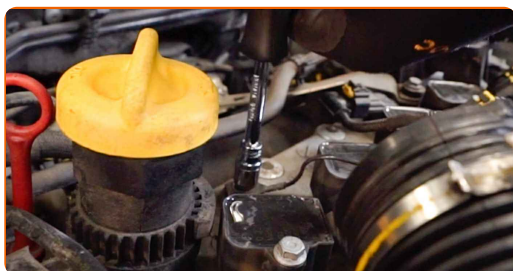

**26** Kruvige karteri ventilatsiooni vooliku kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.13.

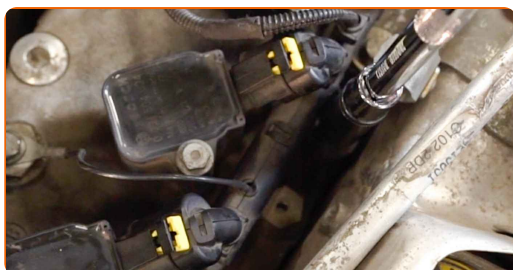

**27** Ühendage karteri ventilatsiooni voolik kinnise tuulutuse klapiga. Paigaldage karteri ventilatsiooni vooliku klamber. Kasutage mitmeotsstarbelisi tange.

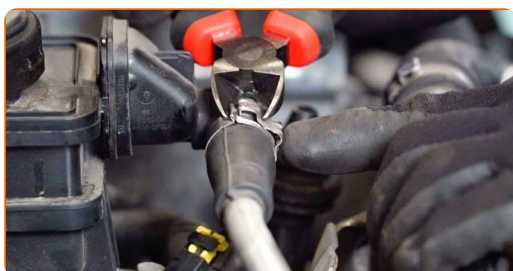


28

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



29

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

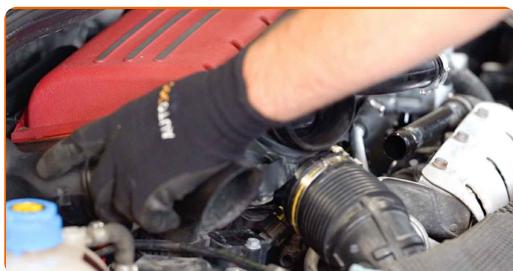

Vahetamine: süütepooli – Abarth 595. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

30

Ühendage karteri ventilatsiooni voolik õhukanaliga.



31

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.10.




32

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.




33

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage mitmeotstarbelisi tange.

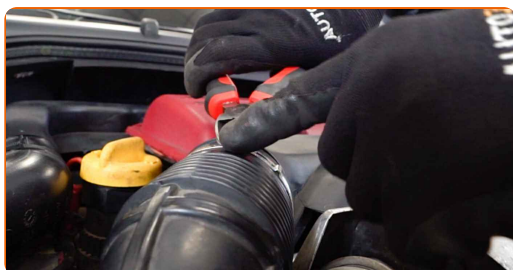


34

Kinnitage karteri ventilatsiooni voolikule klamber. Kasutage mitmeotstarbelisi tange.

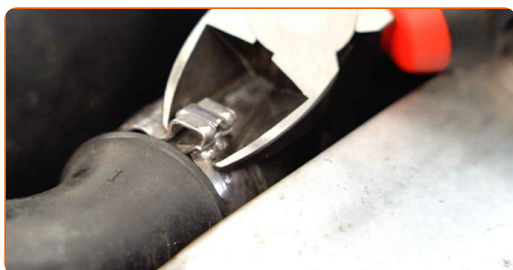

35

Eemaldage kaitsekate.

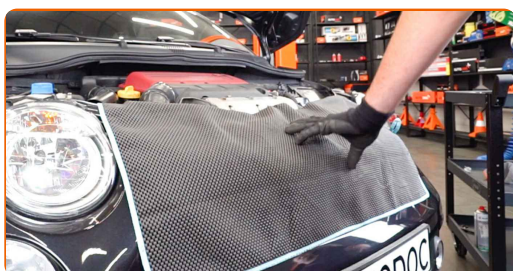

36

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




37

Lülitage mootor välja.

38

Sulgege kapott.

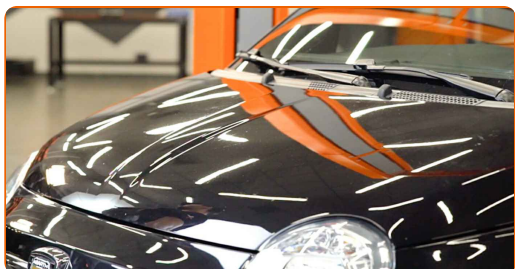

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE ABARTH VARUOSASID**

**SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK**

**VALIGE ABARTH 595 JAOKS VARUOSASID**

**SÜÜTEPOOLI AUTOLE ABARTH: OSTKE NÜÜD**

**SÜÜTEPOOLI AUTOLE ABARTH 595: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.