

**AUTODOC**  
**CLUB**

Kuidas vahetada **Abarth**  
**595** taga-vedru – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRU – ABARTH 595. TÖÖRIISTAD,  
MIDA VÕID VAJADA:

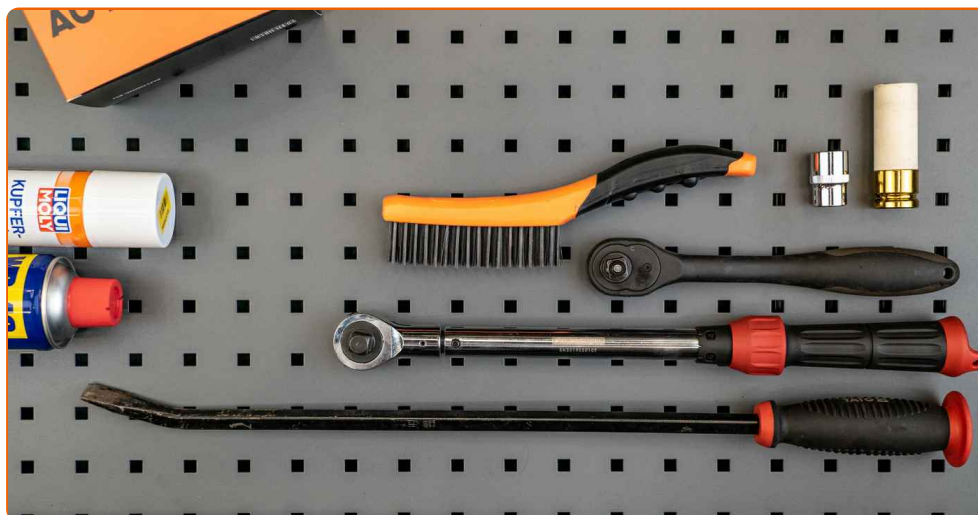

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Rehvi löökpadrund Nr.19
- Sõrgkang
- hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: vedru – Abarth 595. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: VEDRU – ABARTH 595. JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.




2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

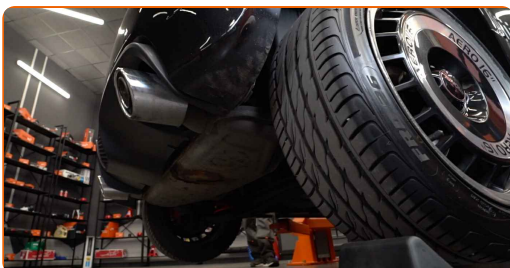

4

Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Abarth 595

5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

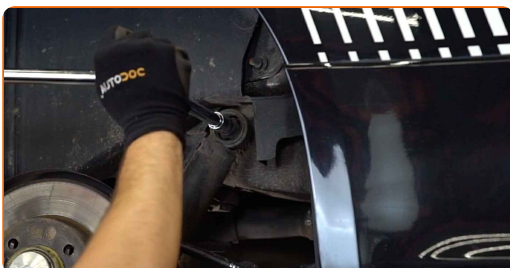

8 Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.




**AUTODOC soovib:**

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Abarth 595

9 Eraldage amortisaatori alumine osa. Kasutage sõrgkangi.




10 Eemaldage tagumise hoova alt tugi.

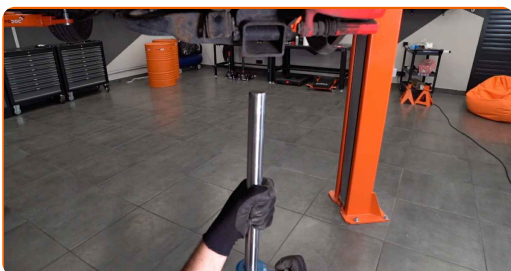


**AUTODOC soovib:**

- Vahetamine: vedru – Abarth 595. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

11.1 Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala.

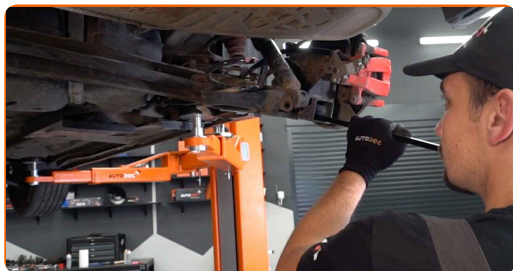


11.2 Kasutage sõrgkangi. Eemaldage vedru.

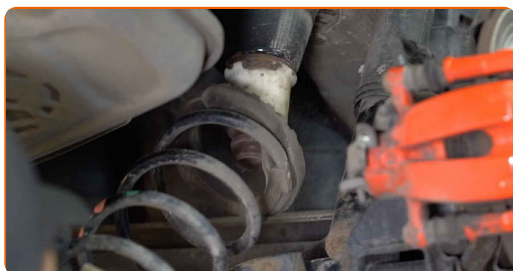


12 Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad.

13 Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.

14 Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa. Kasutage sõrgkangi.

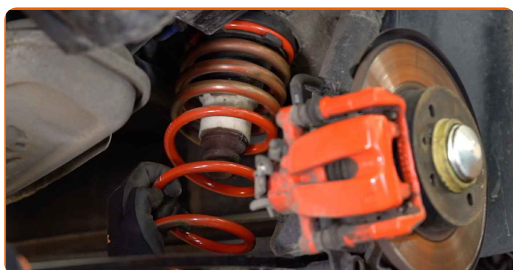


15 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

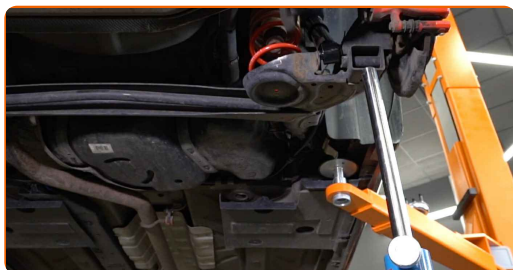




16 Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

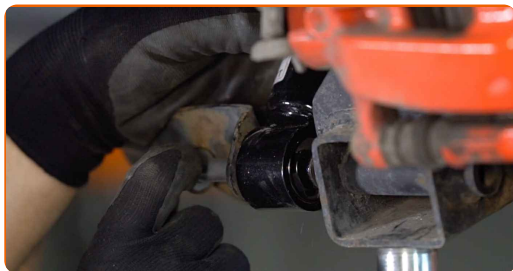

17 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 85 Nm pöördemomendiga.



18 Eemaldage tagumise hoova alt tugi.

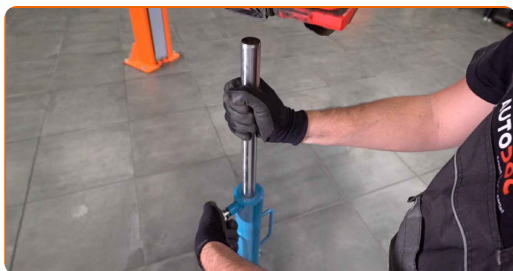


### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Abarth 595. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.



19 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

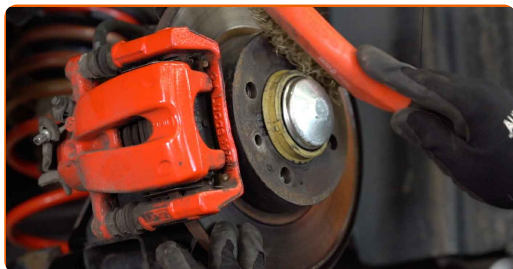

20 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Abarth 595

21 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



22

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



23

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE ABARTH VARUOSASID**

**VEDRU: LAI VALIK**

[VALIGE ABARTH 595 JAOKS VARUOSASID](#)[VEDRU AUTOLE ABARTH: OSTKE NÜÜD](#)[VEDRU AUTOLE ABARTH 595: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.