


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Abarth**
595 süüteküünalde –
õpetus

VIDEOÕPETUS

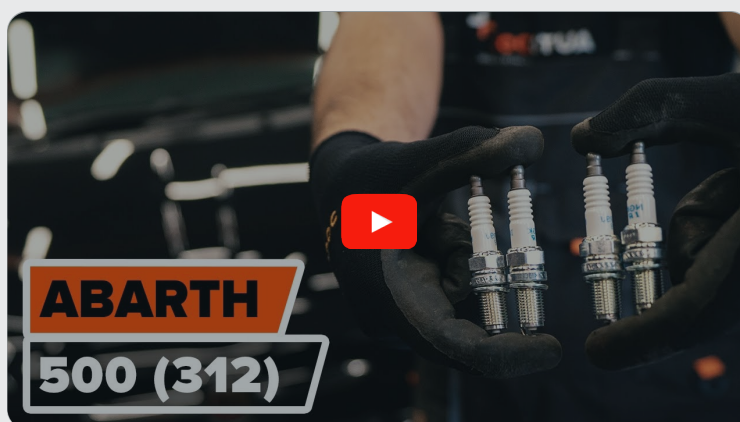

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – ABARTH 595.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Elektrikontaktide määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Mitmeotstarbelised tangid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Abarth 595. AUTODOC soovitab:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

HOIATUS! LÜLITA MOOTOR VÄLJA ENNE, KUI ALUSTAD TÖÖD – ABARTH 595.

1

Avage kapott.

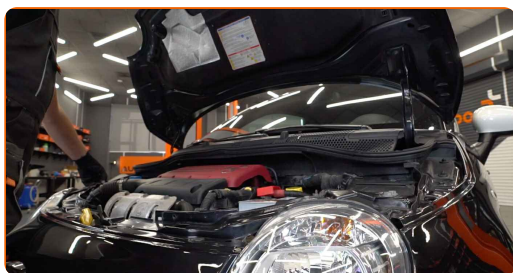


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




3

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

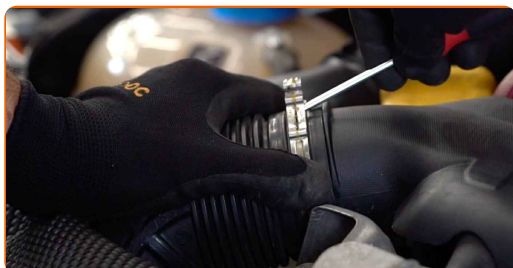


4

Eemaldage karteri ventilatsiooni vooliku klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

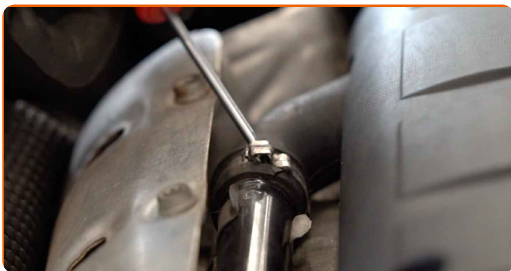


5

Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

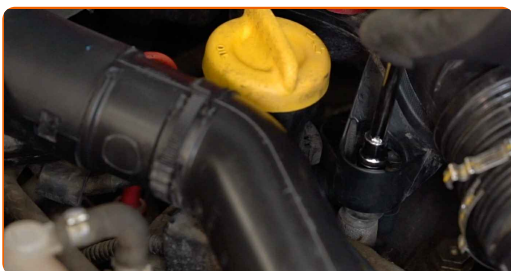


6

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

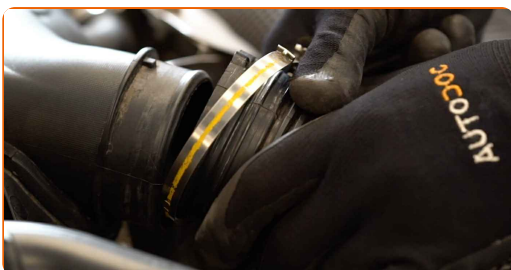

7

Eemaldage mootori kate, mis on õhufiltri korpusega kokku pandud.

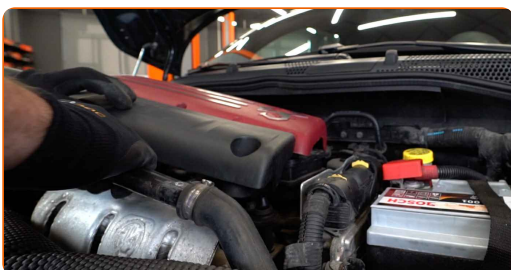

8

Ühendage õhukanalist lahti karteri ventilatsiooni voolik.




9

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.




10

Kruvige karteri ventilatsiooni vooliku kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

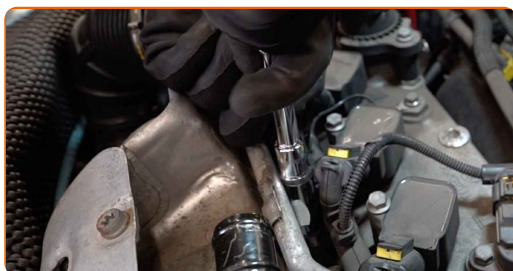


11

Eemaldage süütepooli konnektorite plastikust kinnitusdetailid. Kasutage lamedaid kruvikeerajaid (2 tükki).

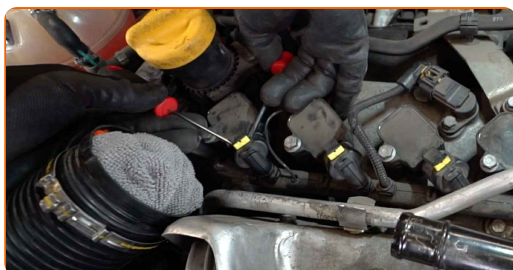

12


Ühendage karteri ventilatsiooni voolik jaotusventiilist lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Eemaldage karteri ventilatsiooni voolik.

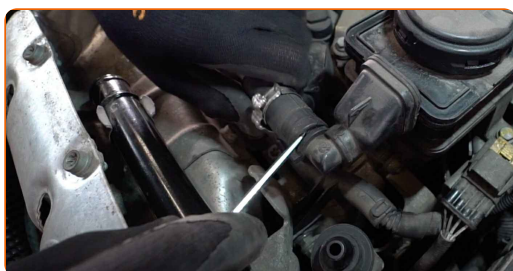


13 Ühendage konektor nukvõlli asendi andurist lahti.




14 Kruvige maandamisliidese süütepooli kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.10.

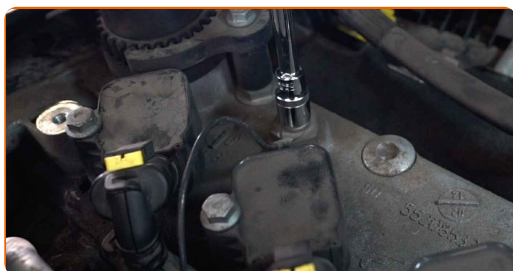


15 Ühendage konektorid süütepoolidest lahti.

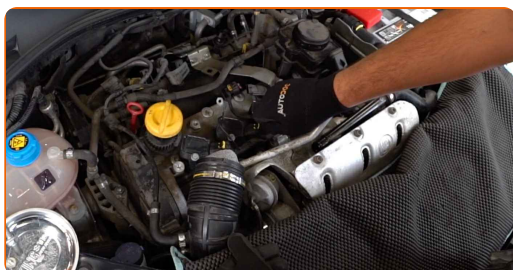

16 Tõstke süütepoolide juhtmestik natuke üles ja nihutage seda eemale.

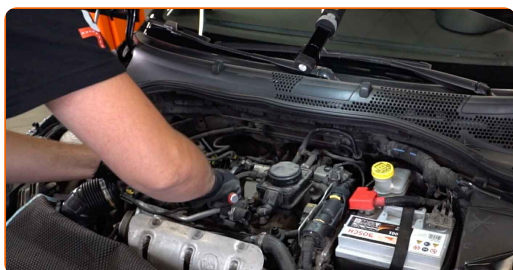


17 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage padrunit Nr.10.

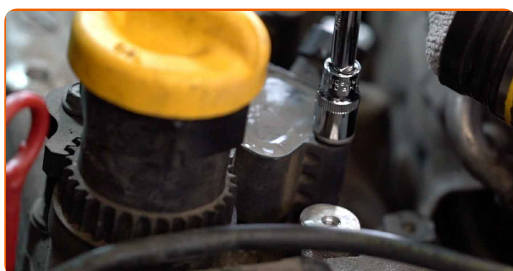

18

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

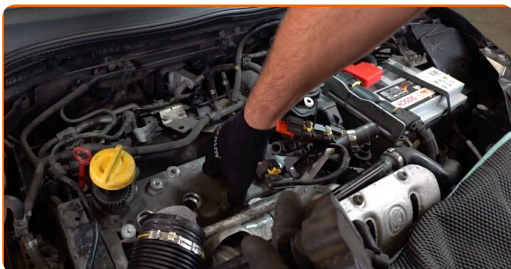


Vahetamine: süüteküünalde – Abarth 595. Professionaalid soovitavad:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


19

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

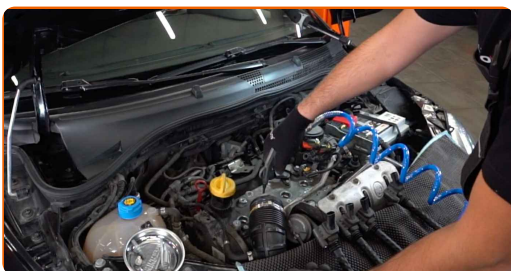


20

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

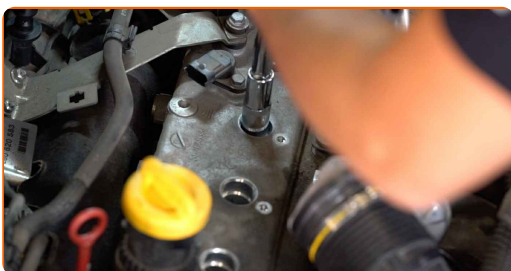


21


Eemaldage süüteküünlad.

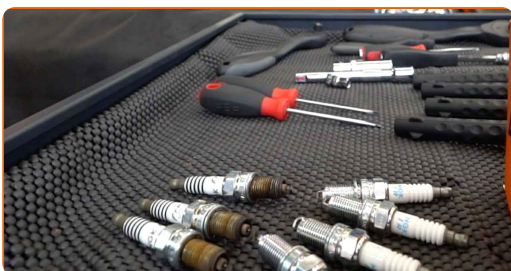


- 22** Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret. Töödelge uute süüteküünalde terminalide pinda. Kasutage elektrikontaktide määret.

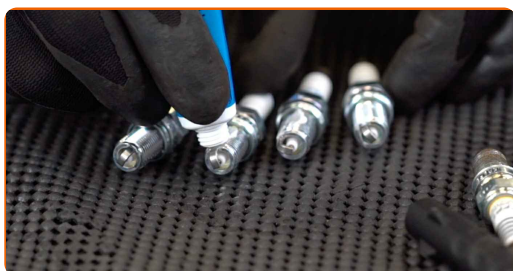

- 23** Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

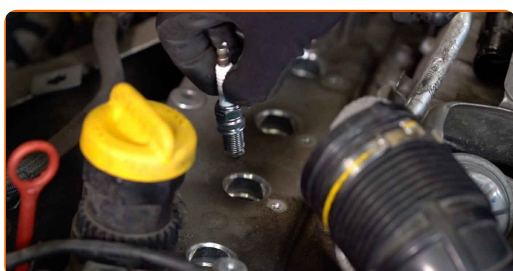


- 24** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.

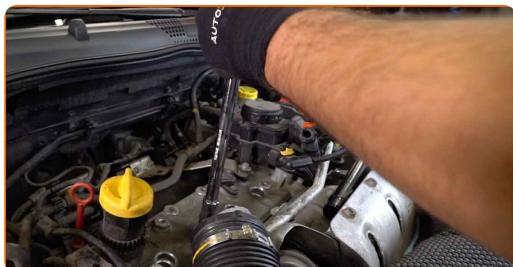

Vahetamine: süüteküünalde – Abarth 595. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


- 25** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

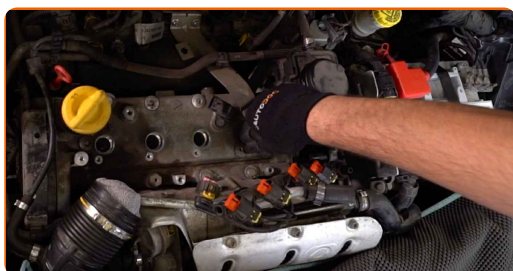


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – Abarth 595. Järgi paigaldamise samme.


- 26** Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.

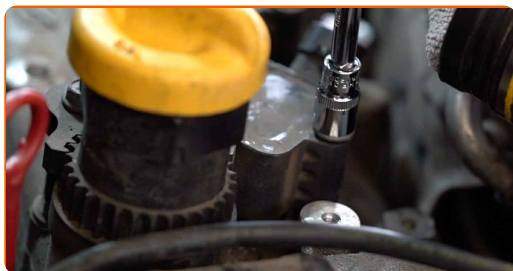

- 27** Kinnitage süütepoolide juhtmestik selle paigalduskohta.

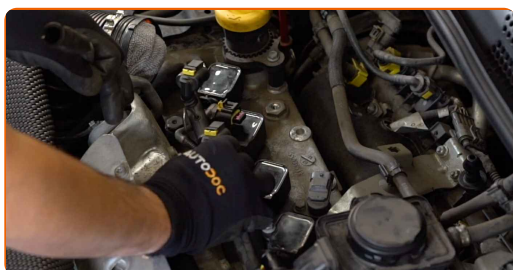


- 28** Ühendage süütepoolide konnektorid.

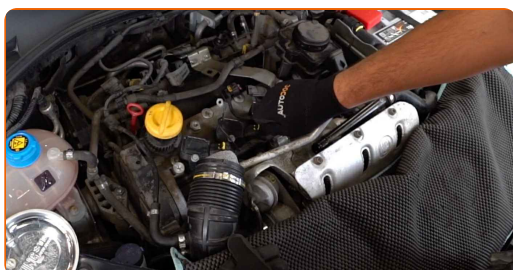


29 Ühendage konnektorid nukkvõlli asendi anduriga.




30 Suruge süütepoolide maandamisliides tugevamini kokku. Kasutage padrunit Nr.10.

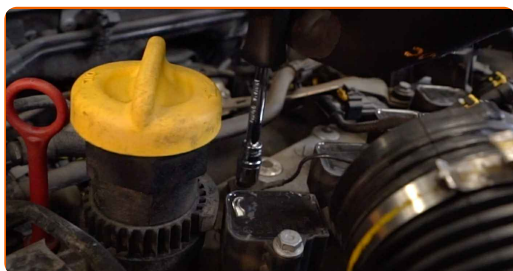

31 Kruvige karteri ventilatsiooni vooliku kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.13.

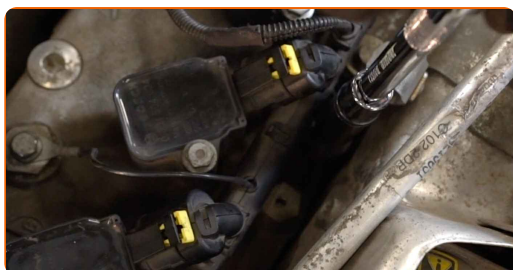


32 Ühendage karteri ventilatsiooni voolik kinnise tuulutuse klapiga. Paigaldage karteri ventilatsiooni vooliku klamber. Kasutage mitmeotsstarbelisi tange.

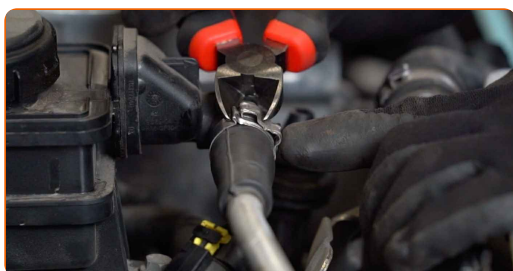

33 Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



34 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

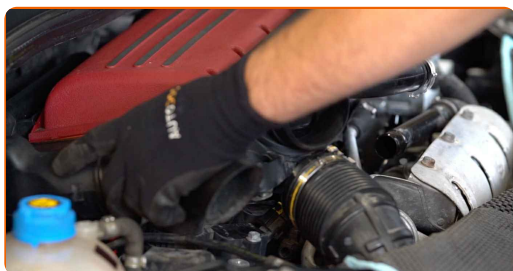


Vahetamine: süüteküünalde – Abarth 595. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.


35 Ühendage karteri ventilatsiooni voolik õhukanaliga.




36 Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.10.

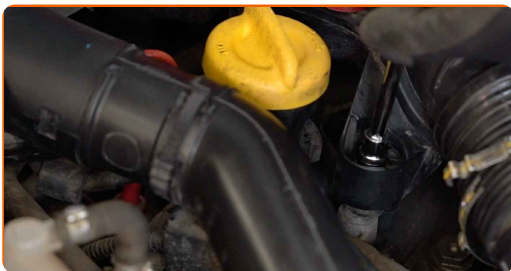


37 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

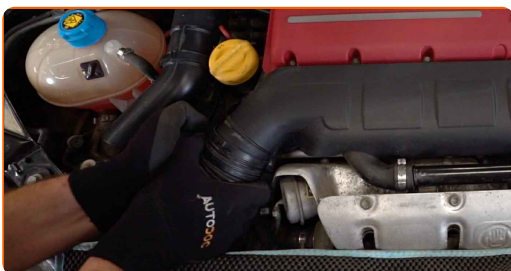

38 Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage mitmeotstarbelisi tange.

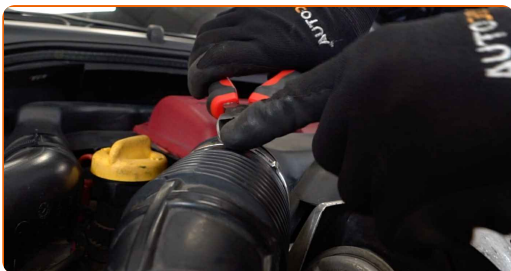

39 Kinnitage karteri ventilatsiooni voolikule klamber. Kasutage mitmeotstarbelisi tange.

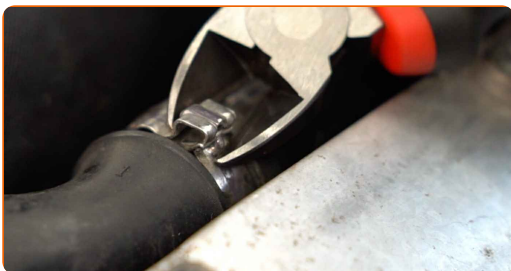


40 Eemaldage kaitsekate.



41

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

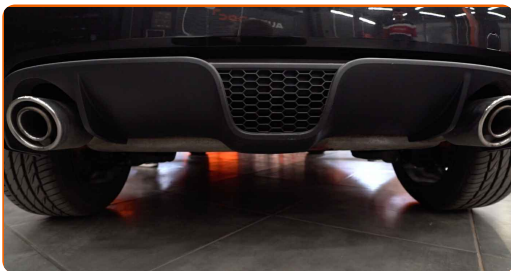

42

Lülitage mootor välja.

43

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE ABARTH VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE ABARTH 595 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE ABARTH: OSTKE NÜÜD

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE ABARTH 595: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SEle.