



Kuidas vahetada **VW Golf**  
**6** taga-amortisaatorite –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



### **i Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, (+ 39)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VW GOLF 6.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Lehtsilmusvõti Nr. 14
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Lehtsilmusvõti Nr. 21
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Kruustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: amortisaatorite – VW Golf 6. Professionaalid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VW GOLF 6. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.




2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

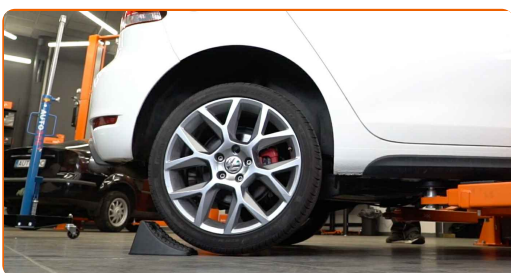

4

Keerake lahti ratta poldid.



### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Golf 6

5

Eemaldage ratas.



6

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




7

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab õõtshooba tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.



8

Laske hüdraulilist ülekanedetundrauda 10-15 cm allapoole.

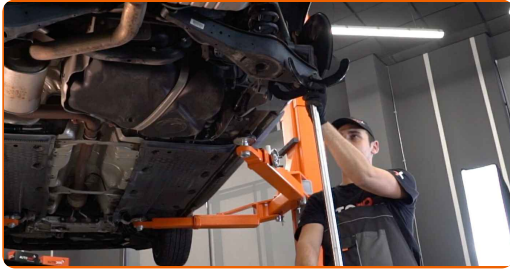


Vahetamine: amortisaatorite – VW Golf 6. AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


9

Eemaldage vedru.

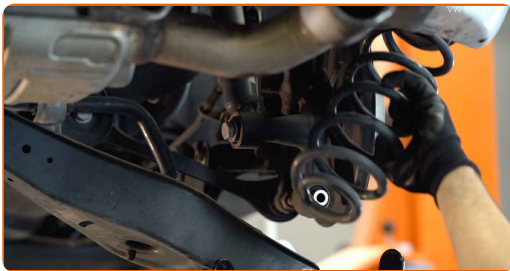


10

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.

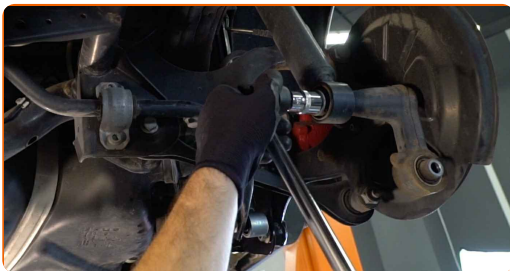

11

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

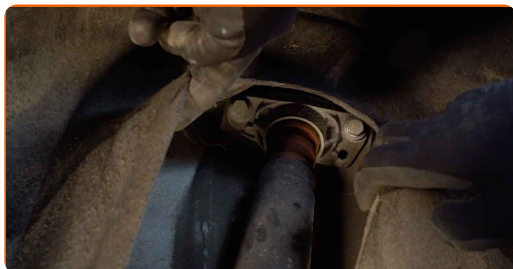

Vahetamine: amortisaatorite – VW Golf 6. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

12

Eemaldage amortisaator.



13

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




14 Haarake amortisaatorist kruustangidega.



15 Eemaldage amortisaatori kolvarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 14.



16 Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

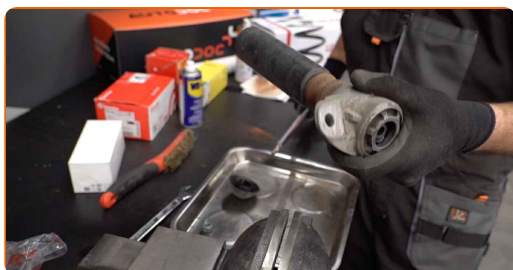

### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: amortisaatorite – VW Golf 6. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.



17 Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.



18 Fikseerige amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.14. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



19 Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.




20 Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. VW Golf 6

- 21** Kinnitage amortisaatori aluse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°

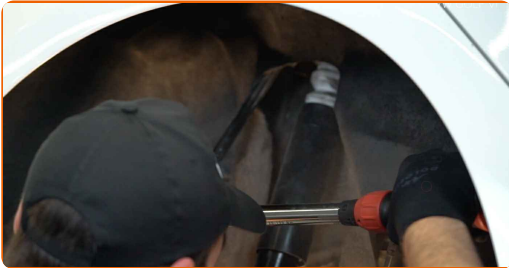

**AUTODOC soovib:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

- 22** Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 23** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.




**AUTODOC soovib:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


24

Paigaldage vedru.

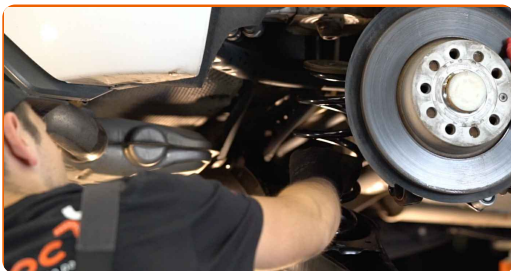


25

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

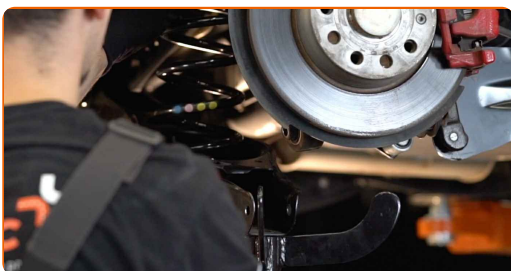

26

Pingutage õõtshooba tagumise teljega ühendavaid kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.+90°

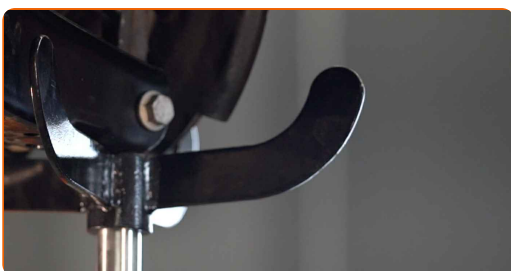

### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

27

Eemaldage tagumise hoova alt tugi.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – VW Golf 6. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


28

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

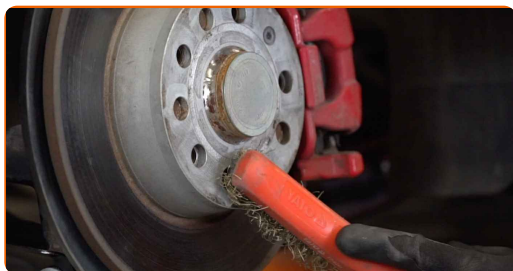

29

Paigaldage ratas.

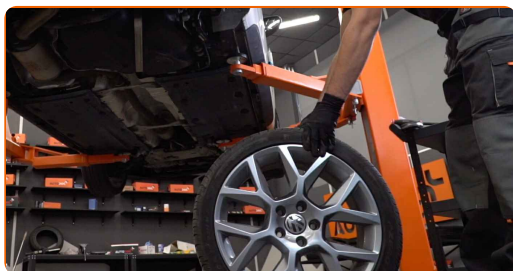


Vahtamine: amortisaatorite – VW Golf 6. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

30


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

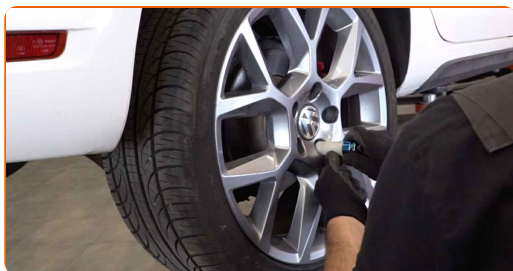

- 31 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

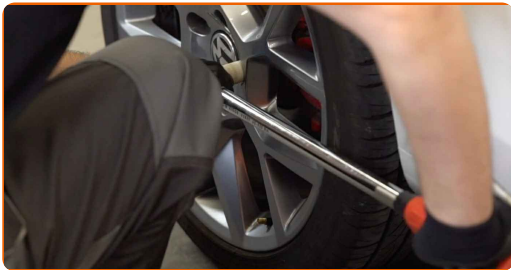

- 32 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

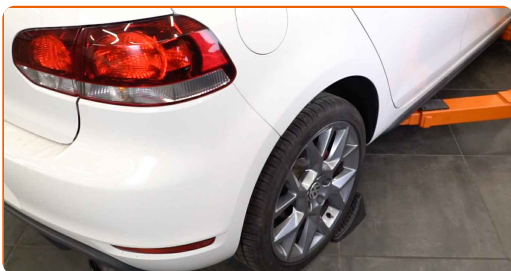

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

[VALIGE VW GOLF 6 JAOKS VARUOSASID](#)[AMORTISAATORITE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[AMORTISAATORITE AUTOLE VW GOLF 6: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED](#)

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.