



Kuidas vahetada **VW Golf**  
**6** süüteküünalde –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.6, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, (+ 164)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW GOLF 6.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

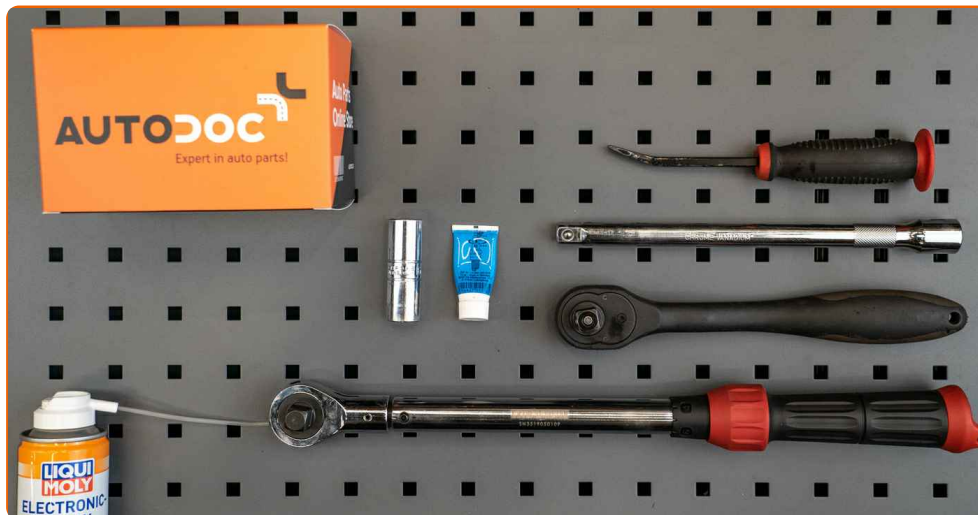

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Elektrikontaktide määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Kärstivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 6. Professionaalid soovivad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW GOLF 6. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




3

Eemaldage mootori kate.

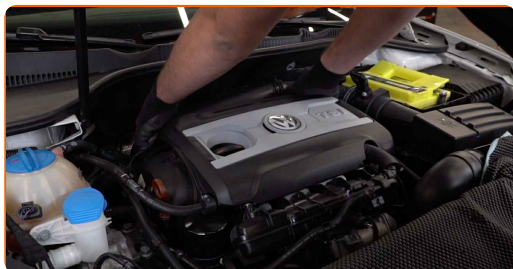


4 Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.

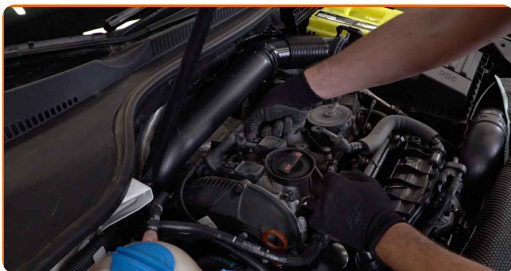

5 Tõstke süütepoolide juhtmestik natuke üles ja nihutage seda eemale.



6 Tõstke süütepool üles (4 tükki). Kasutage sõrgkangi.

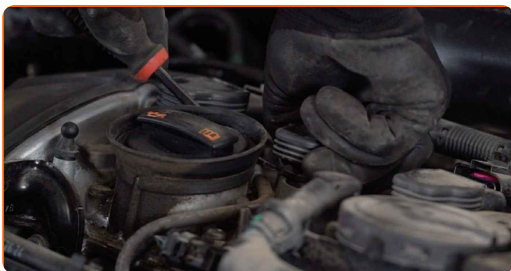


7 Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.



**Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 6. Soovitus:**

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


8 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

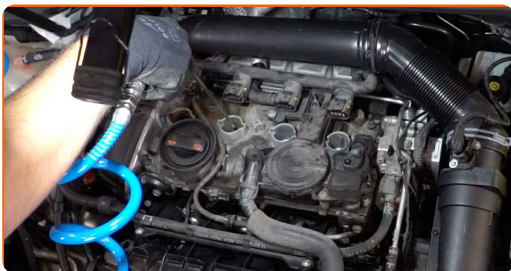


9 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.



10 Eemaldage süüteküünlad.

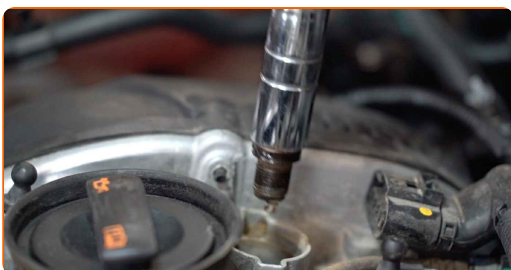


11 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret. Töödelge uute süüteküünalde terminalide pinda. Kasutage kõrgtemperatuurset määret.

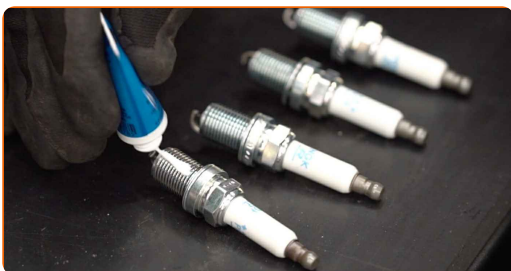

**12** Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.




**13** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

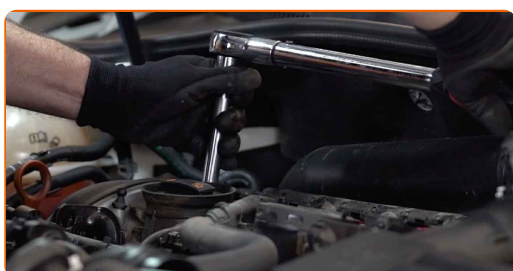

**Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 6. AUTODOC soovib:**

- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.
- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.

**14** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

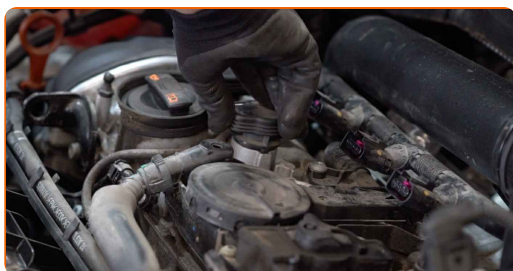

Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 6. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

- 15** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 6. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

- 16** Ühendage süütepoolide konnektorid.



- 17** Kinnitage süütepoolide juhtmestik selle paigalduskohta.

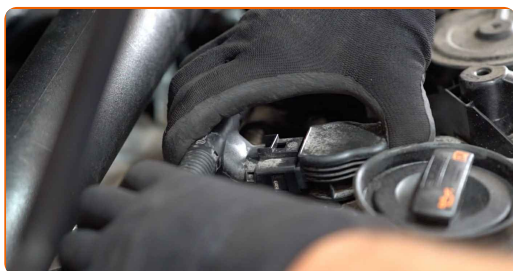




Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 6. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Veenduge, et kõik pistikühendused oleksid süütepoolidega ühendatud.


18

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

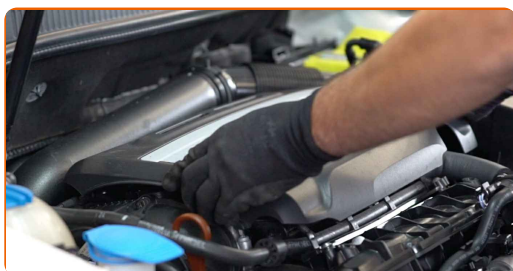


19

Eemaldage kaitsekate.

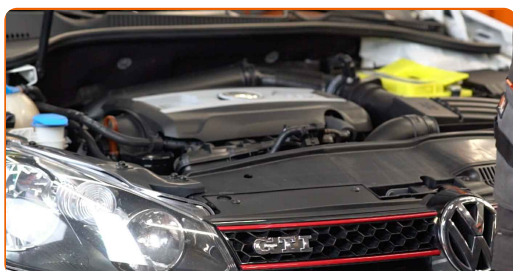

20

Sulgege kapott.

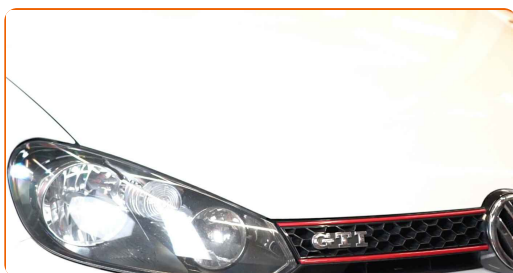

21

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

22

Lülitage mootor välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

**VALIGE VW GOLF 6 JAOKS VARUOSASID**

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE VW GOLF 6: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.