



Kuidas vahetada **Audi 80**  
**B4** õhufiltrit – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

, AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.3, AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.5, AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.3, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 (DT), AUDI Coupe B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 CC quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro, AUDI 100 C1 Sedaan 1.6, (+ 26)

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHFILTRI – AUDI 80 B4. NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Mikrofiiber rätik
- Mikrofiiber rätik

**OSTA TÖÖRIISTU**

## Vahetamine: õhufiltr – Audi 80 B4. AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: ŶHUFILTRI – AUDI 80 B4. SOOVITUSLIK  
TEGEVUSKAVA:****1**

Avage kapott.

**2**

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

**3**

Keerake lahti õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**4**

Vabastage õhufiltr katte klambrid.




5

Eemaldage õhufiltrti kate.



6

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

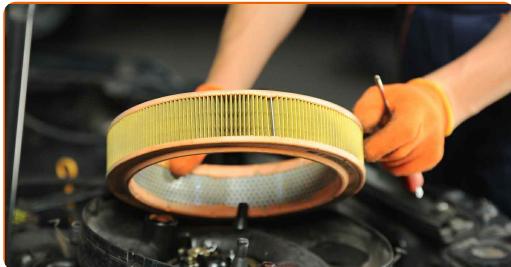

7

Puhastage õhufiltrti kate ja korpus.

#### Vahetamine: õhufiltrti – Audi 80 B4. Professionalid soovitavad:

- Enne õhufiltrti katte ja korpu puastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Paigaldage uus filtri element korpusesse.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Audi 80 B4. Ole kindel, et filtr õigesti paigutad. Väldi mittekokahakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtroid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltril korpusesse.

9

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



10

Keerake sisse õhufiltril katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



11

Vajutage õlifiltril katte klambrid kohale.



12

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** A large, bold text 'HEA TÖÖ!' (Good Work!) followed by a light orange thumbs-up icon.[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE AUDI 80 B4 JAOKS VARUOSASID****ÕHUFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE AUDI 80 B4: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.