



Kuidas vahetada **Audi 80**
B4 taga-vedruamort –
õpetus

VIDEOÕPETUS



i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.6 E, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.3 E, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – AUDI 80 B4. NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.24
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.24
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Reguleeritav mutrivõti
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: vedruamort – Audi 80 B4. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Tagumise vedrustuste parema ja vasaku amordipüstaku asendamine on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – AUDI 80 B4. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

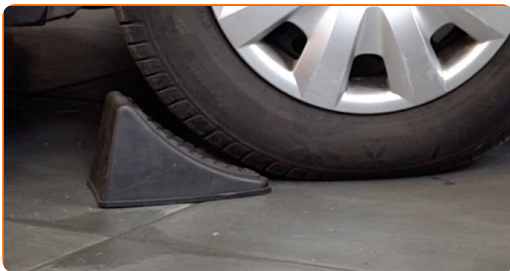

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi 80 B4


5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage amordipüstakute kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

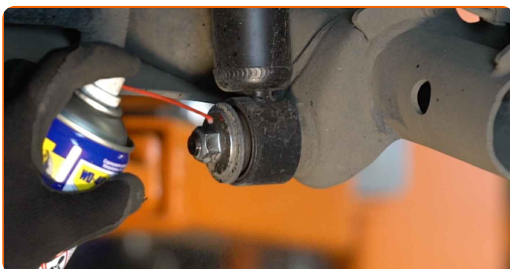

7


Keerake lahti amortisaatori survevarda alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 24. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage käristivõtit.



8 Eemaldage kinnitus polt.




9 Kruvige lahti vedrupüstaku ülemised kinnitid. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

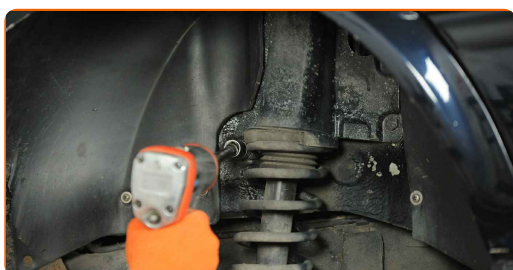


10 Eemaldage suspensiooni tugipost.



11 Eemaldage vedrustuse amorditoe kork.

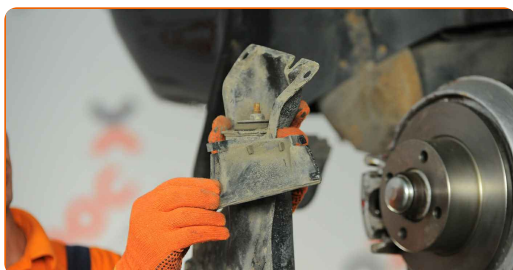

12 Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

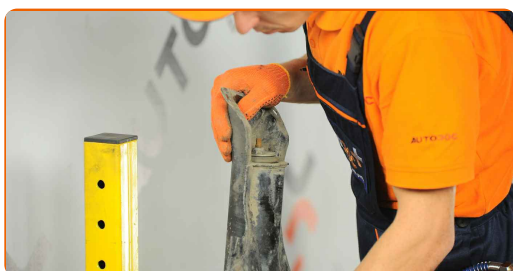


Vahetamine: vedruamort – Audi 80 B4. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

13

Suruge vedru kokku.

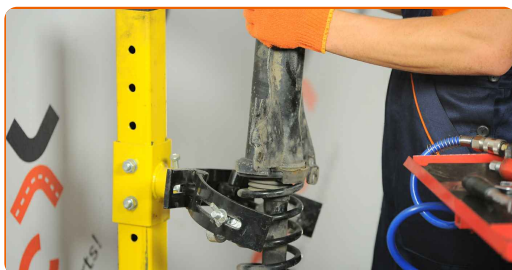


14

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

15

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.

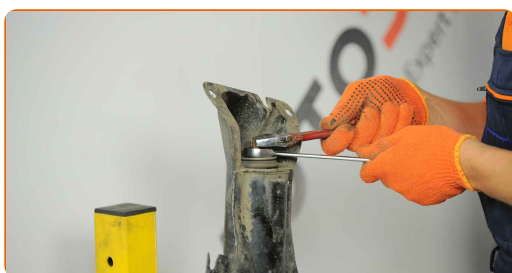


16

Vabastage spiraalvedru.

17

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

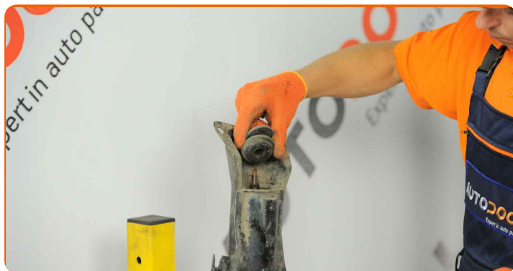

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedruamort – Audi 80 B4. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.


18

Eemaldage küünalvedru tolmuKate ja kummipuhver.




19

Eemaldage vedru.

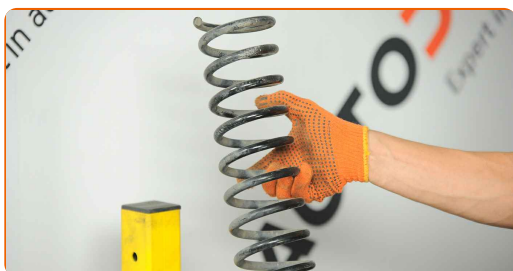

20

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitsast.

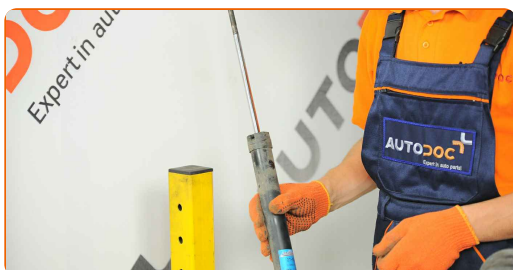

Vahetamine: vedruamort – Audi 80 B4. Soovitus:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


21

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.




22

Paigaldage amortisaatori vedru.

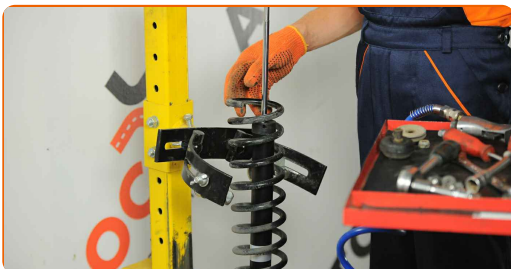


23

Paigaldage tolmuaitse ja kummipuhver uuele amortisaatorile.

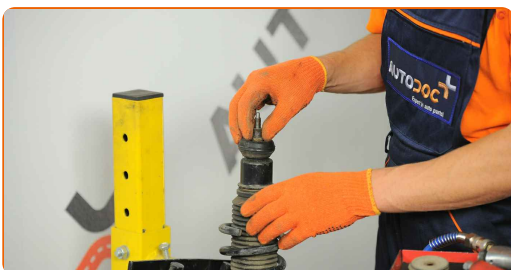


24

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager. Kasutage sõrgkangi.

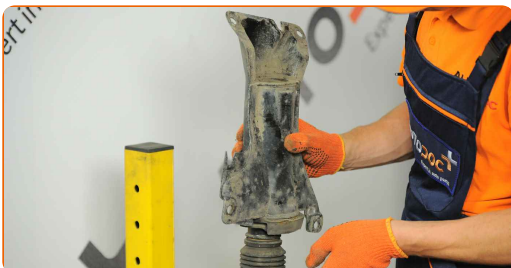

25 Suruge vedru kokku.


26 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage reguleeritavat nutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

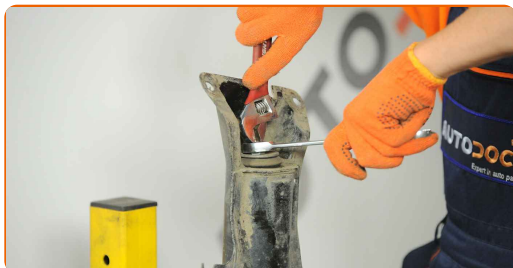

Vahetamine: vedruamort – Audi 80 B4. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

27 Paigaldage vedrustuse amorditoe kork.

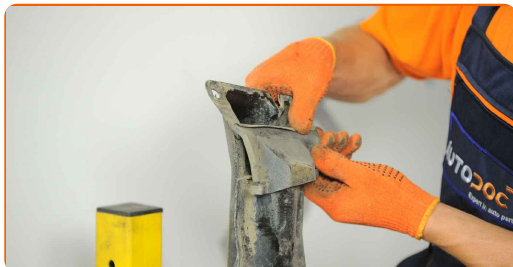


28 Laske vedru surve alt vabaks.

29 Eemaldage vedrupüstaku koost.

30 Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



- 31 Pingutage vedrupüstaku ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

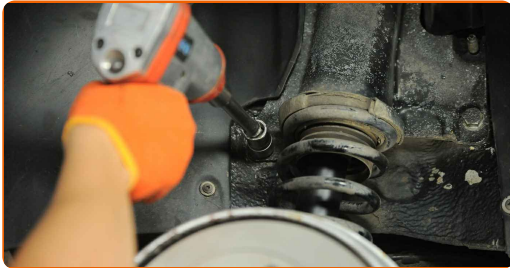

- 32 Paigaldage kinnituspolt.

- 33 Toetage tagumist käänmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



- 34 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 24. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



- 35 Eemaldage tagumise käänmiku alt toetus.

AUTODOC soovitab:


- Audi 80 B4 – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

- 36 Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

37 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist mäaret.



38 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

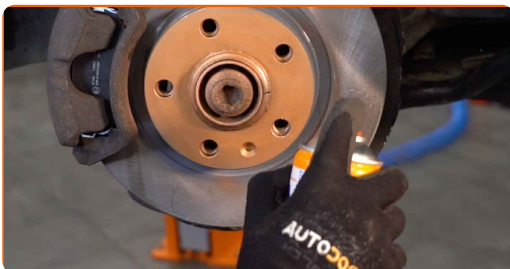

AUTODOC soovib:

- Vahtamine: vedruamort – Audi 80 B4. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

39 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovib:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Audi 80 B4

40

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




41

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



42

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

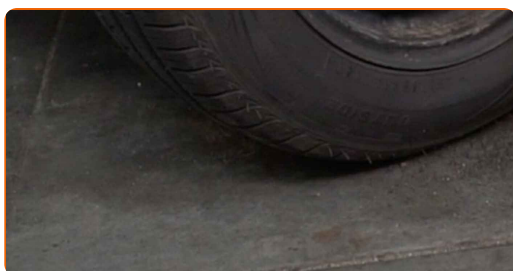

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

[VALIGE AUDI 80 B4 JAOKS VARUOSASID](#)[AMORTISAATORITE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD](#)[AMORTISAATORITE AUTOLE AUDI 80 B4: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.