



Kuidas vahetada
Mercedes W168 esi-
pidurivoolikute – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 430 4-matic (210.083), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 430 T 4-matic (210.283)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – MERCEDES W168.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 11
- Lehtsilmusvõti Nr. 14
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Vedelikumahuti
- Pidurite õhutus komplekt
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: pidurivoolikute – Mercedes W168. AUTODOC soovitab:

- Asendusprotseduur on identne sama telje parema ja vasaku pidurivooliku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – MERCEDES W168. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

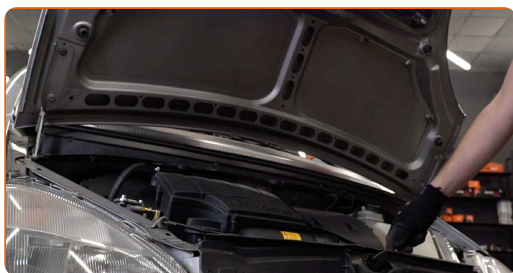

2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: pidurivoolikute – Mercedes W168. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.

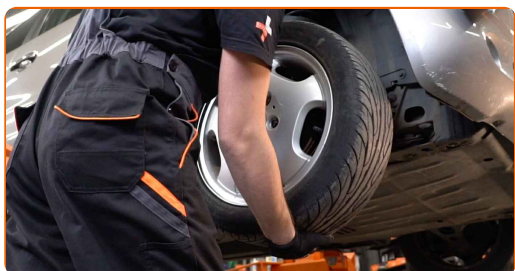


7.1

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga.

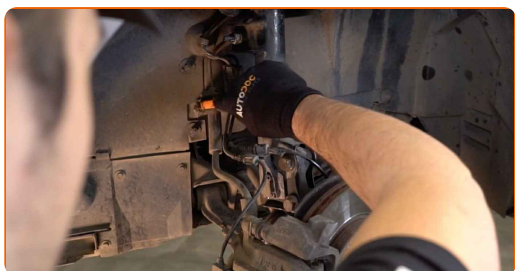


7.2 Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

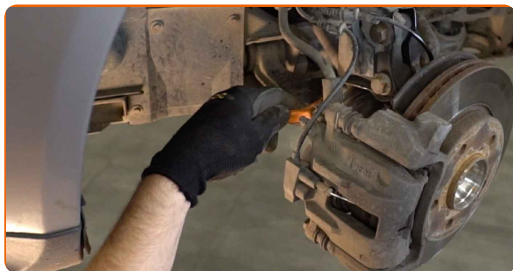


8 Eemaldage kinnitus, mis ühendab ABS-anduri kaabli amordipüstakuga.



9 Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

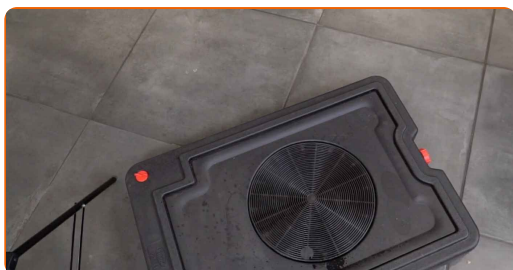


10 Keerake lahti kinnitus, mis ühendab pidurivoolikut pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

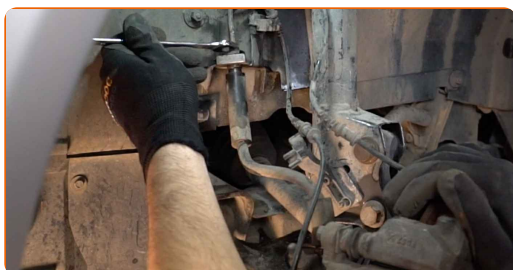


11

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

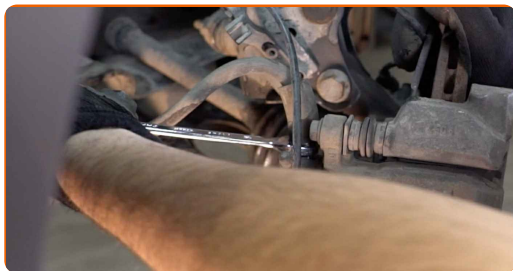


12

Eemaldage pidurivoolik.

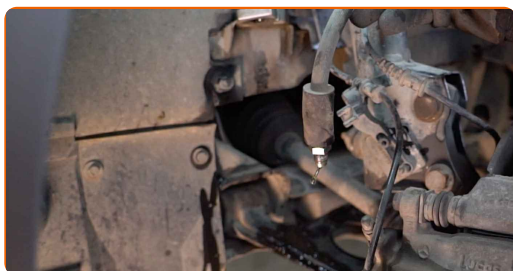

13

Keerake uus pidurivoolik pidurisadulasse.

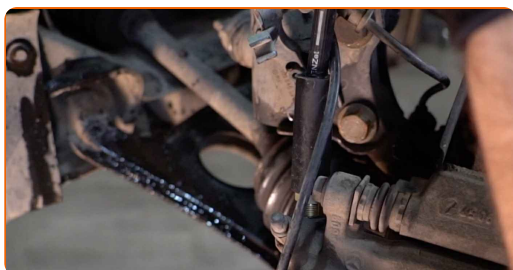


14


Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.



- 15** Keerake pidurivoolik pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.

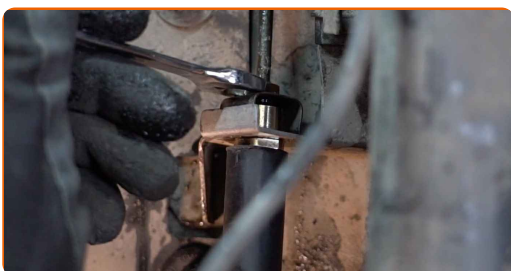


- 16** Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage piduri puhastusvahendit.

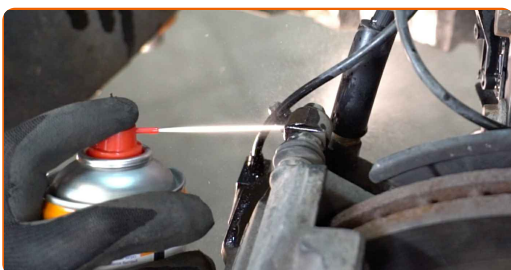


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurivoolikute – Mercedes W168. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


- 17** Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti.

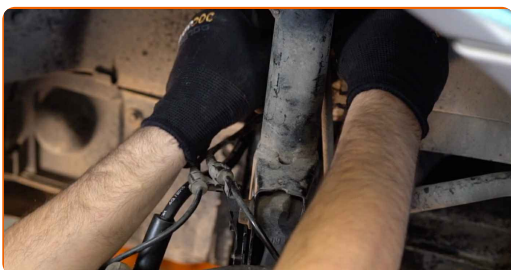

- 18** Keerake lahti piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

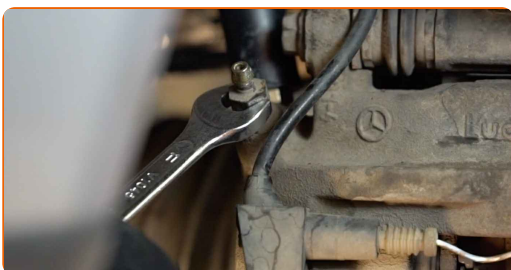

19 Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

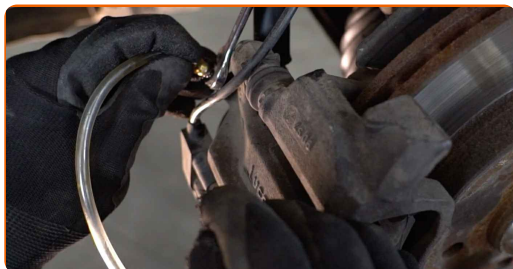


20 Vajutage piduripedaali mitu korda, et eemaldada süsteemist õhk.



21 Pingutage piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



22 Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

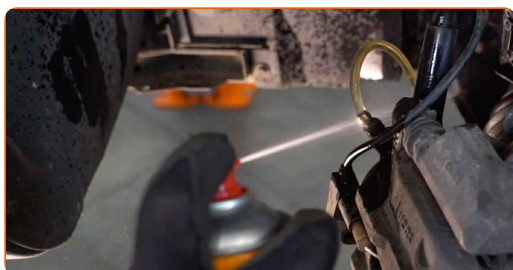


Vahetamine: pidurivoolikute – Mercedes W168. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

23 Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.



24 Puhastage piduriketta pind. Kasutage terasharja. Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

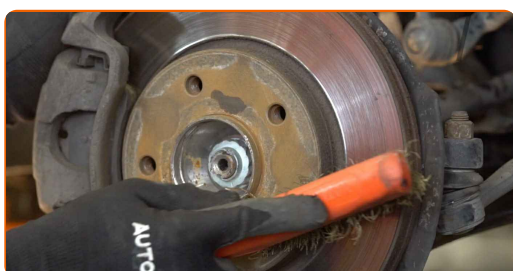


25 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mercedes W168

26 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

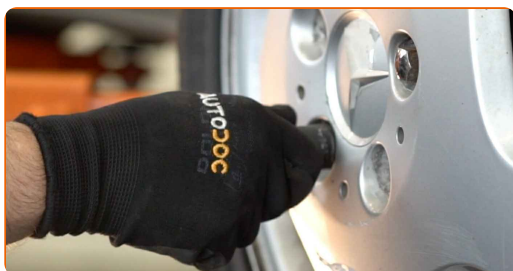

27 Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.



28 Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



29 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



30 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



31

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

PIDURIVOOLIKUTE: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W168 JAOKS VARUOSASID

PIDURIVOOLIKUTE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD

**PIDURIVOOLIKUTE AUTOLE MERCEDES W168: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.