



Kuidas vahetada  
**Mercedes W168 diisel**  
mootoriõli ja filtrit –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ VANEON (414) 1.7 CDI (414.700), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 180 CDI (245.207), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 CDI (245.208)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: MOOTORIÖLI JA FILTER – MERCEDES W168. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

## Vahetamine: mootoriõli ja filter – Mercedes W168. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – Mercedes W168 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Keerake lahti õlifiltrti kork.




**4**


Tõmmake õlimõõtevarras üles.

**5**

Puhastage õlifilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

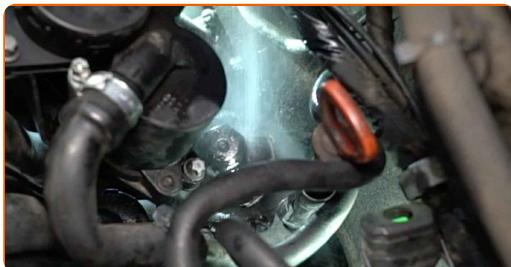**6**

Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage käristivõtit.

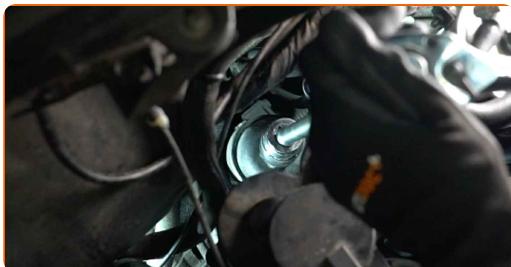**7**

Pange vana õlifilter konteinerisse.

**8**

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



## Vahetamine: mootoriõli ja filter – Mercedes W168. Professionaalid soovitavad:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab ärvoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

9

Asetage tühhendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.



10

Puhastage õlipanni tühhendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



11

Keerake tühhenduskorki. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



12

Nõrutage kasutatud õli.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Mercedes W168. Professionalid soovitavad:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

13

Eemaldage õlifilter selle korpusest.



14

Eemaldage vanad o-rõngad filtri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



15

Puhastage õlifiltrri korpu kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



16

Paigaldage uus o-rõngas.



17

Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.




### Vahetamine: mootoriõli ja filter – Mercedes W168. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektselt. Ärge ajage segi osa pooli.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

18

Puhastage õlipanni tühjendusava.

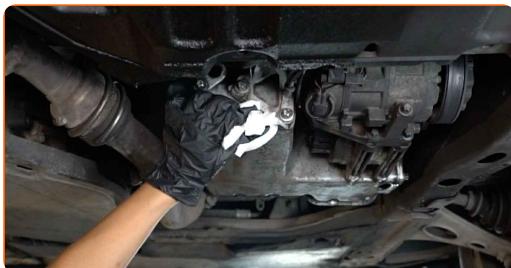

- 19 Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 29 Nm pöördemomendiga.




- 20 Puhastage ölipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



- 21 Laske auto alla.



- 22 Määridge uue õlifiltrti kummitihendit väikse uue õliga.

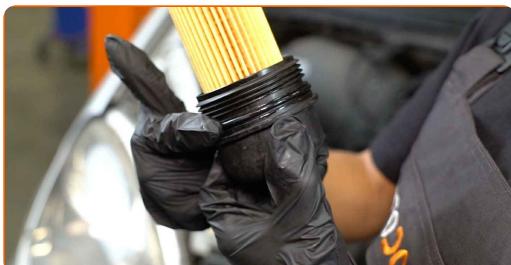

23

Paigaldage uus ölifiltr korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



24

Eemalda õli täiteava kork.




25

Paigaldage lehter.



26

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4,6 l.

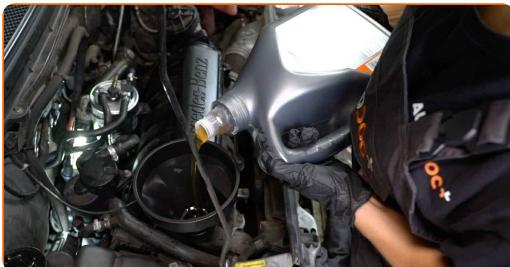

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Mercedes W168. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

27

Kontrollige ölitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi öli.



### Pöörake tähelepanu!

- Ölitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

28

Paigaldage öli täite kork.



29

Pingutage öli täiteava korki.


30

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



31

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake öli juurde.

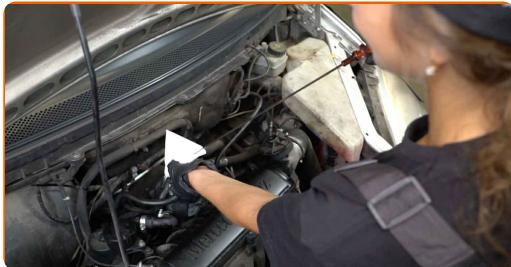

### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihendit tiheduse suhtes.  
Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

32

Eemaldage kaitsekate.



33

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Mercedes W168. Professionaalid soovitavad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE MERCEDES W168 JAOKS VARUOSASID****ÕLIFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****ÕLIFILTRI AUTOLE MERCEDES W168: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.