



Kuidas vahetada
Mercedes W168
soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.7 CDI (414.700)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES W168.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Lehtsilmusvõti Nr.15

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Mercedes W168. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES W168. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



3 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.



4 Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Mercedes W168. AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

5 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

6 Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Mercedes W168. Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

7 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

8 Asetage väntvölli rihmarattale kiilrihm.

9 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.



10

Laske auto alla.




11

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

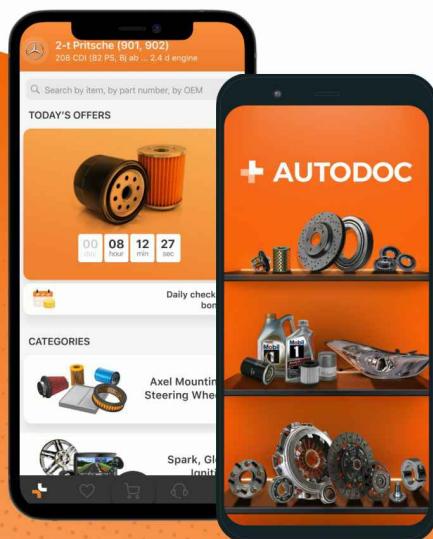

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W168 JAOKS VARUOSASID**SOONRIHMA AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****SOONRIHMA AUTOLE MERCEDES W168: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.