



Kuidas vahetada  
**Mercedes W168**  
süüteküünalde – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ E-klass Convertible (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 E 2.0 (124.019), (+ 48)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – MERCEDES W168.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

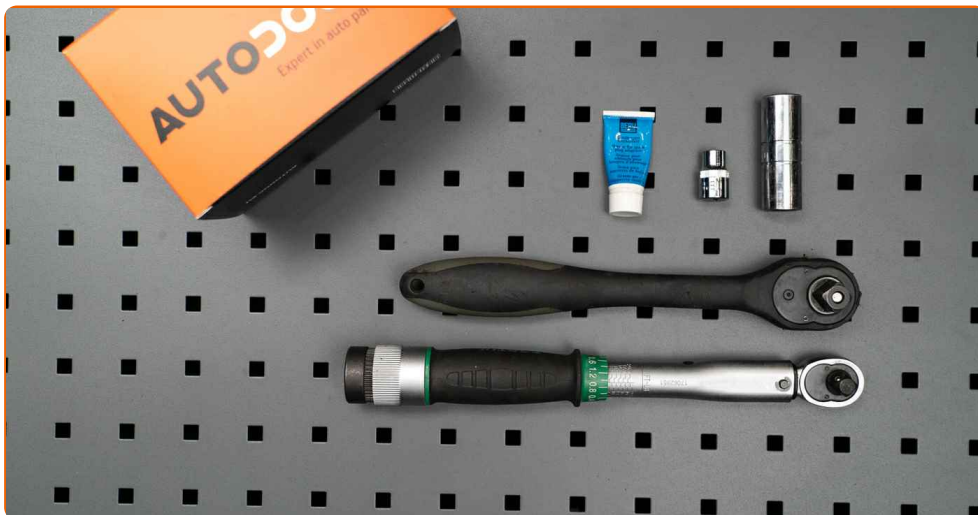

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.E11
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W168. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – MERCEDES W168. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.




2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.



4 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage kärstivõtit.

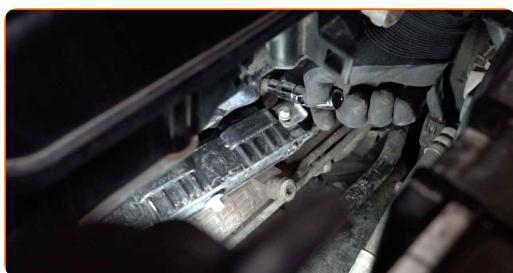

5 Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.



6 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.



7 Eemaldage süüteküünlad.



8 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



**9** Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.




**10** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



**Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W168. Professionaalid soovitavad:**

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

**11** Paigaldage süütepool süüteküünalde pesasse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

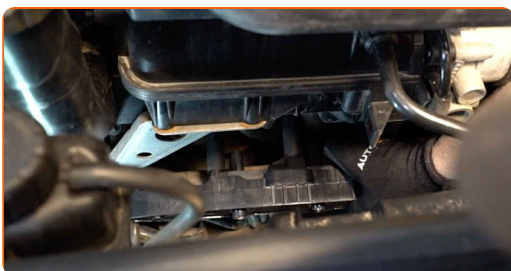

12

Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.



13

Lülitahe süütepooli konnektor sisse.



14

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



15

Lülitage mootor välja.



16

Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

[VALIGE MERCEDES W168 JAOKS VARUOSASID](#)[SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD](#)[SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE MERCEDES W168: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED](#)

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.