



Kuidas vahetada
Mercedes W168
piduritrummel – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURITRUMMEL – MERCEDES W168.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Torx otsik T30
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Rehvi löökpadrur Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduritrummel – Mercedes W168. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vahetage Mercedes W168 tagatelje piduritrumlid paarikaupa. Olenemata osade seisukorrast. See tagab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on samal telje parema ja vasaku piduritrumli puhul identne.
- Asendades piduritrumleid veenduge, et vahetate ka pidurikingad.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURITRUMMEL – MERCEDES W168. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3

Lödvendage rattat kinnituspolte. Kasutage rattat löökpadrunit #17.

**4**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mercedes W168

6

Eemaldage ratsas.



7

Puhastage piduritrumli kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




8

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage rattarumm. Kasutage kummihaamrit.

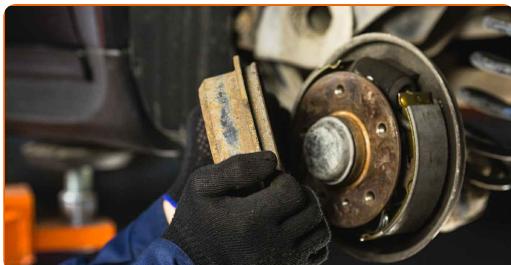

Vahetamine: piduritrummel – Mercedes W168. Soovitus:

- Kontrollige piduriklotse. Vajadusel asendage need.

10

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



11

Paigaldage piduri trummel.



12

Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



13

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

14

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



15

Paigaldage ratas.



Vahetamine: piduritrummel – Mercedes W168. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

16

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**17**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

**18**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**AUTODOC soovitab:**

- Oluline! Vahetamine: piduritrummel – Mercedes W168. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.


19

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



20

Reguleerige vahet Mercedes W168 piduriklotside ja trumli vahel vajutades piduripedaali 10-15 korda.

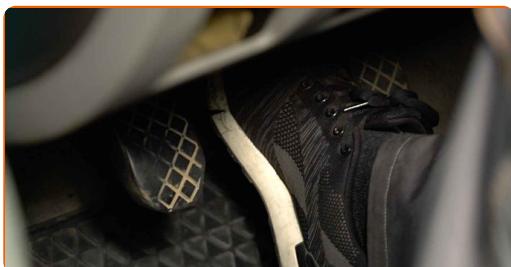


HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

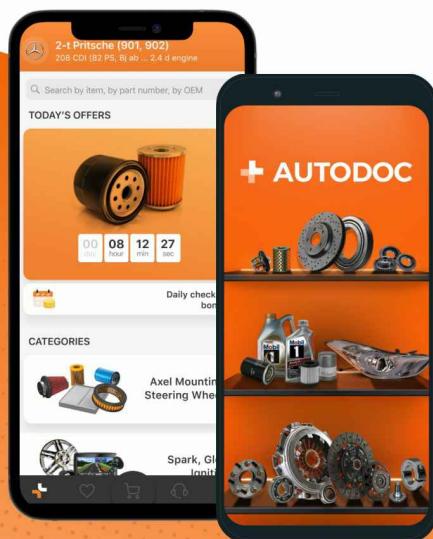

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

PIDURITRUMMEL: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W168 JAOKS VARUOSASID**PIDURITRUMMEL AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****PIDURITRUMMEL AUTOLE MERCEDES W168: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.