



Kuidas vahetada  
**Mercedes W168** taga-  
klaasipuhastite – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815),  
 MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815),  
 MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-  
 klass (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI  
 (168.008), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-  
 BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170  
 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 210 (168.035, 168.135),  
 MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.0 (140 KW / 190 PS), MERCEDES-BENZ Viano  
 (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2  
 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI  
 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Vito Mixto  
 (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 111 CDI 2.2, (+ 38)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.


Vahetamine: klaasipuhastite – Mercedes W168. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KLAASIPUHASTITE – MERCEDES W168. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Valmistage ette uued kojamehed.

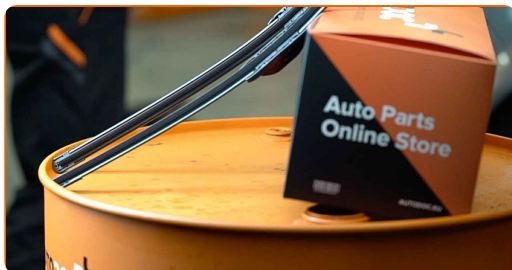

2

Tõmmake klaasipuhasti klaaspinnalt eemale kui see lõpetab.



3

Pöörake kojamehe laba üheksakümmend kraadi.



4

Vajutage ühendusklambrit.



5

Eemaldage kojamehe hari.




Vahetamine: klaasipuhastite – Mercedes W168. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova põrkumist vastu klaasi.

6

Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.

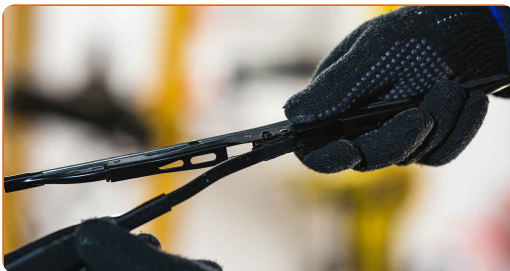


Vahetamine: klaasipuhastite – Mercedes W168. AUTODOCi soovitus:

- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.
- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.


7

Lülitage süüde sisse.

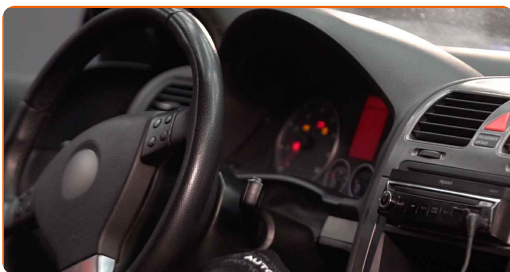

8

Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust.

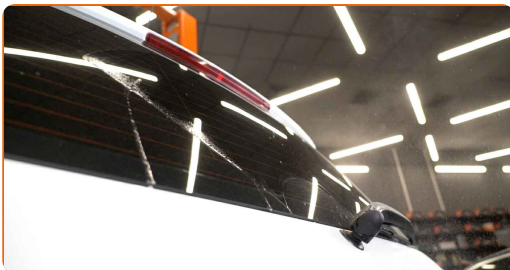

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**KLAASIPUHAHASTITE: LAI VALIK**

**VALIGE MERCEDES W168 JAOKS VARUOSASID**

**KLAASIPUHAHASTE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**KLAASIPUHAHASTE AUTOLE MERCEDES W168: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.