

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Audi A3**
8L1 taga-piduriketaste –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Kupee (8N3) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI, (+ 16)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A3 8L1.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

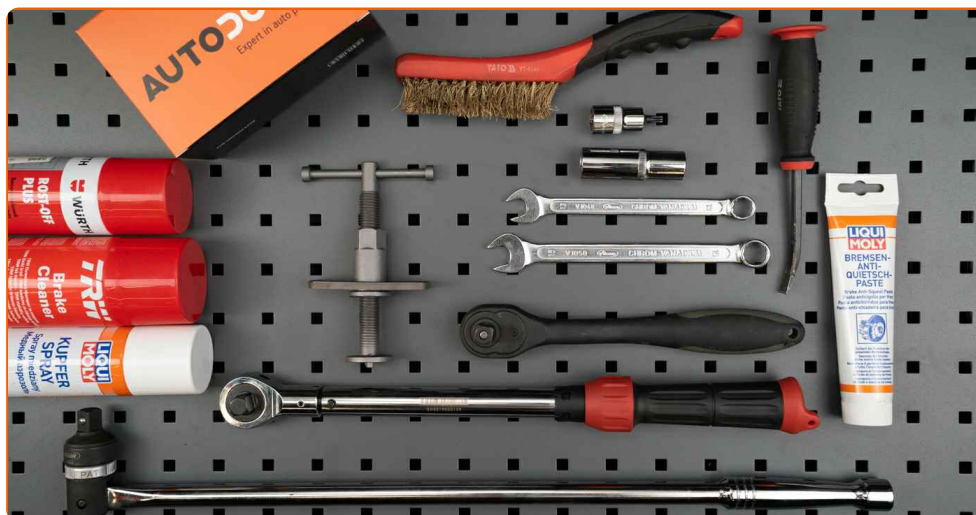

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Torx otsik T30
- Momentvõti
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriketaste – Audi A3 8L1. Professionaalid soovitavad:

- Vahetage pidurikettad autol Audi A3 8L1 komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A3 8L1. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

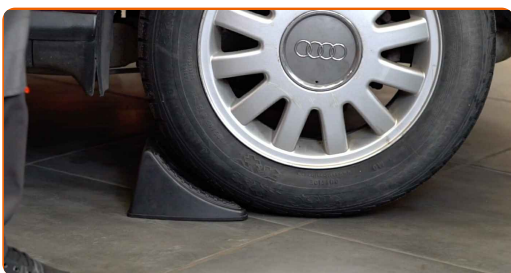

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.

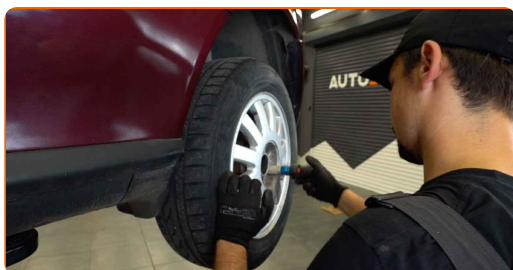


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A3 8L1

6

Eemaldage ratas.

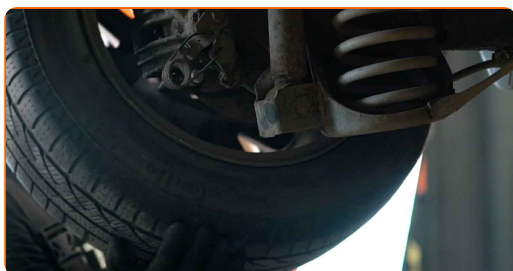


- 7** Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

- 8** Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

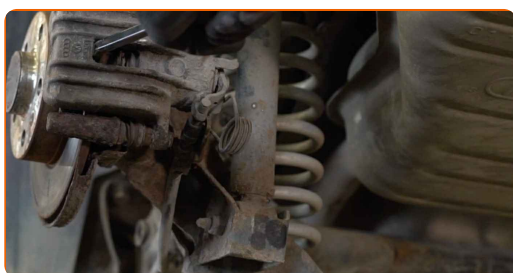


- 9** Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

- 10** Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.15.



- 11** Eemaldage pidurisadul.

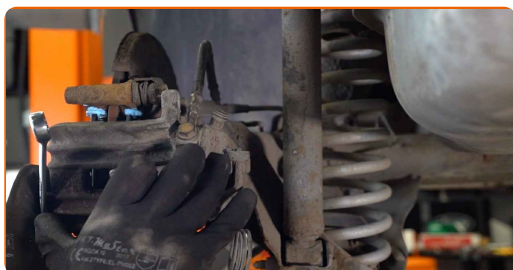


Vahetamine: piduriketaste – Audi A3 8L1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.


12

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

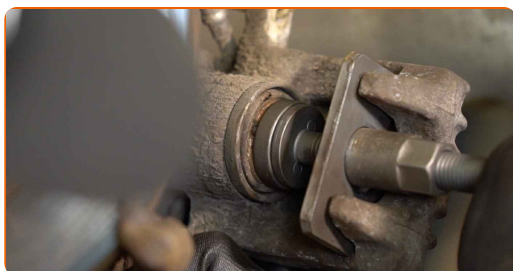

13

Keerake lahti piduriketaste poldid ja eemaldage see. Kasutage tähikvõtit T30.

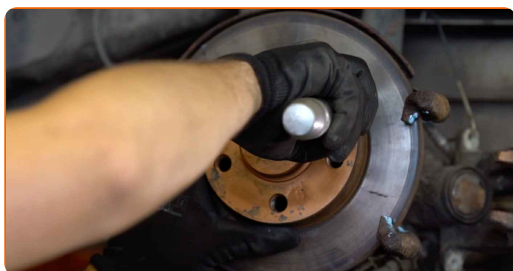


Vahetamine: piduriketaste – Audi A3 8L1. Soovitus:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.

14

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

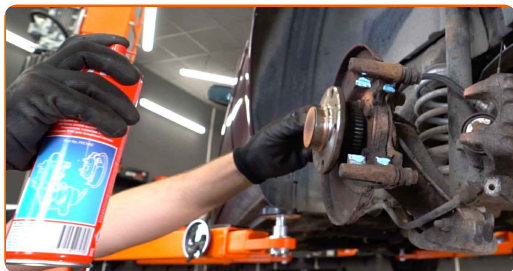


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – Audi A3 8L1. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

15

Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

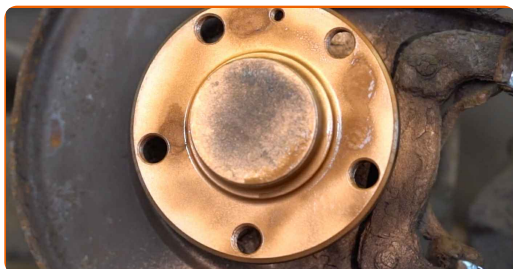

16


Eemaldage korrosioonivastane määre uelt pidurikettalt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahtamine: piduriketaste – Audi A3 8L1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


17

Paigaldage piduriketas.

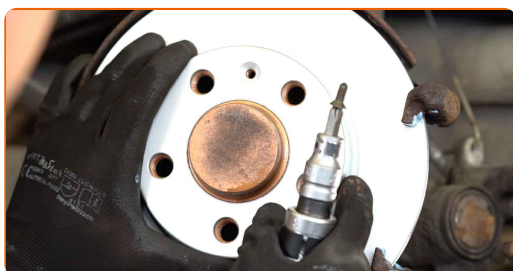


18

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.

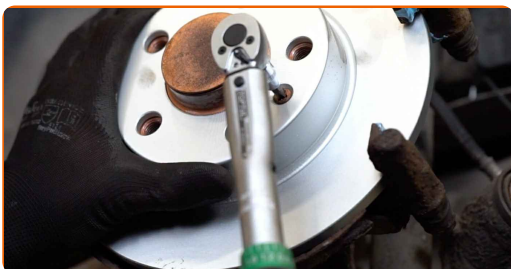


19

Paigaldage piduriklotsid.

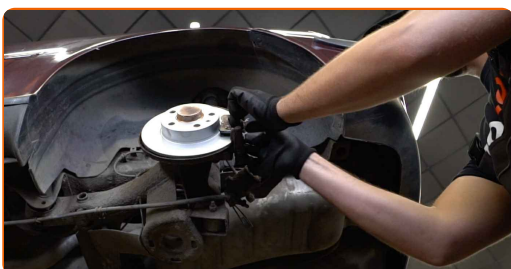


20

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

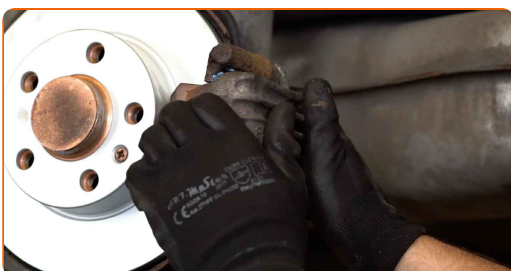

21

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

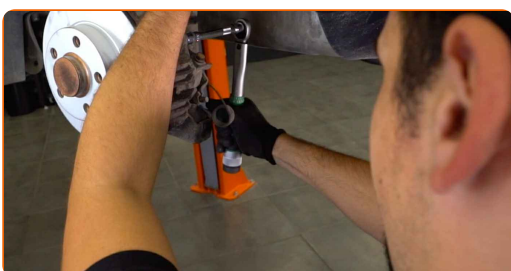

22

Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

AUTODOC soovitab:

- Audi A3 8L1 - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalil pinget.

23

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – Audi A3 8L1. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

24

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

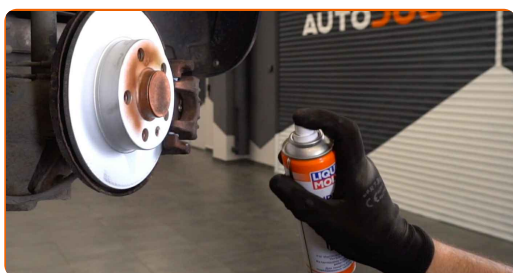

25

Paigaldage ratas.




Vahetamine: piduriketaste – Audi A3 8L1. AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


26

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

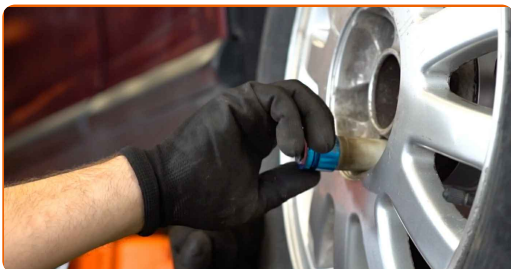


27

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

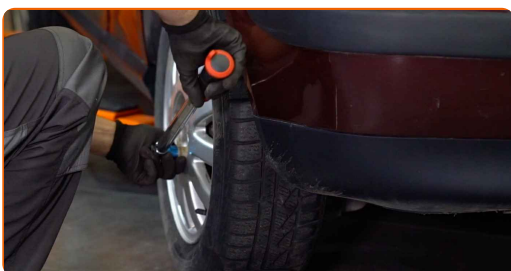

28

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

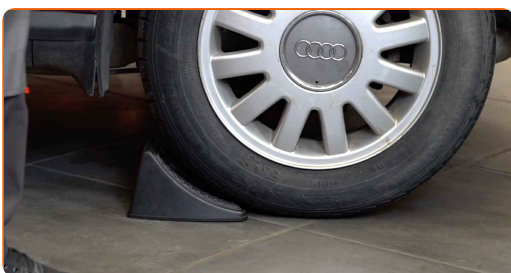


AUTODOC soovib:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – Audi A3 8L1. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

29

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

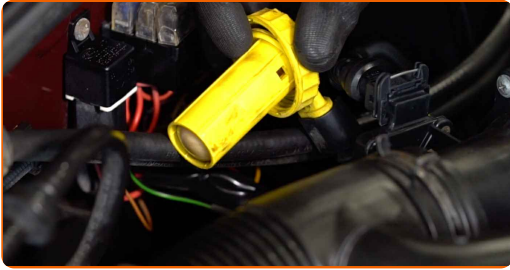

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A3 8L1 JAOKS VARUOSASID

PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI A3 8L1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.