



Kuidas vahetada **Audi A3**
8L1 taga-amortisaatorite
– õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Kupee (8N3) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI A3 8L1.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Momentvõti
- Reguleeritav mutrivõti
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad


OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: amortisaatorite – Audi A3 8L1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

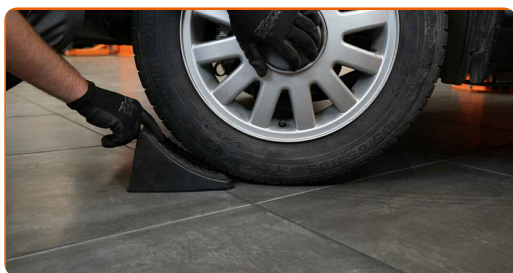

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

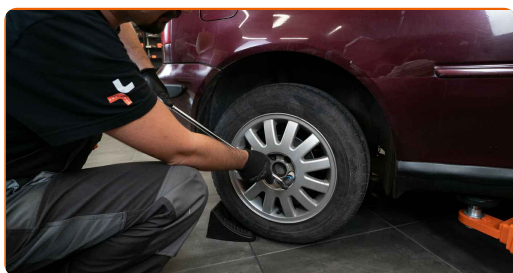


3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

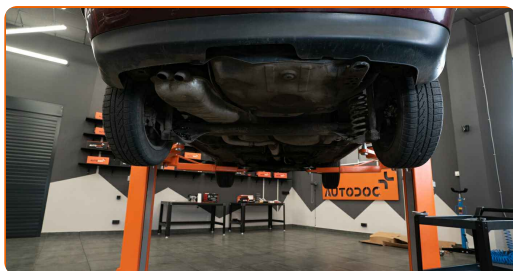

4

Keerake lahti ratta poldid.

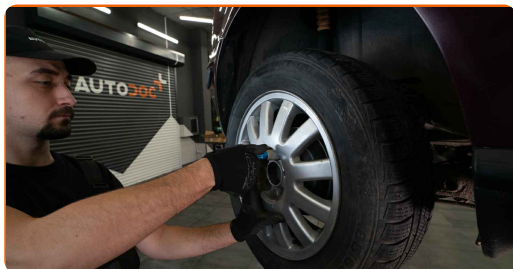


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A3 8L1


5

Eemaldage ratas.

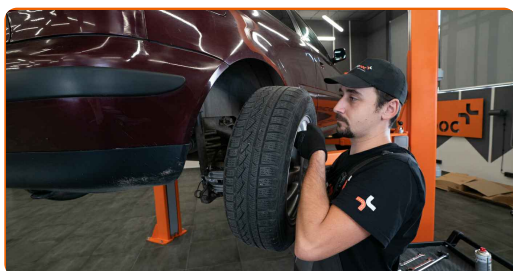


6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

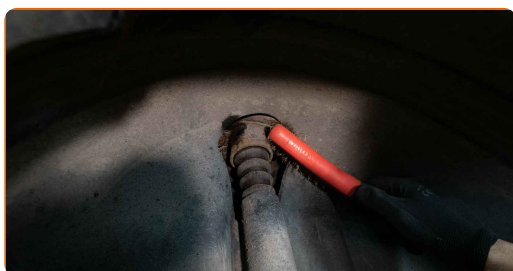


7

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

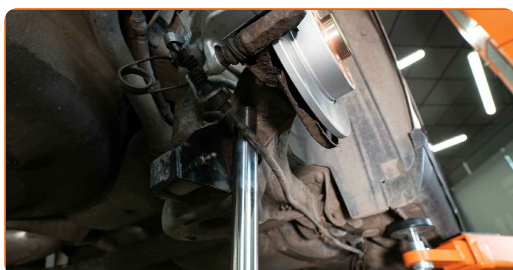


8

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16.

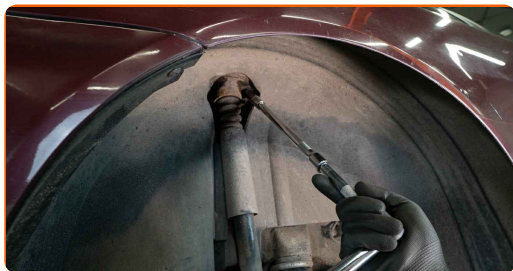

9

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.16. Kasutage padrunit Nr.16.

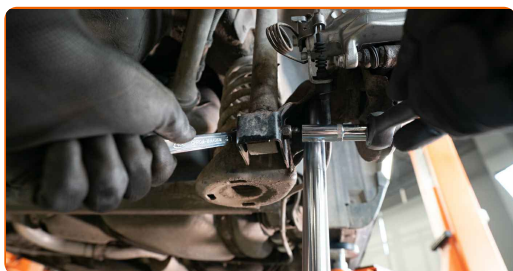


Vahetamine: amortisaatorite – Audi A3 8L1. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.


10

Eemaldage tagumise hoova alt tugi.

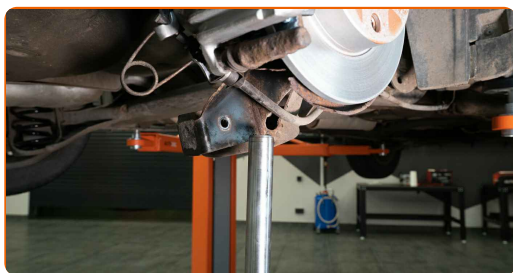


11

Eemaldage amortisaator.

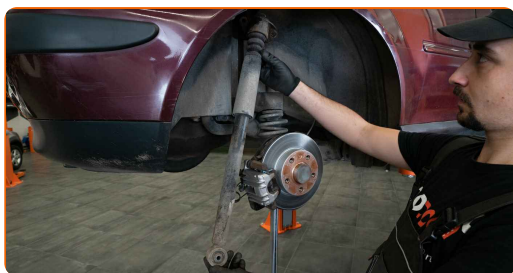

12 Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork.

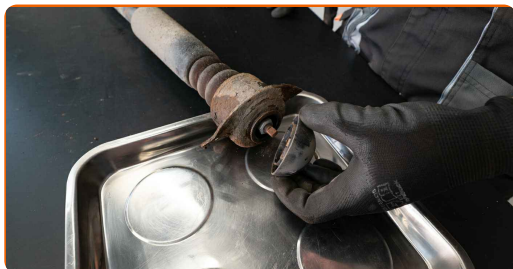

13 Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14 Eemaldage amortisaatori kolvarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.16. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.



15 Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.




Vahetamine: amortisaatorite – Audi A3 8L1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmuakat ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

16

Paigaldage amortisaatori saabas ja stopper.

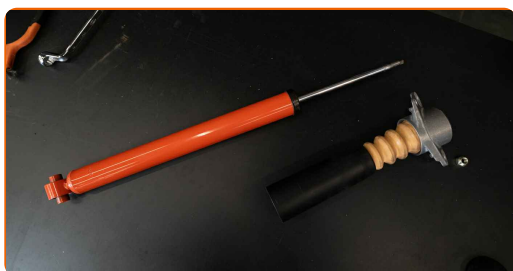


17

Paigaldage amortisaatorile uus ülemine kinnitus ja keerake see kinni. Kasutage kombivõtit Nr.16. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.




18

Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

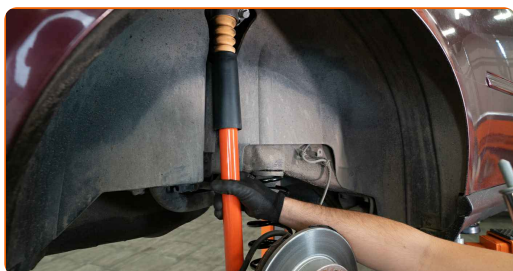


19

Paigaldage amortisaatori vedrupüstak juhindudes paigaldamisel keskmisest august.

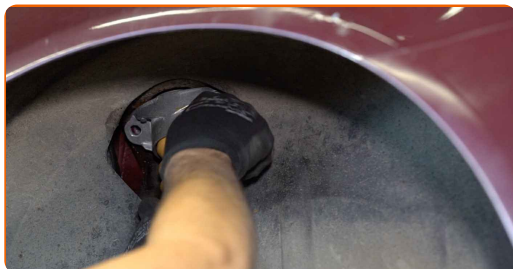


20

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.+90°

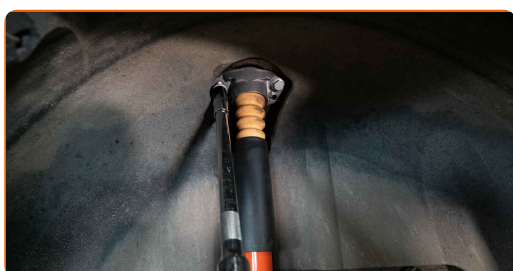

21

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

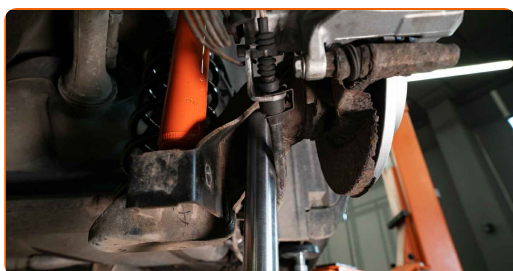


22

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr.16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°



23

Eemaldage tagumise hoova alt tugi.

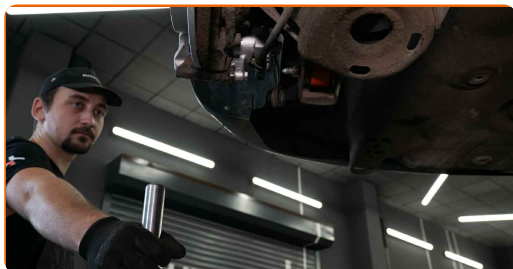


24

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



25

Paigaldage ratas.

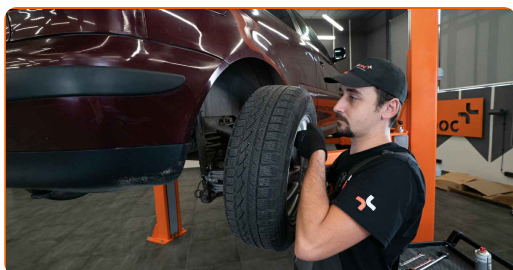


Vahetamine: amortisaatorite – Audi A3 8L1. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

26


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

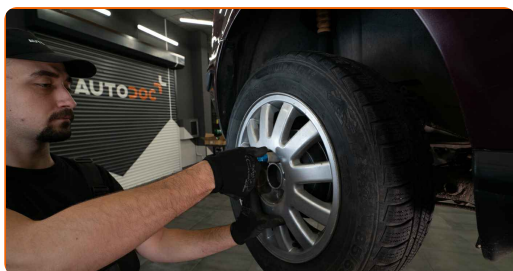

- 27 Laske auto alla ja tödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



- 28 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

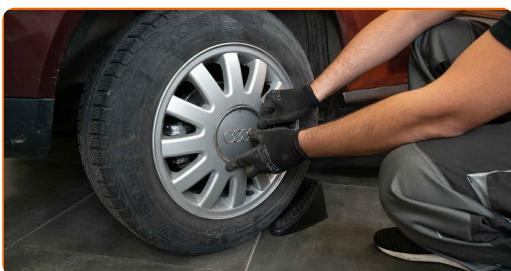

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A3 8L1 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE AUDI A3 8L1: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.